



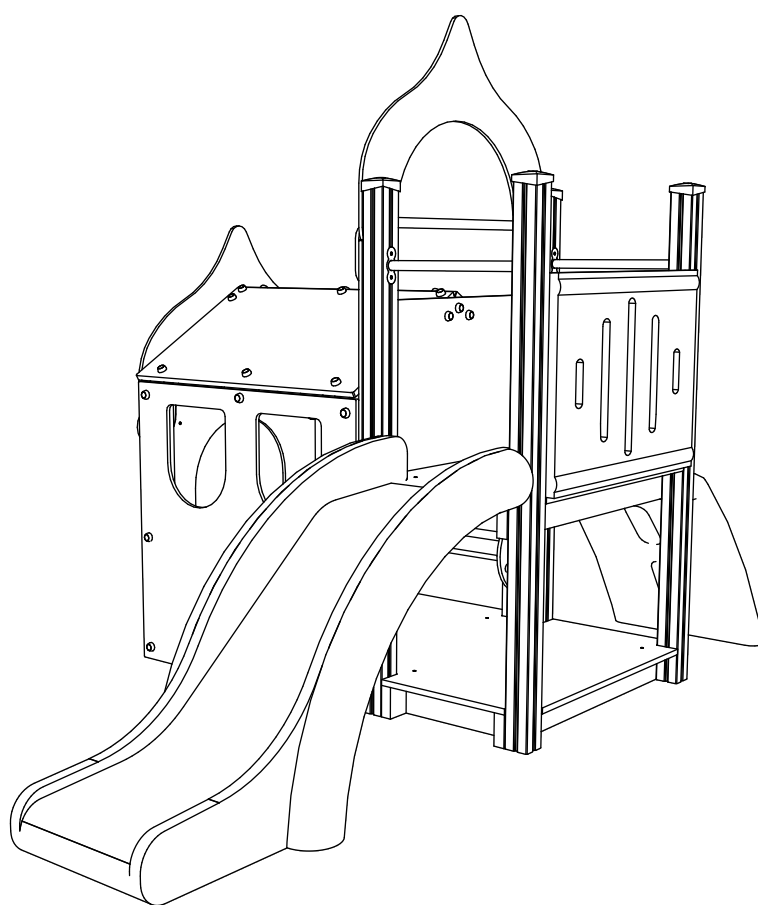

assembly instructions
SULTAN / OXI range
XS11 / XOXI11 "Casablanca"


PLEASE NOTE: It is advisable to only secure the nuts and bolts permanently and insert the caps once it has been checked that all the elements have been positioned correctly.

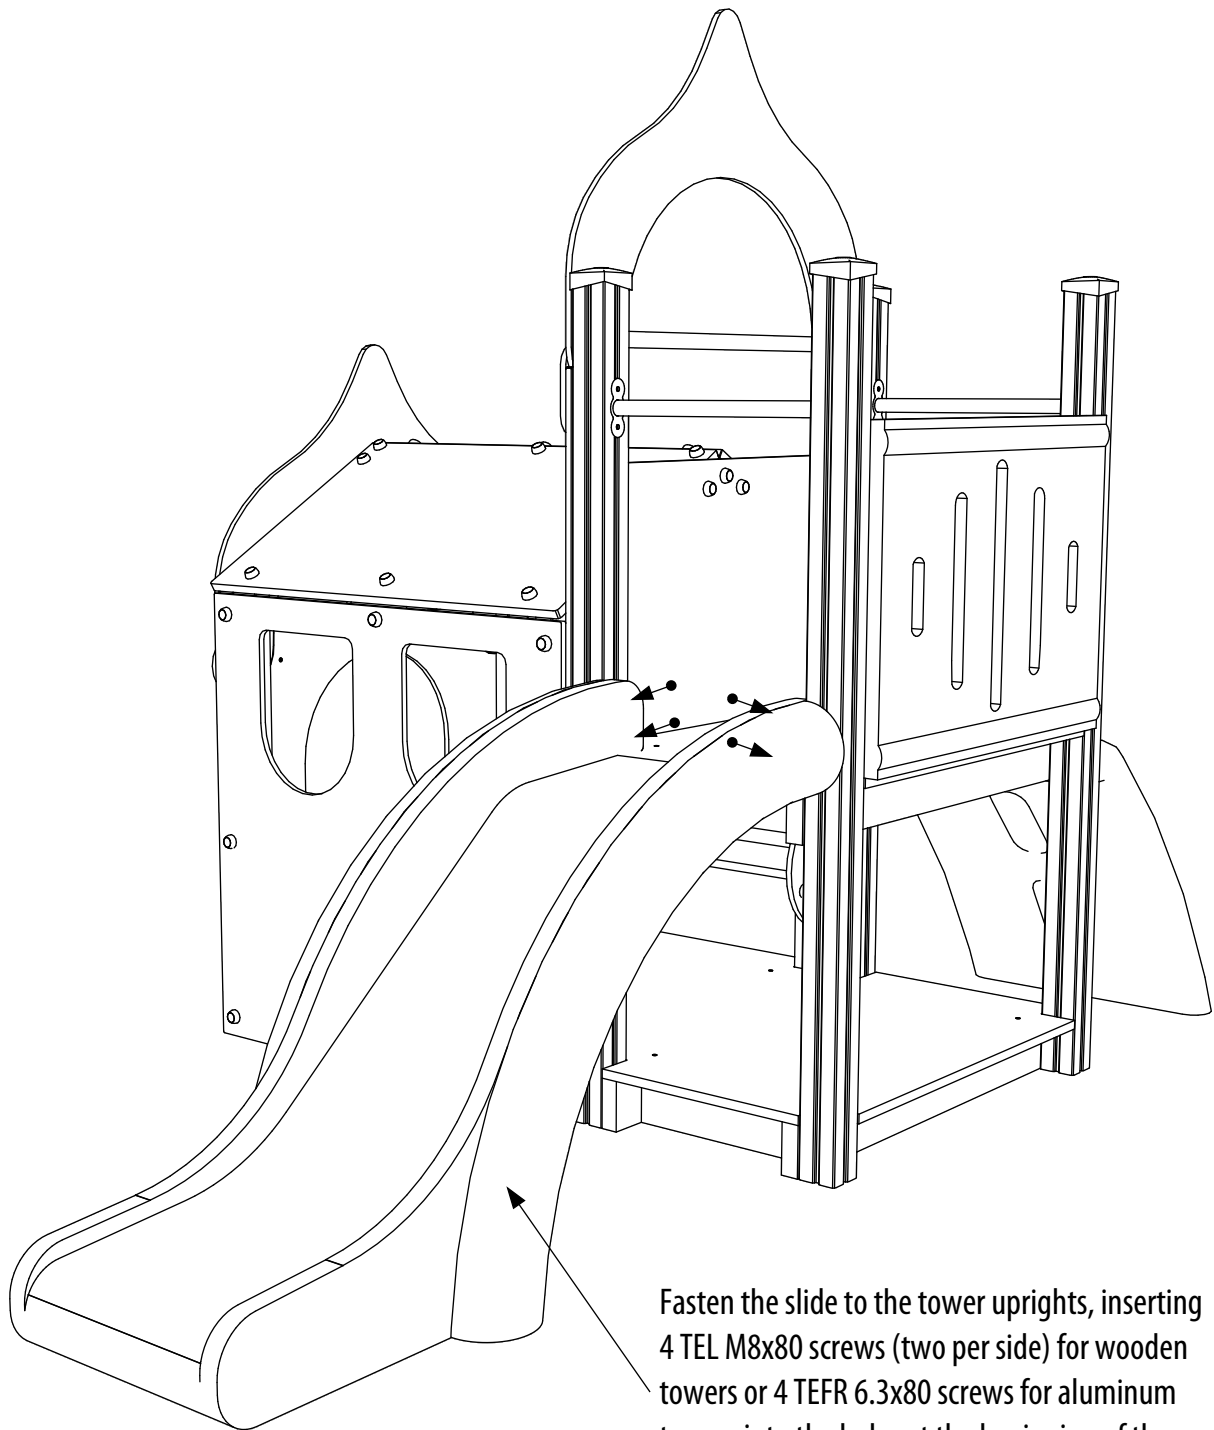

Fasten the slide to the tower uprights, inserting 4 TEL M8x80 screws (two per side) for wooden towers or 4 TEFR 6.3x80 screws for aluminum towers into the holes at the beginning of the slide.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XS11 / XOXI11
firma esecutore : 	data : 10.2014	nr. pagina 2


PLEASE NOTE: It is advisable to only secure the nuts and bolts permanently and insert the caps once it has been checked that all the elements have been positioned correctly.

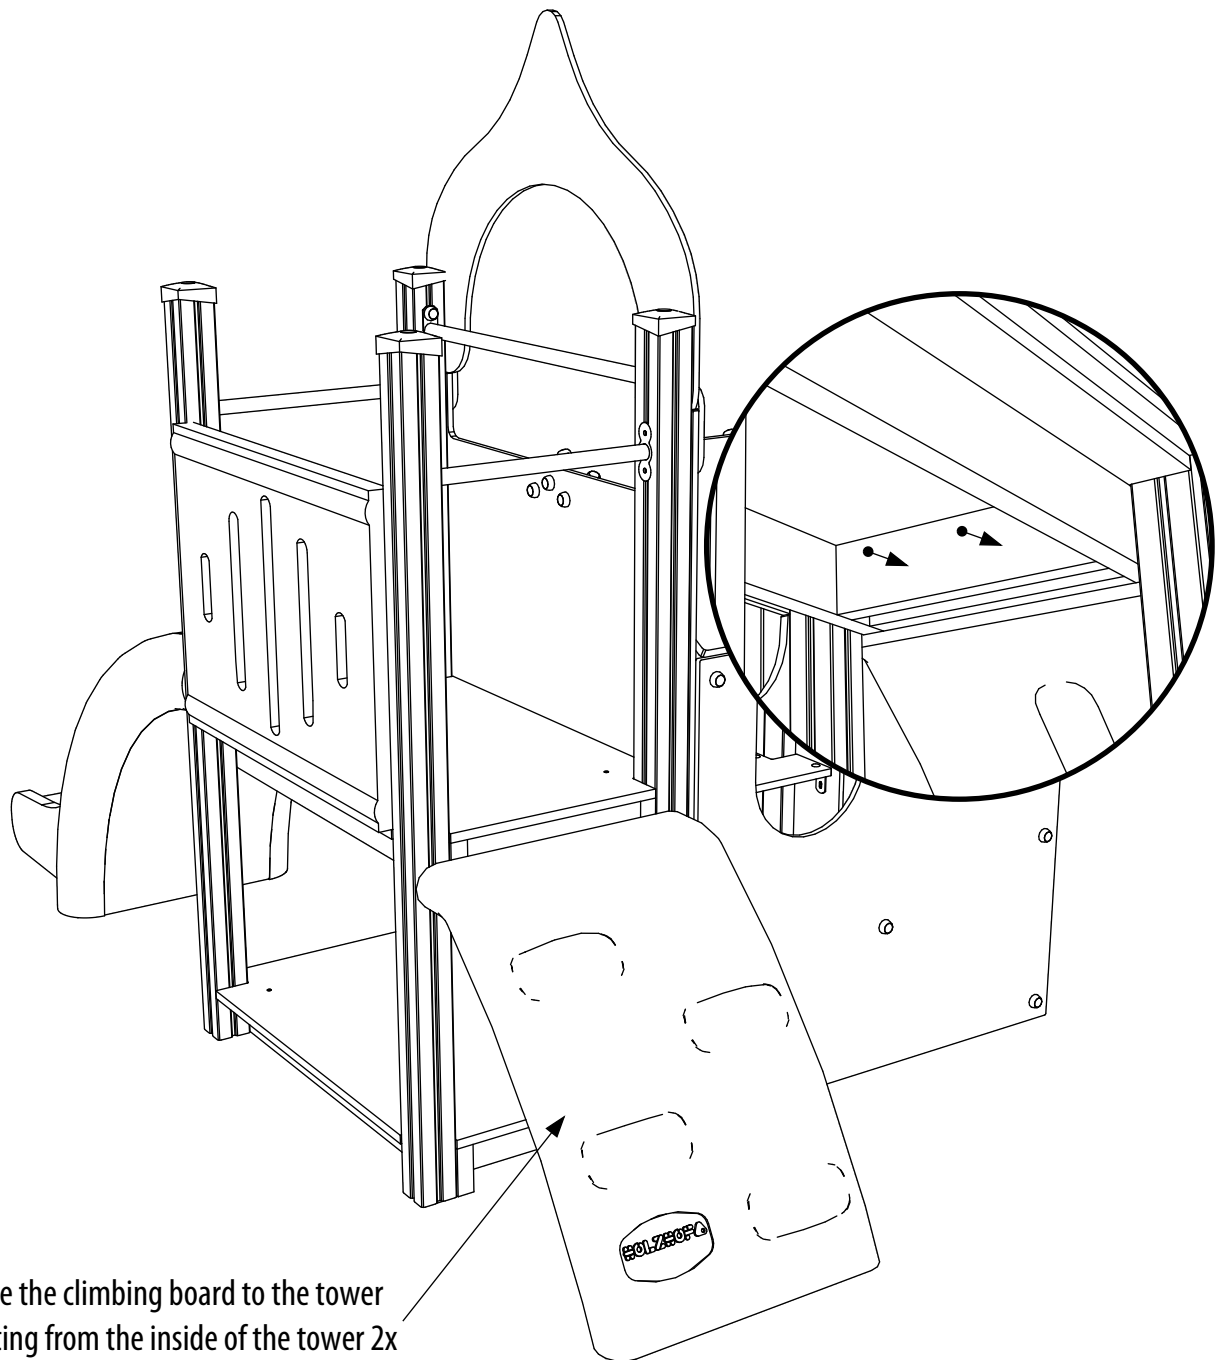


Secure the climbing board to the tower inserting from the inside of the tower 2x TEL M8x130 for wooden towers or 2x TEFR M6.3x120 for aluminium towers (including nut covers and caps so that the nuts and bolts are not exposed).

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XS11 / XOXI11
firma esecutore : 	data : 10.2014	nr. pagina 3


Article no.	Quantity	CODE NO.	NAME
1	1	-	ISO7089 washer diam. 8
2	1	-	washer diam.10
3	1	-	M10 self-locking nut
4	1	-	M10 self-locking plug
5	1	-	TEFR 6.3x50 screw
6	1	xfe265	59x59x35 stainless steel angle bar
7	2	xpe10	PE nut cover
8	2	xpe116	PE cap

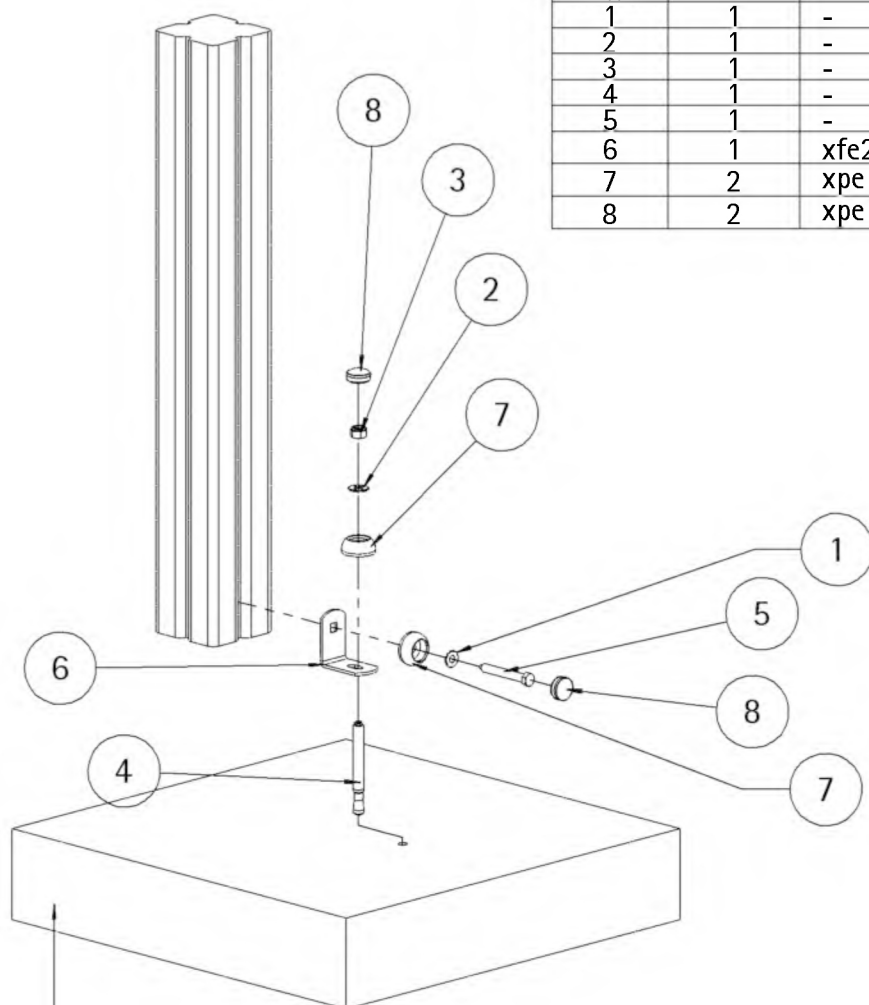


1. Position the upright and the angle bar on the support surface and mark the position of the plug.
2. Drill the support surface and position the plug.
3. Secure the angle bar to the support surface and (if not done previously) to the upright using the appropriate nuts and bolts, as indicated in the figure.

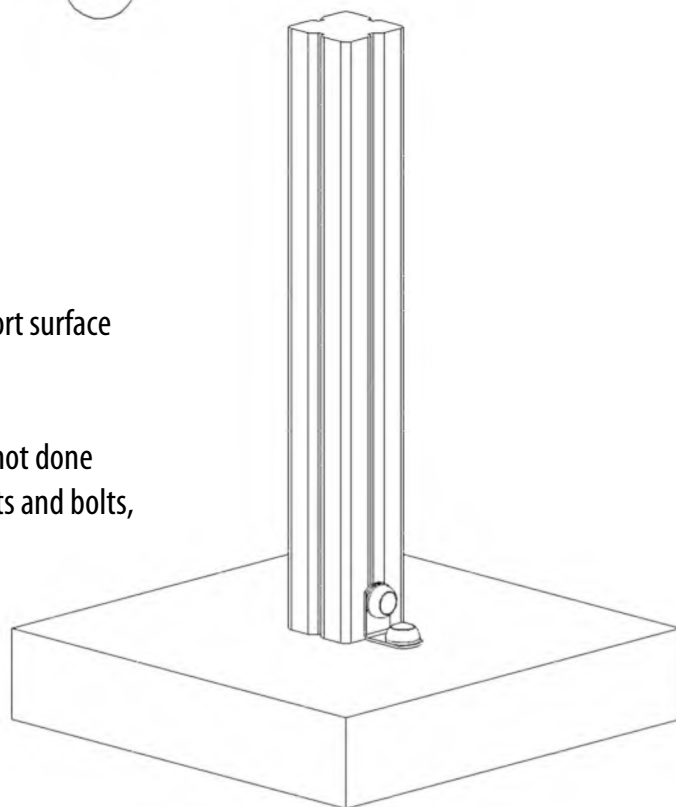

Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOFF 	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente: istruzioni di montaggio ancoraggio montanti in alluminio	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data: 15.10.07	nr. 4209

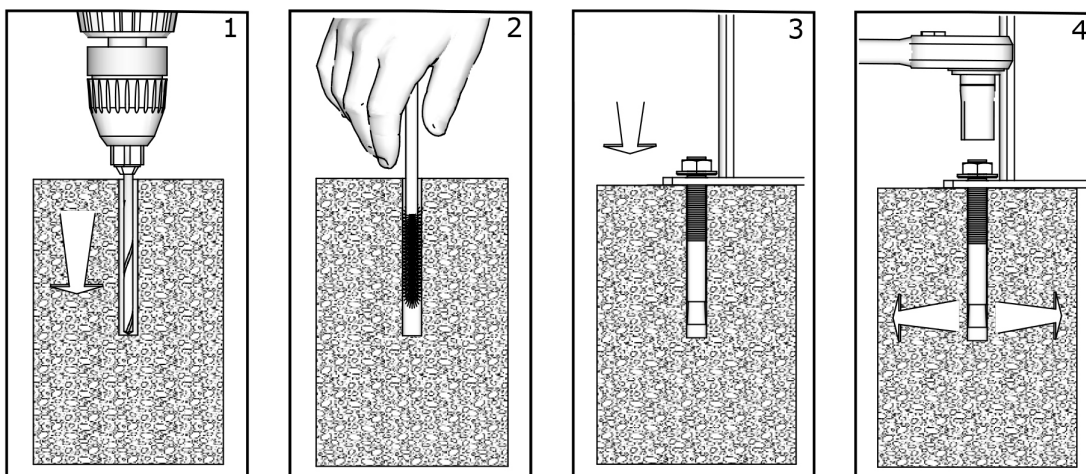

1. Drill a hole.
2. Thoroughly clean the hole using an air pump and brushes.
3. Insert the anchor in the hole present on the angle bar.
4. Tighten using a torque wrench.





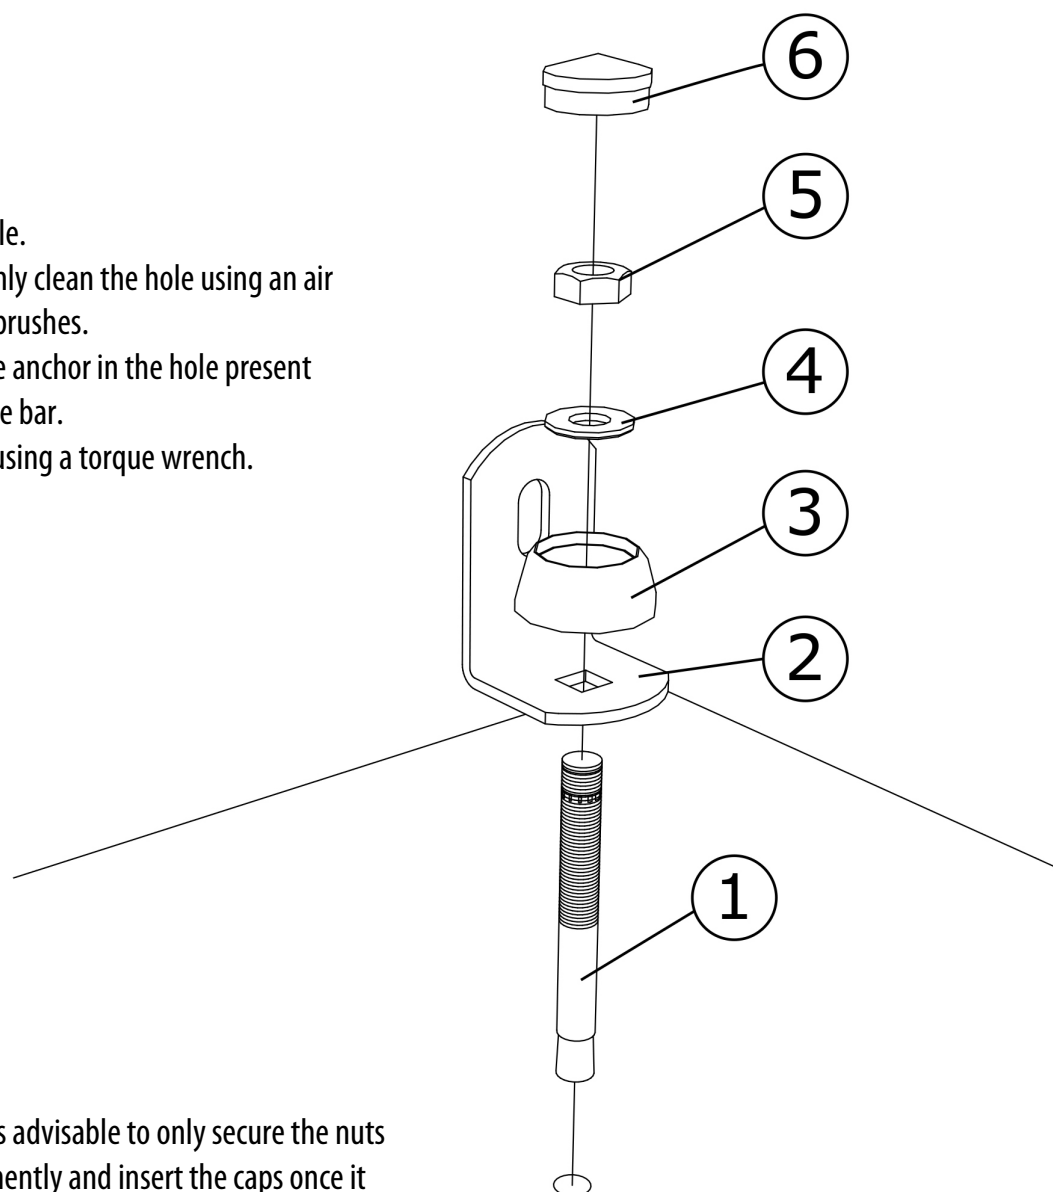


PLEASE NOTE: It is advisable to only secure the nuts and bolts permanently and insert the caps once it has been checked that all the elements have been positioned correctly.

Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ancoraggio con angolare
firma esecutore :		data : 05/12/13	nr. pag.1

Article no.	Quantity	CODE NO.	NAME
1	2	xpe10	PE nut cover
2	2	xpe116	PE cap
3	1	-	PE climbing board
4	2	xfe265	59x59x35 stainless steel angle bar
5	2	-	M10 self-locking nut
6	2	-	Washer diam.10
7	2	-	M8x115 plug

1. Position the climbing board on the support surface, marking the position of the plugs.
2. Drill the support surface and position the plugs.
3. Secure the angle bars to the support surface using appropriate nuts and bolts, as shown in the figure.

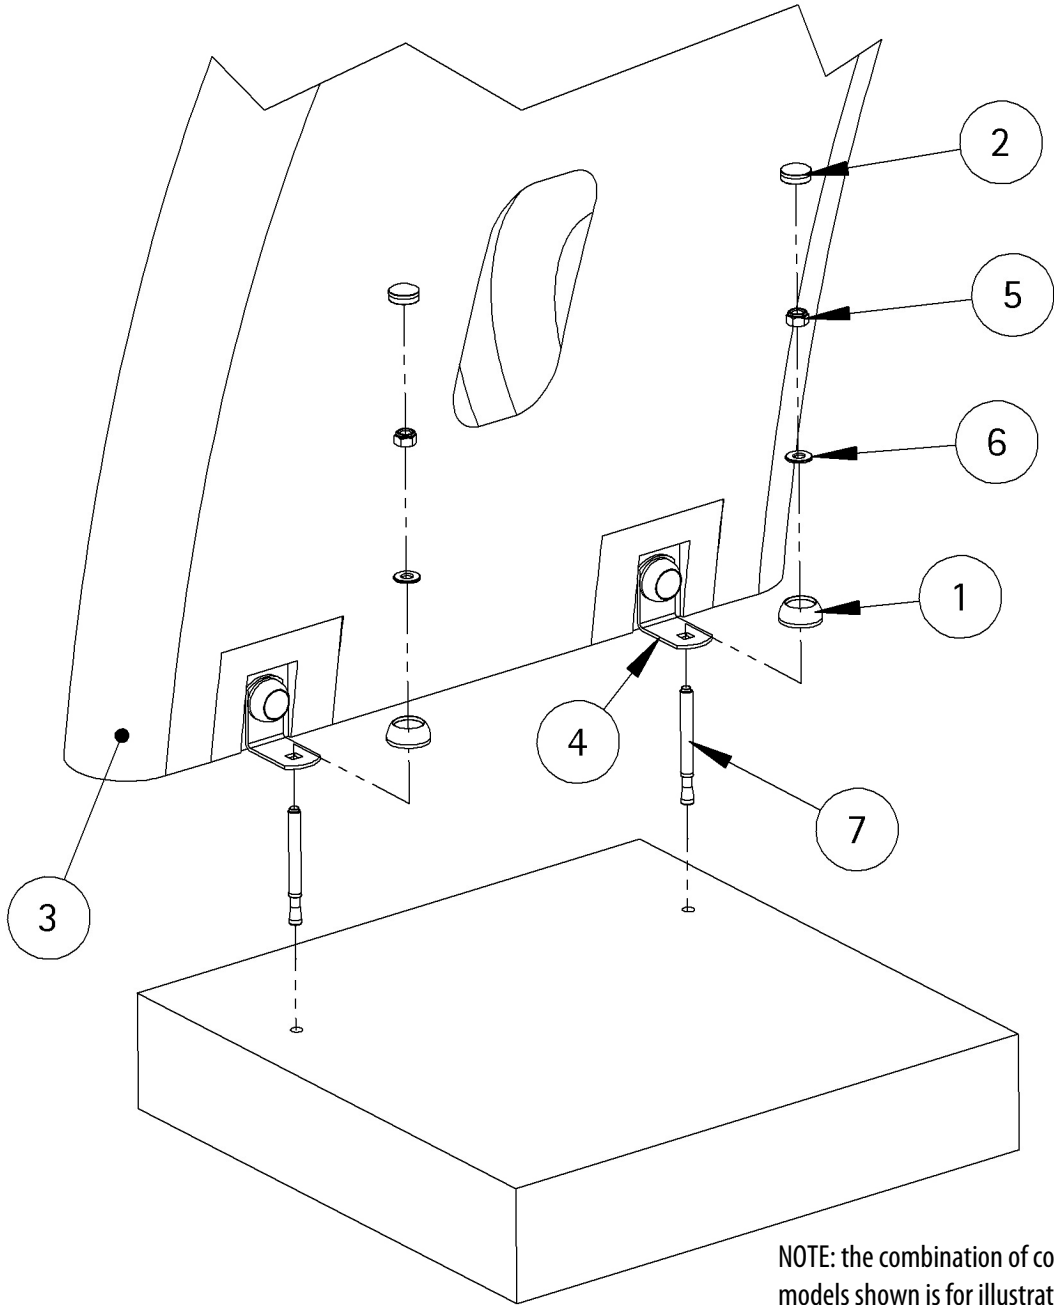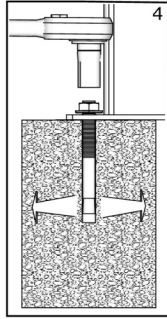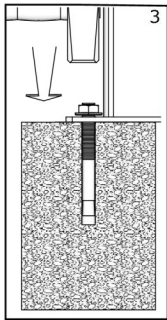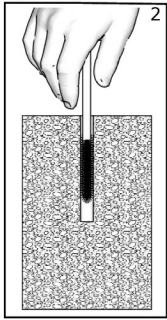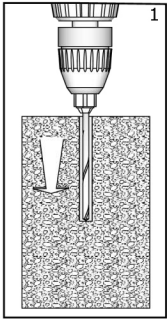


NOTE: the combination of colours and models shown is for illustration purposes only.
The climbing board can measure 84-144-192 cm in height.

Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung.totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio ancoraggio pedana di risalita in Pe
firma esecutore:	Altieri	data: 19.06.06	nr. pag. 1

Article no.	Quantity	CODE NO.	NAME
1	1	xfe265	59x59x35 stainless steel angle bar
2	2	xpe10	PE nut cover
3	2	xpe116	PE cap
4	1	-	M10 self-locking nut
5	1	-	M8x115 plug
6	1	-	Washer diam.10

1. Position the slide on the support surface, marking the position of the plug.
2. Drill the support surface and position the plug.
3. Secure the angle bar to the support surface using the appropriate nuts and bolts, as indicated in the figure.

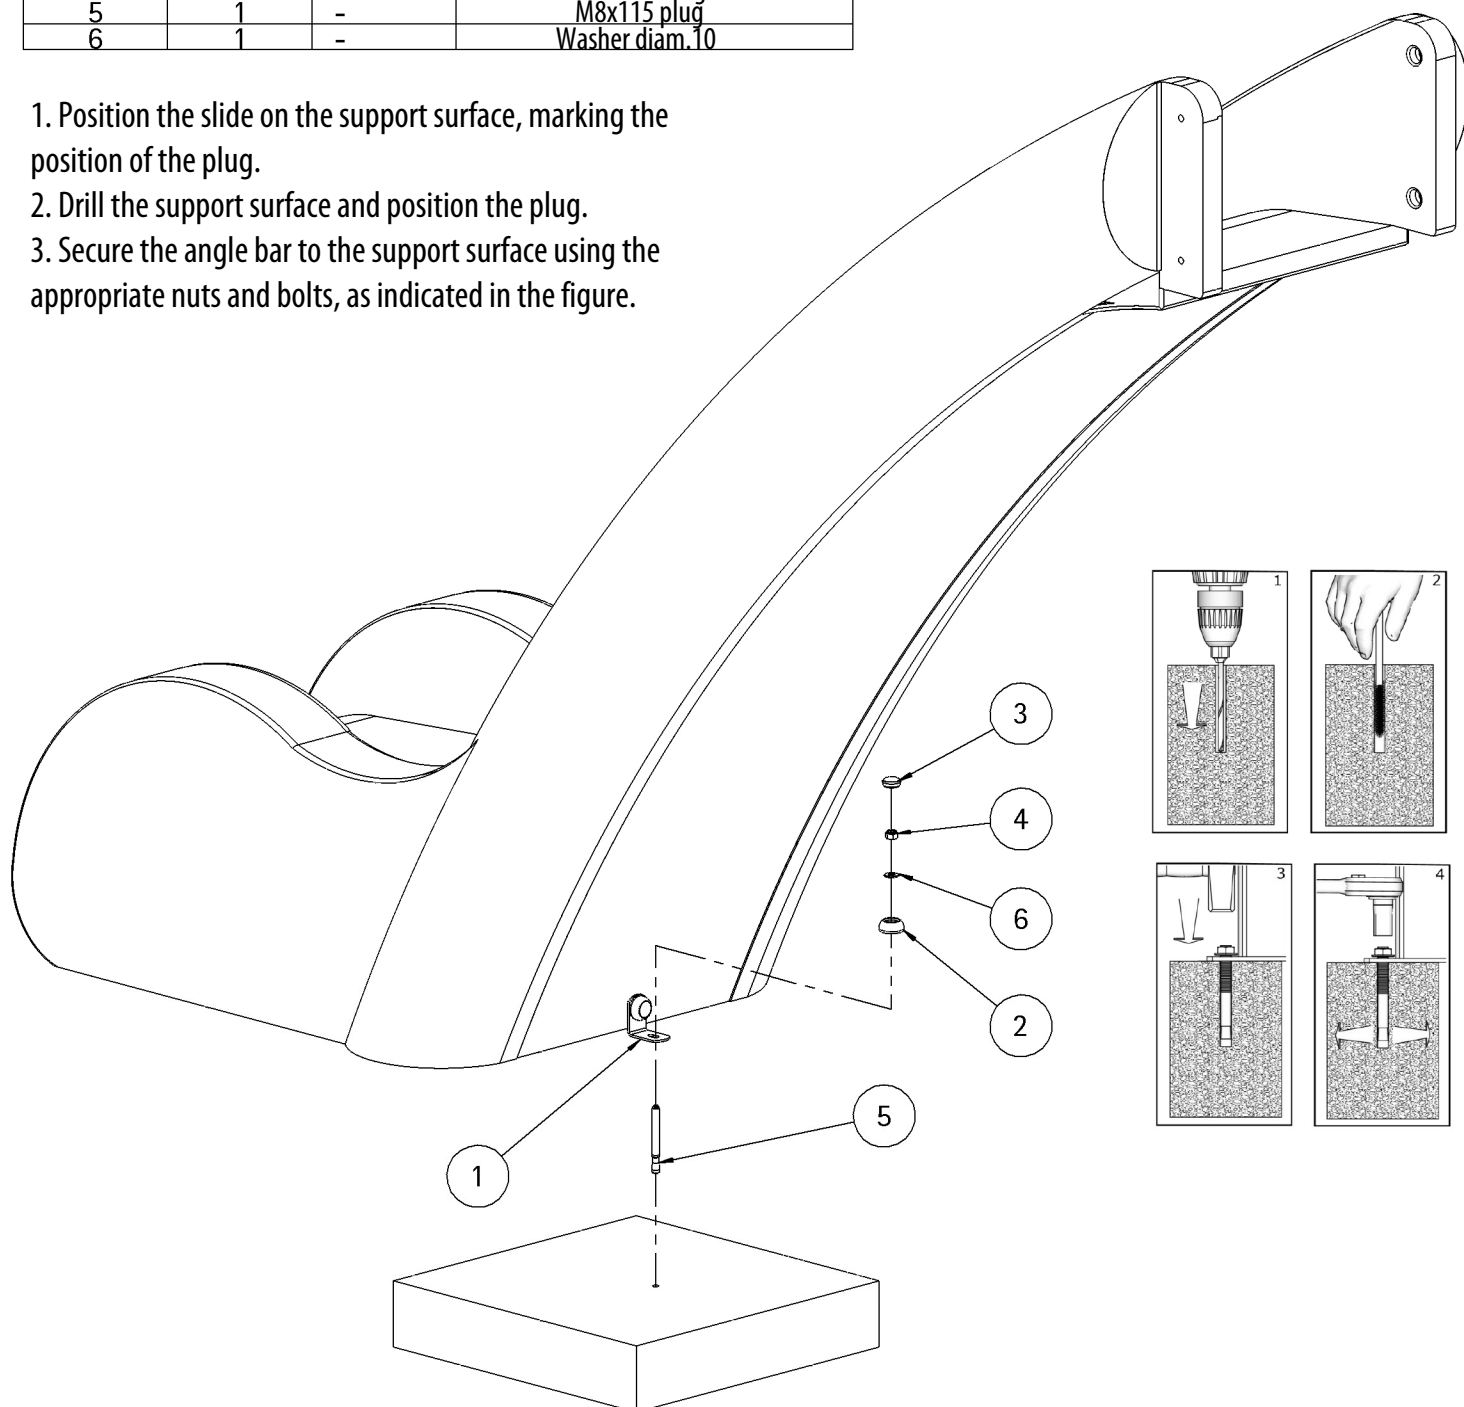


NOTE: the combination of colours and models shown is for illustration purposes only.


The slide can measure 84-144-192 cm in height.

Le misure del disegno sono espresse in	cm	HOLZHOFF®	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung.totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio ancoraggio scivolo curvo pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	16.02.2011
		nr.	pag.1


1. Hook the (1) brackets, inserting in sequence:
(2) Pe nut cover, (3) M8 washer, (4) M8x25 hex
screw, (5) Pe cap

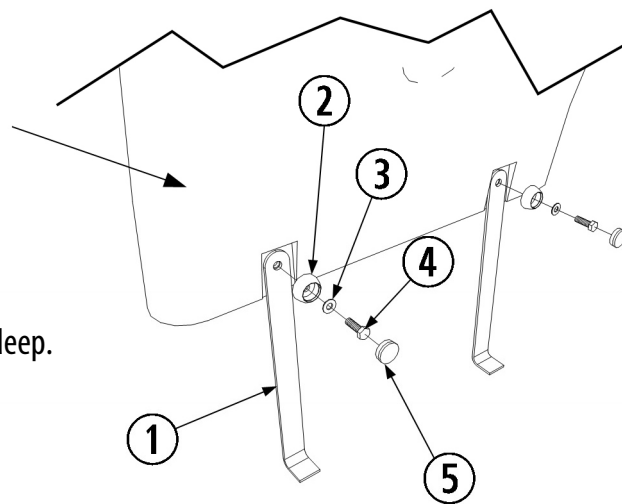

1. Make two holes that are 30 cm in diameter and 60 cm deep.

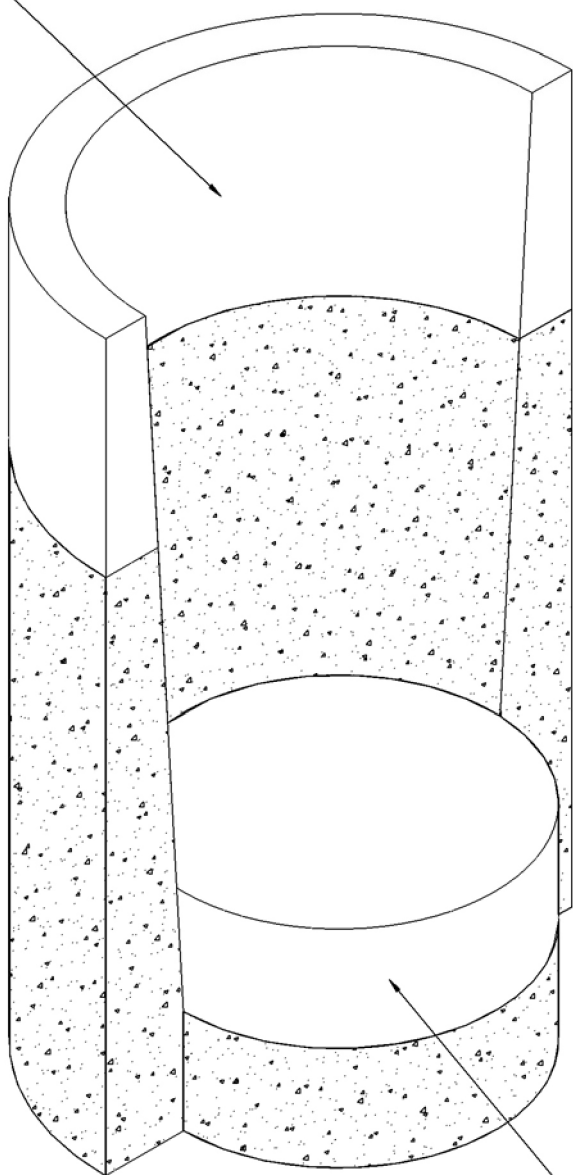

PLEASE NOTE: It is advisable to only secure the
nuts and bolts permanently and insert the caps
once it has been checked that all the elements
have been positioned correctly.

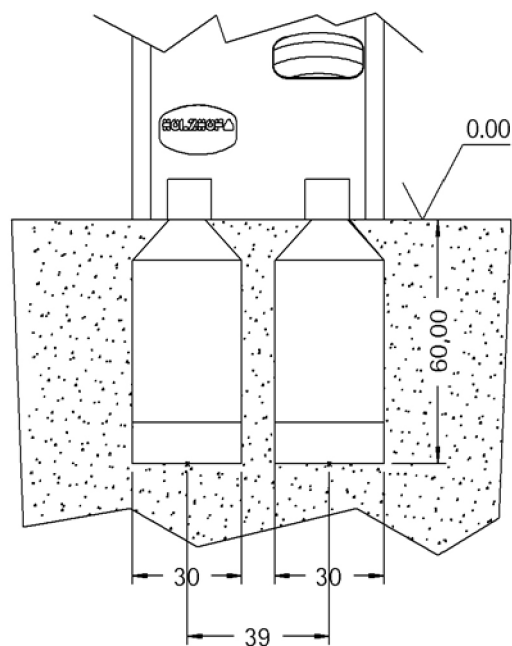

3. Once the concrete has hardened, position the climbing board
brackets in the hole, checking correct alignment of the bottom of the slide
with the level of the finished terrain.


4. Finish casting the concrete as shown in the diagram.

5. Once the concrete has hardened, fill the hole, tamping it with the
left over material until reaching the height of the finished terrain.

2. Cast a first layer of concrete that is 10 cm thick.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio interro pedana di risalita Pe
firma esecutore : 	data : 15.02.2011	nr. pag.1


1. Make a hole that is 30 cm in diameter and 60 cm deep.

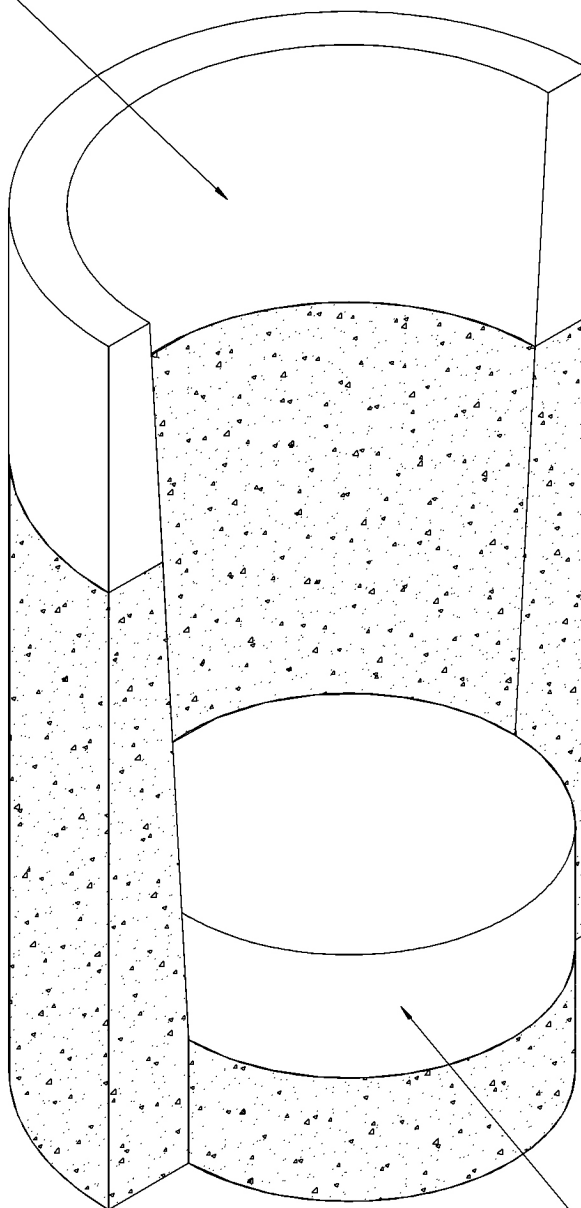


2. Cast a first layer of concrete that is 10 cm thick.

Le misure del disegno sono espresse in cm			
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag. 1

3. Once the concrete has hardened, position the slide brackets in the hole, checking correct alignment of the bottom of the slide with the level of the finished terrain.

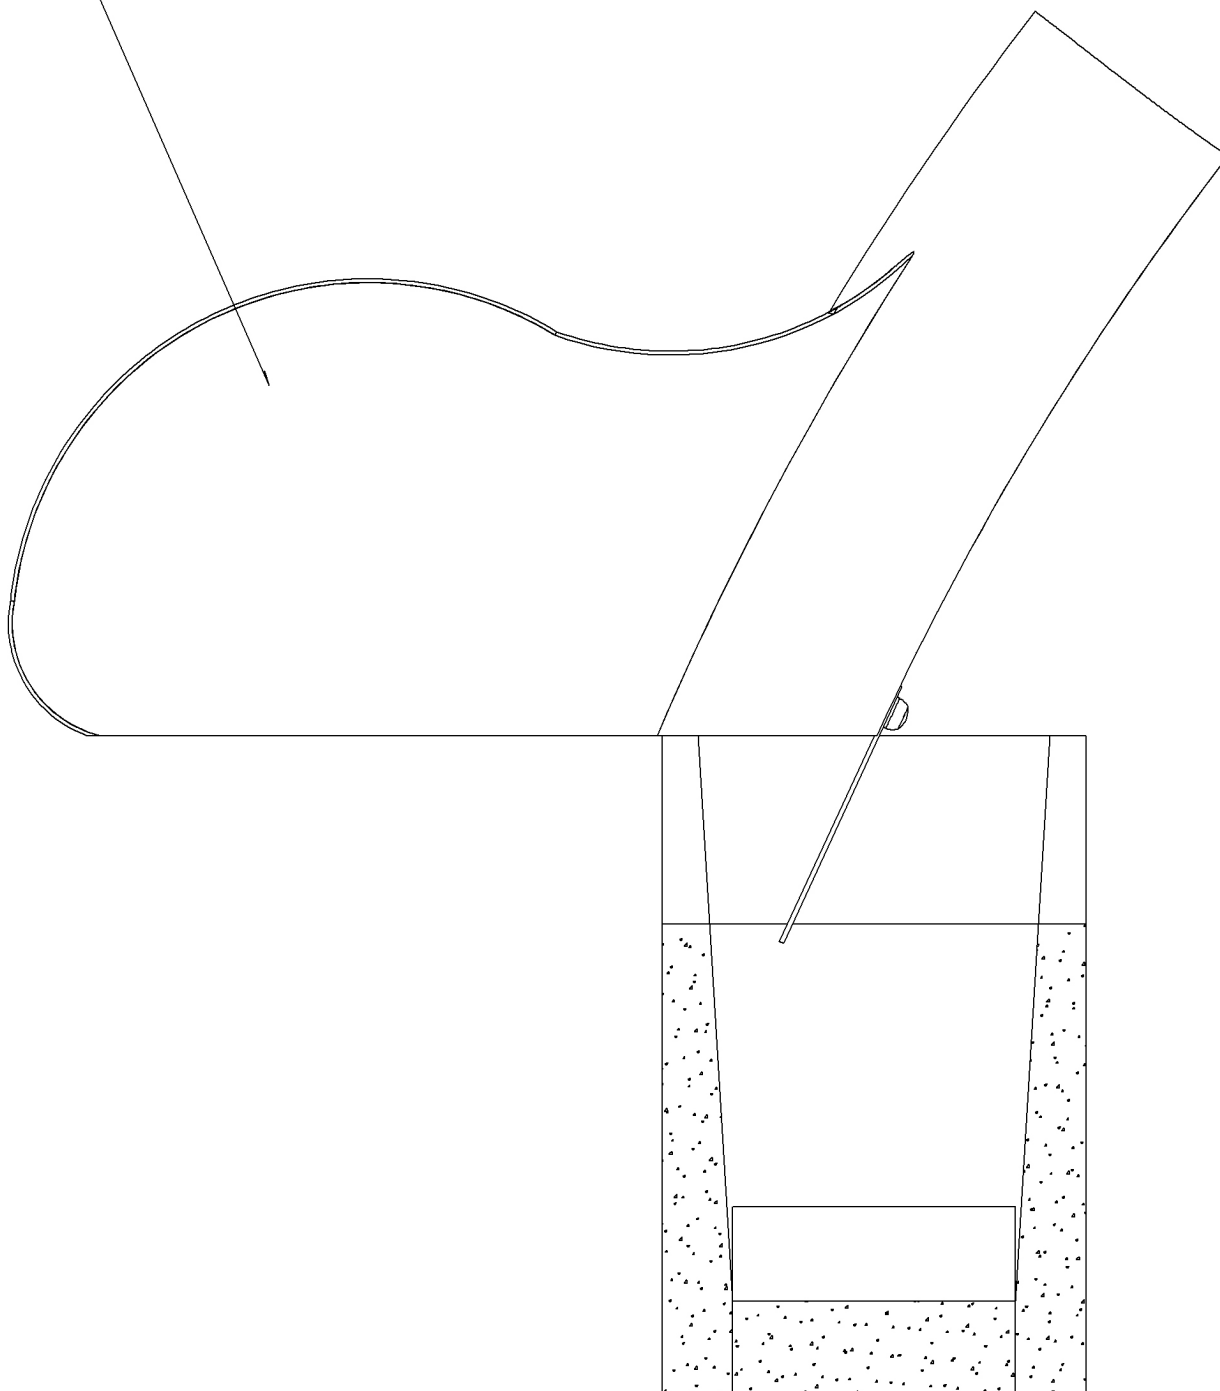


Le misure del disegno sono espresse in cm	HOLZHOFF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag. 2

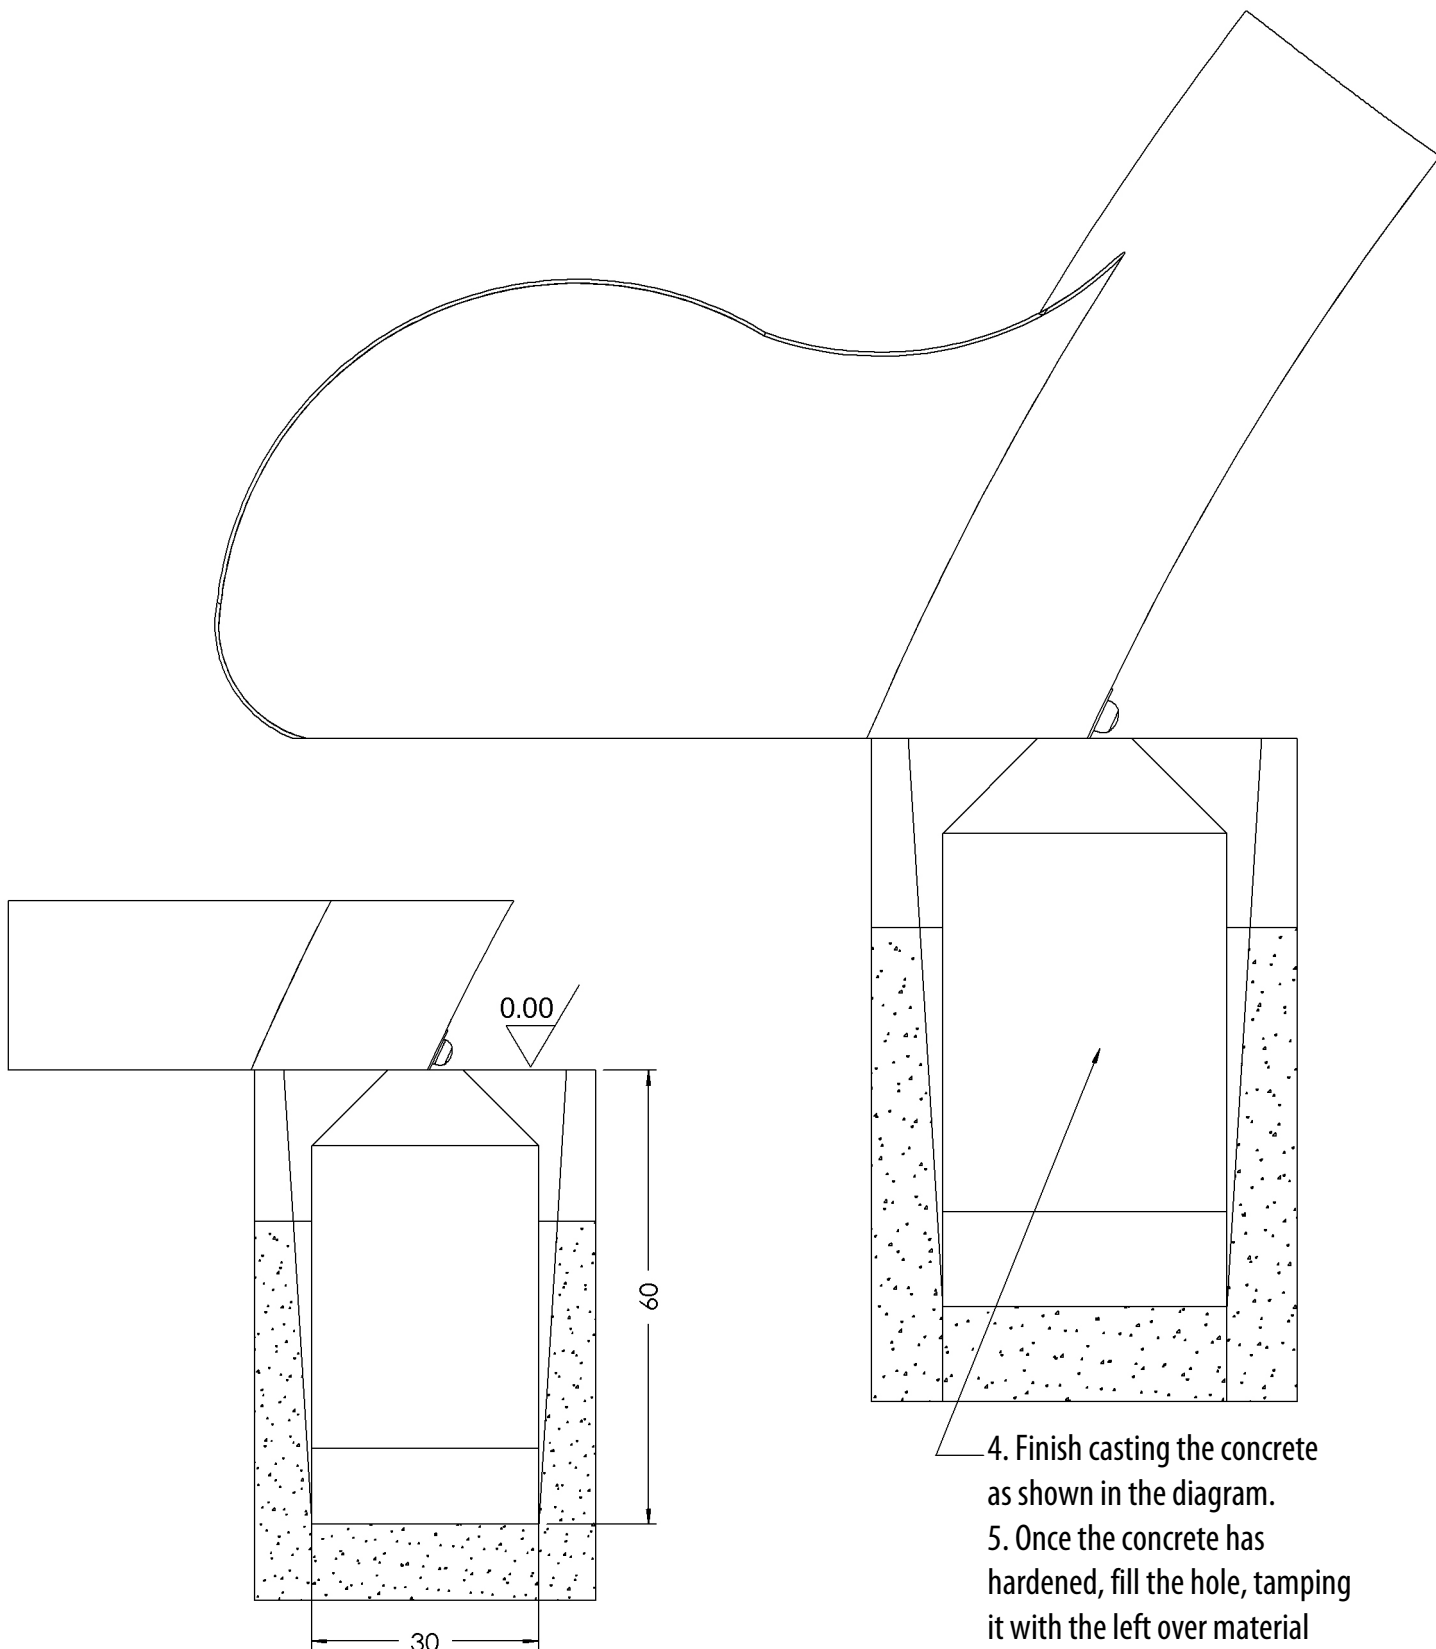


4. Finish casting the concrete as shown in the diagram.
5. Once the concrete has hardened, fill the hole, tamping it with the left over material until reaching the height of the finished terrain.

Le misure del disegno sono espresse in		HOLZHOFF®	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe
firma esecutore:	Altieri	data:	31.05.05
		nr.	Pag. 3


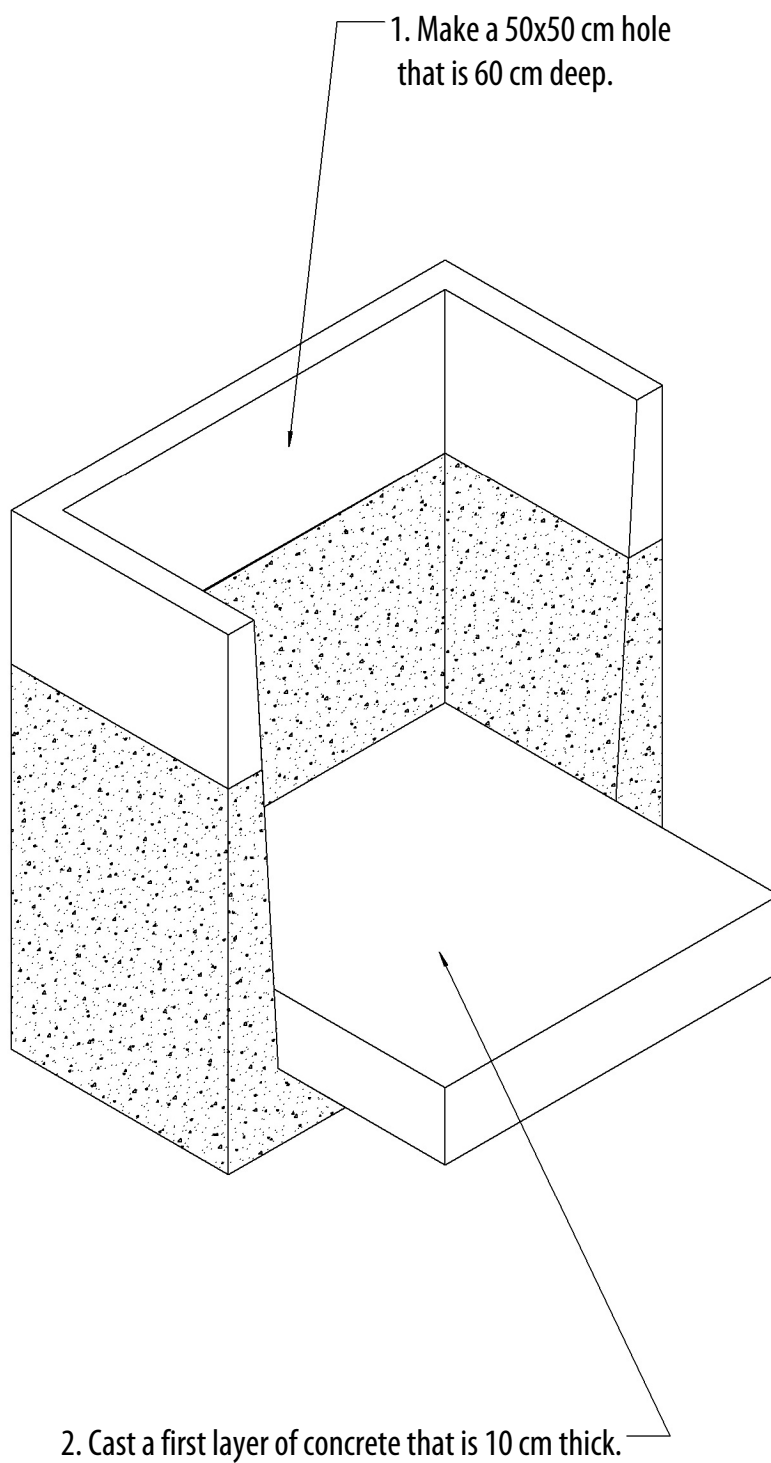


Le misure del disegno sono espresse in cm	HOLZHOFF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro montanti	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag.1

3. Once the concrete has hardened, centrally position the upright/s, checking correct alignment of the corresponding marks with the level of the finished terrain.

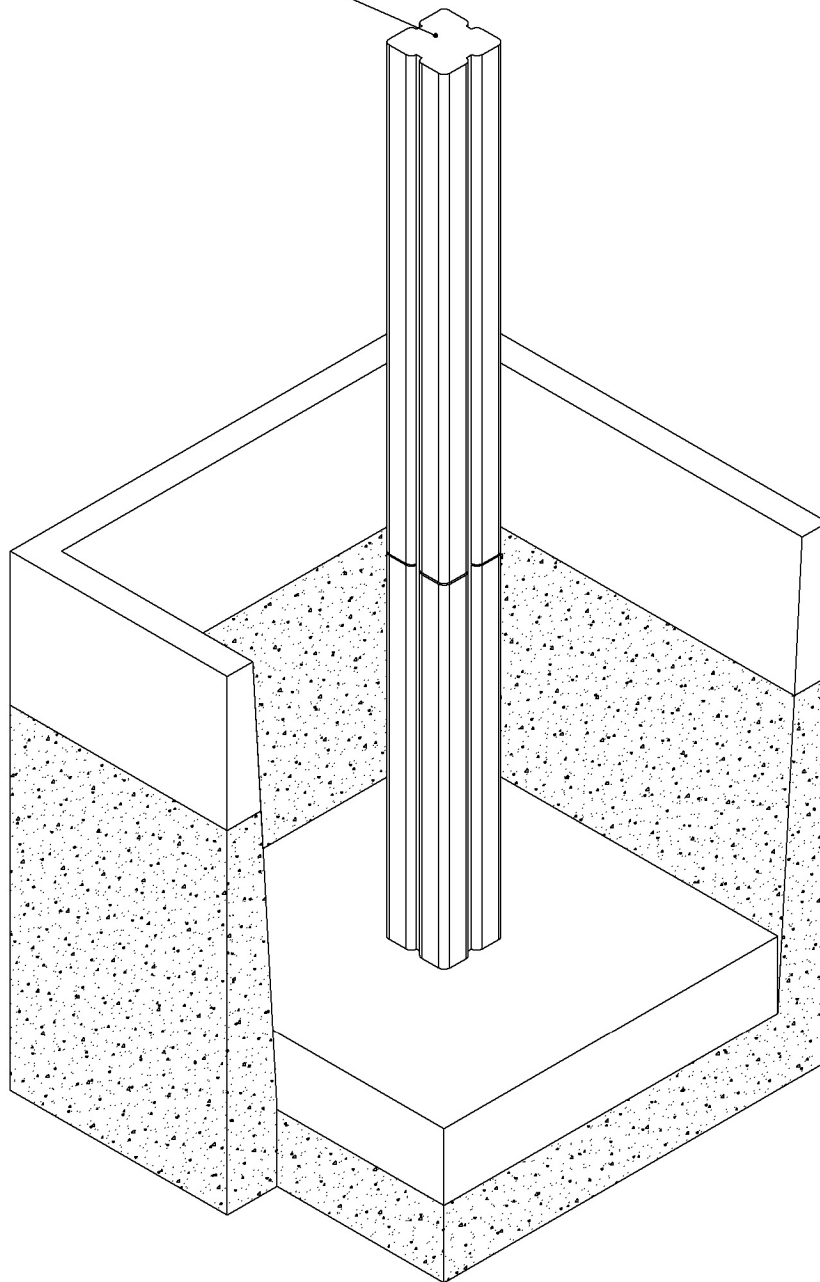

Le misure del disegno sono espresse in cm	HOLZHOFF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro montanti	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag.2

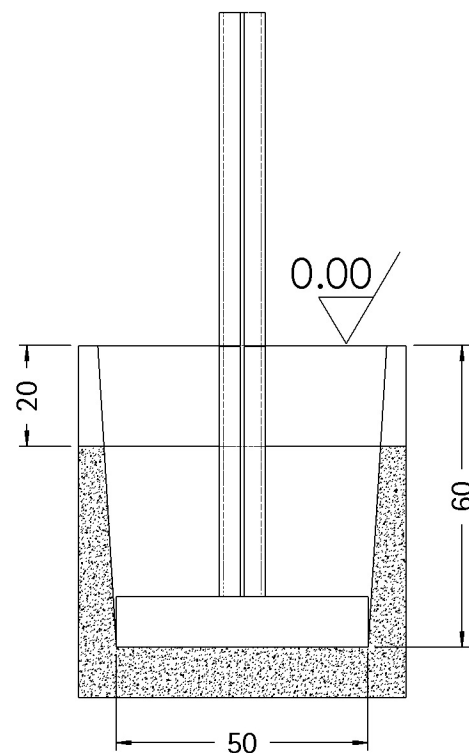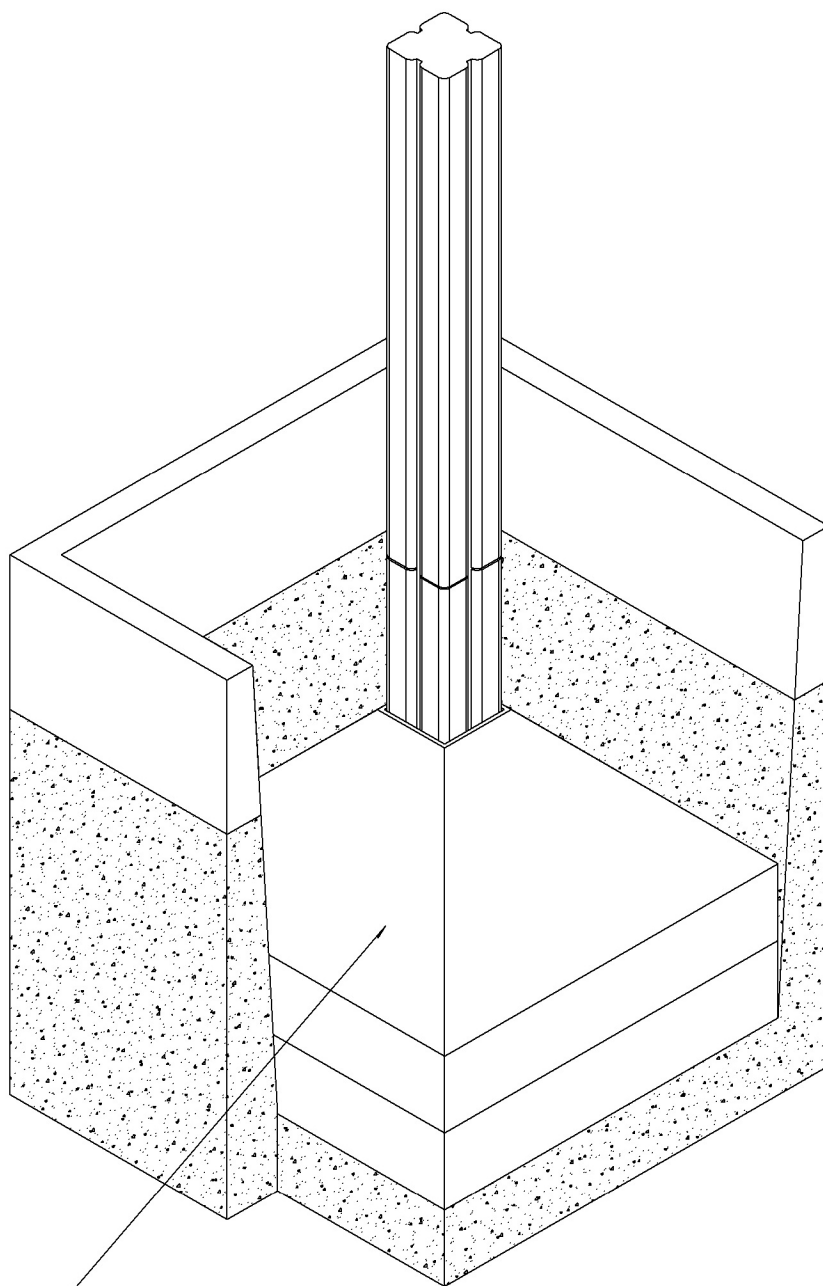

4. Finish casting the concrete as shown in the diagram.

5. Once the concrete has hardened, fill the hole, tamping it with the left over material until reaching the height of the finished terrain.

Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOFF®	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro montanti
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	31.05.05
		nr.	Pag. 3