




istruzioni di montaggio
linea OASIS
XOA 103 L

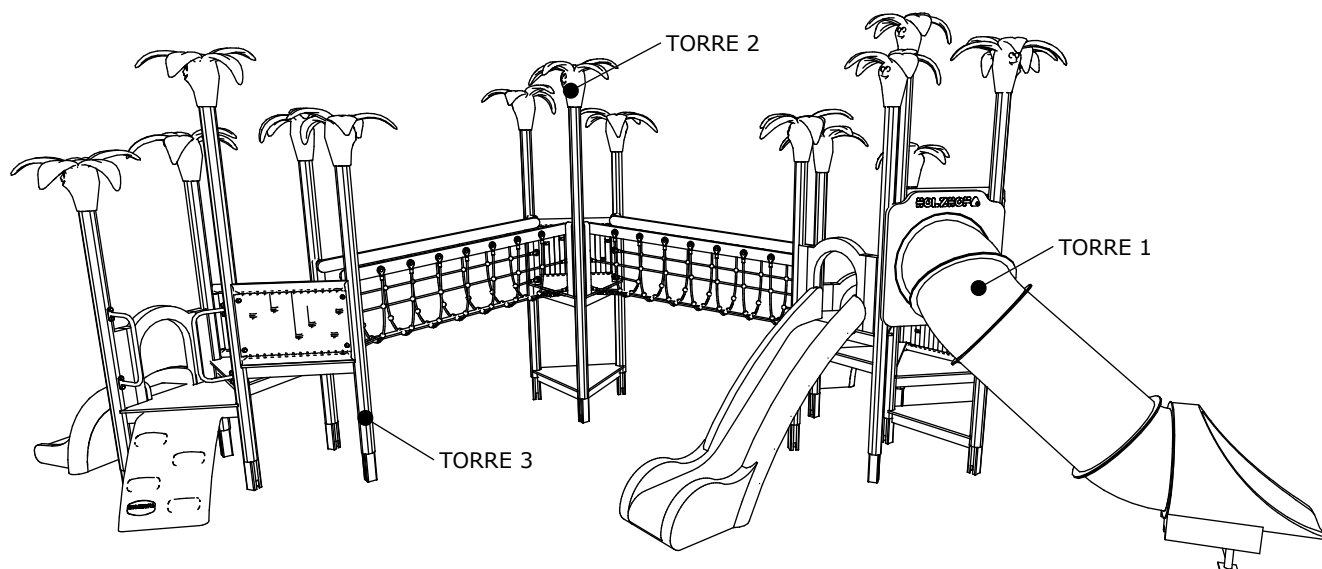

SEQUENZA DI MONTAGGIO

TORRE 1

- montanti e pianali
- parapetti pe
- entrata e scivolo h.84
- entrata e scivolo h.144
- scivolo tubo h.168

TORRE 2

- montanti e pianali
- parapetto pe
- ponte a corde
(da torre 1 a torre 2)

TORRE 3

- montanti e pianali
- parapetti pe
- entrata e scivolo h.84
- maniglioni inox
- pedana risalita h.84
- ponte a corde
(da torre 3 a torre 2)


FINALI

- tamponamento
pianali
- ancoraggio o
interramento
struttura




Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio linea OASIS XOA 103 L
firma esecutore : 	data : 01/04/14	nr. pagina 2


R = 326 cm.
S = 326 cm.
T = 308 cm.
U = 290 cm.
V = 374 cm.



Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente : istruzioni di montaggio linea OASIS XOA 103 L	
firma esecutore : 	data : 01/04/14	nr. pagina 3

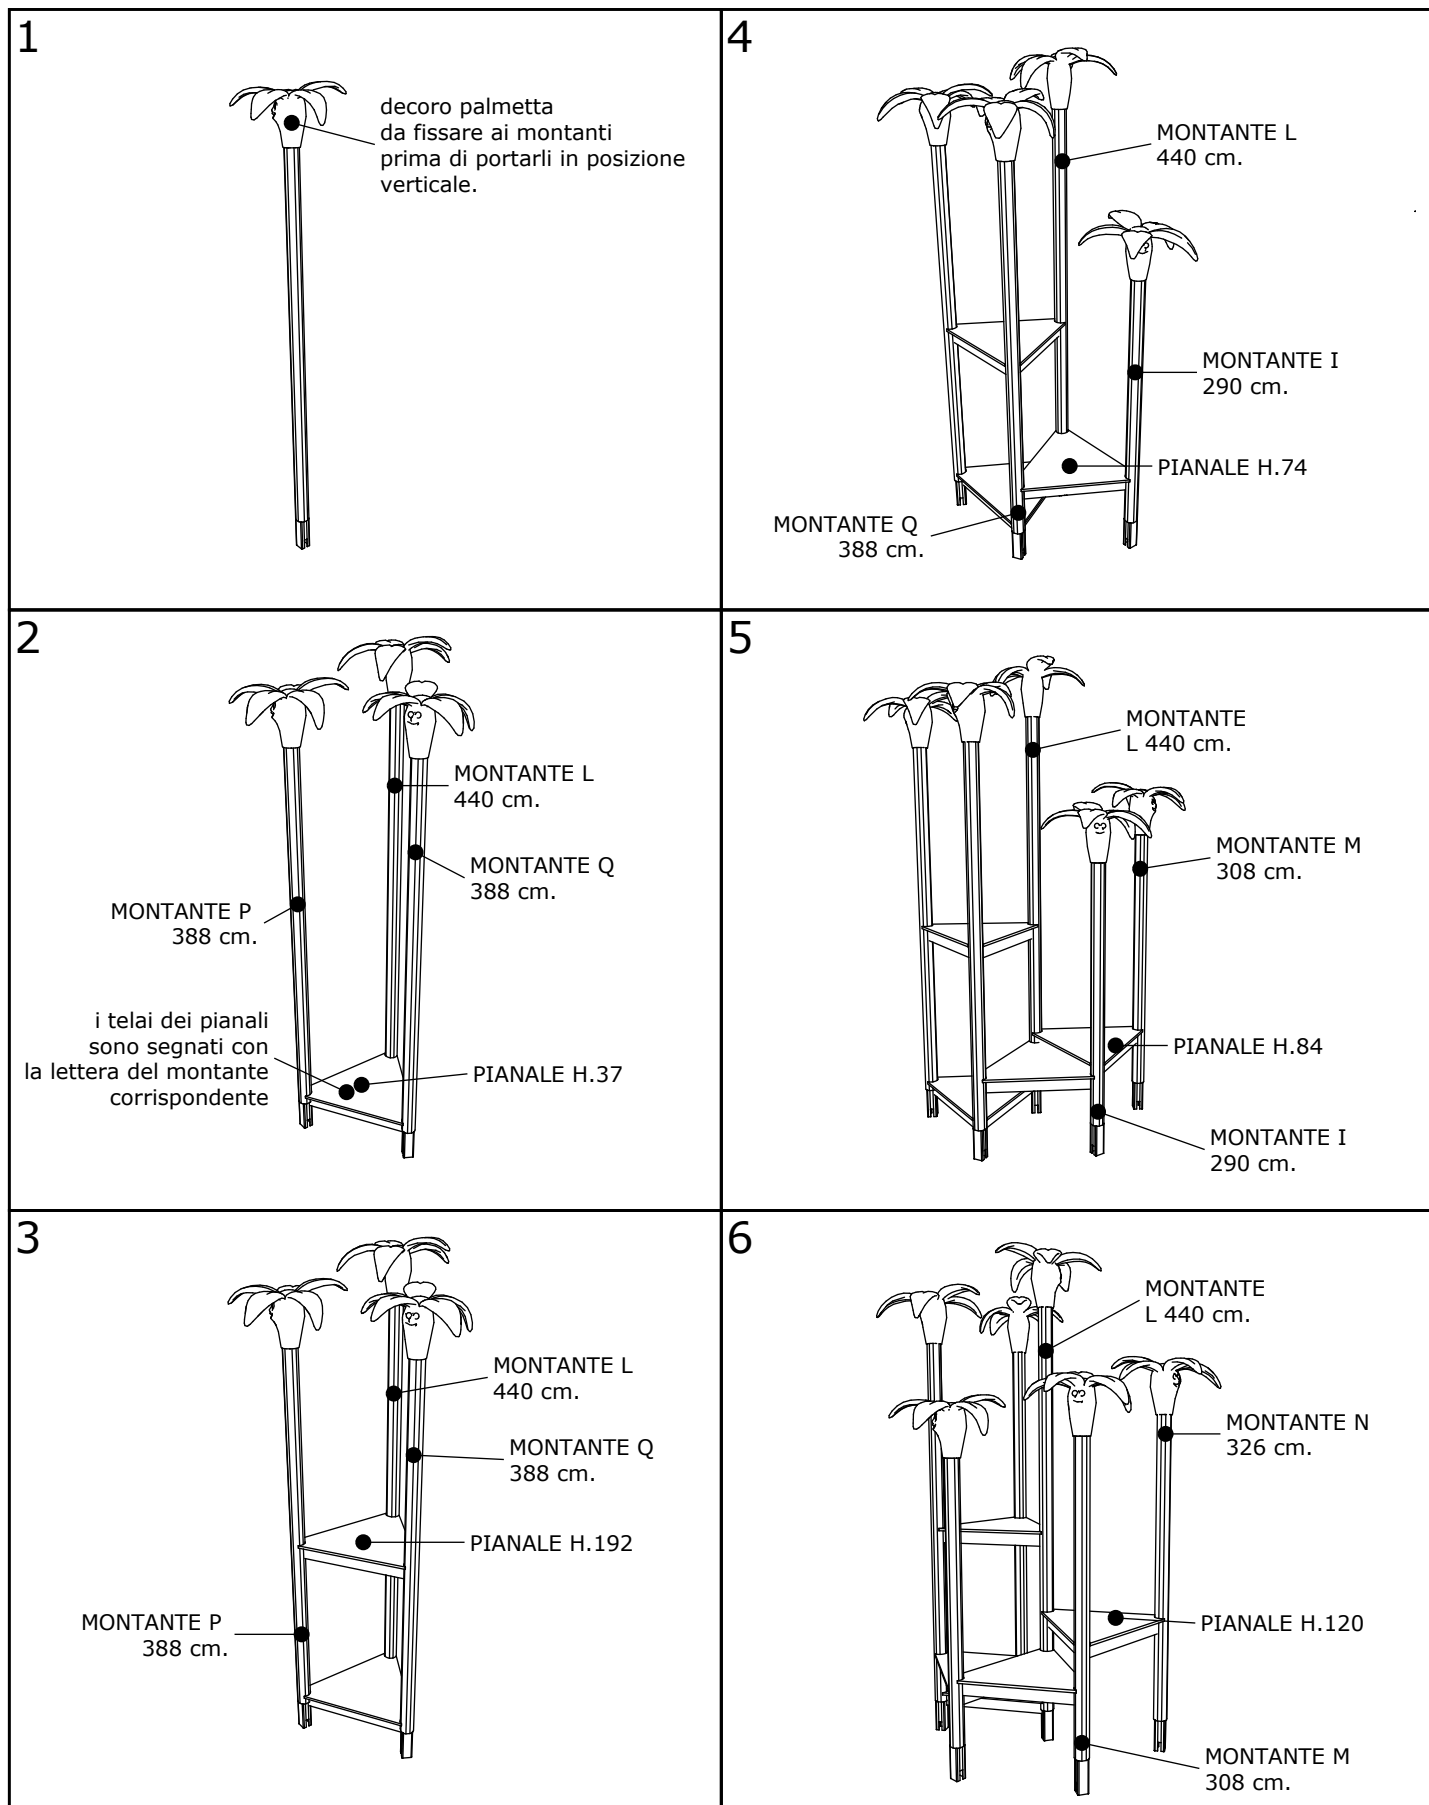


Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio linea OASIS XOA 103 L
firma esecutore :		data : 01/04/14	nr. pagina 4

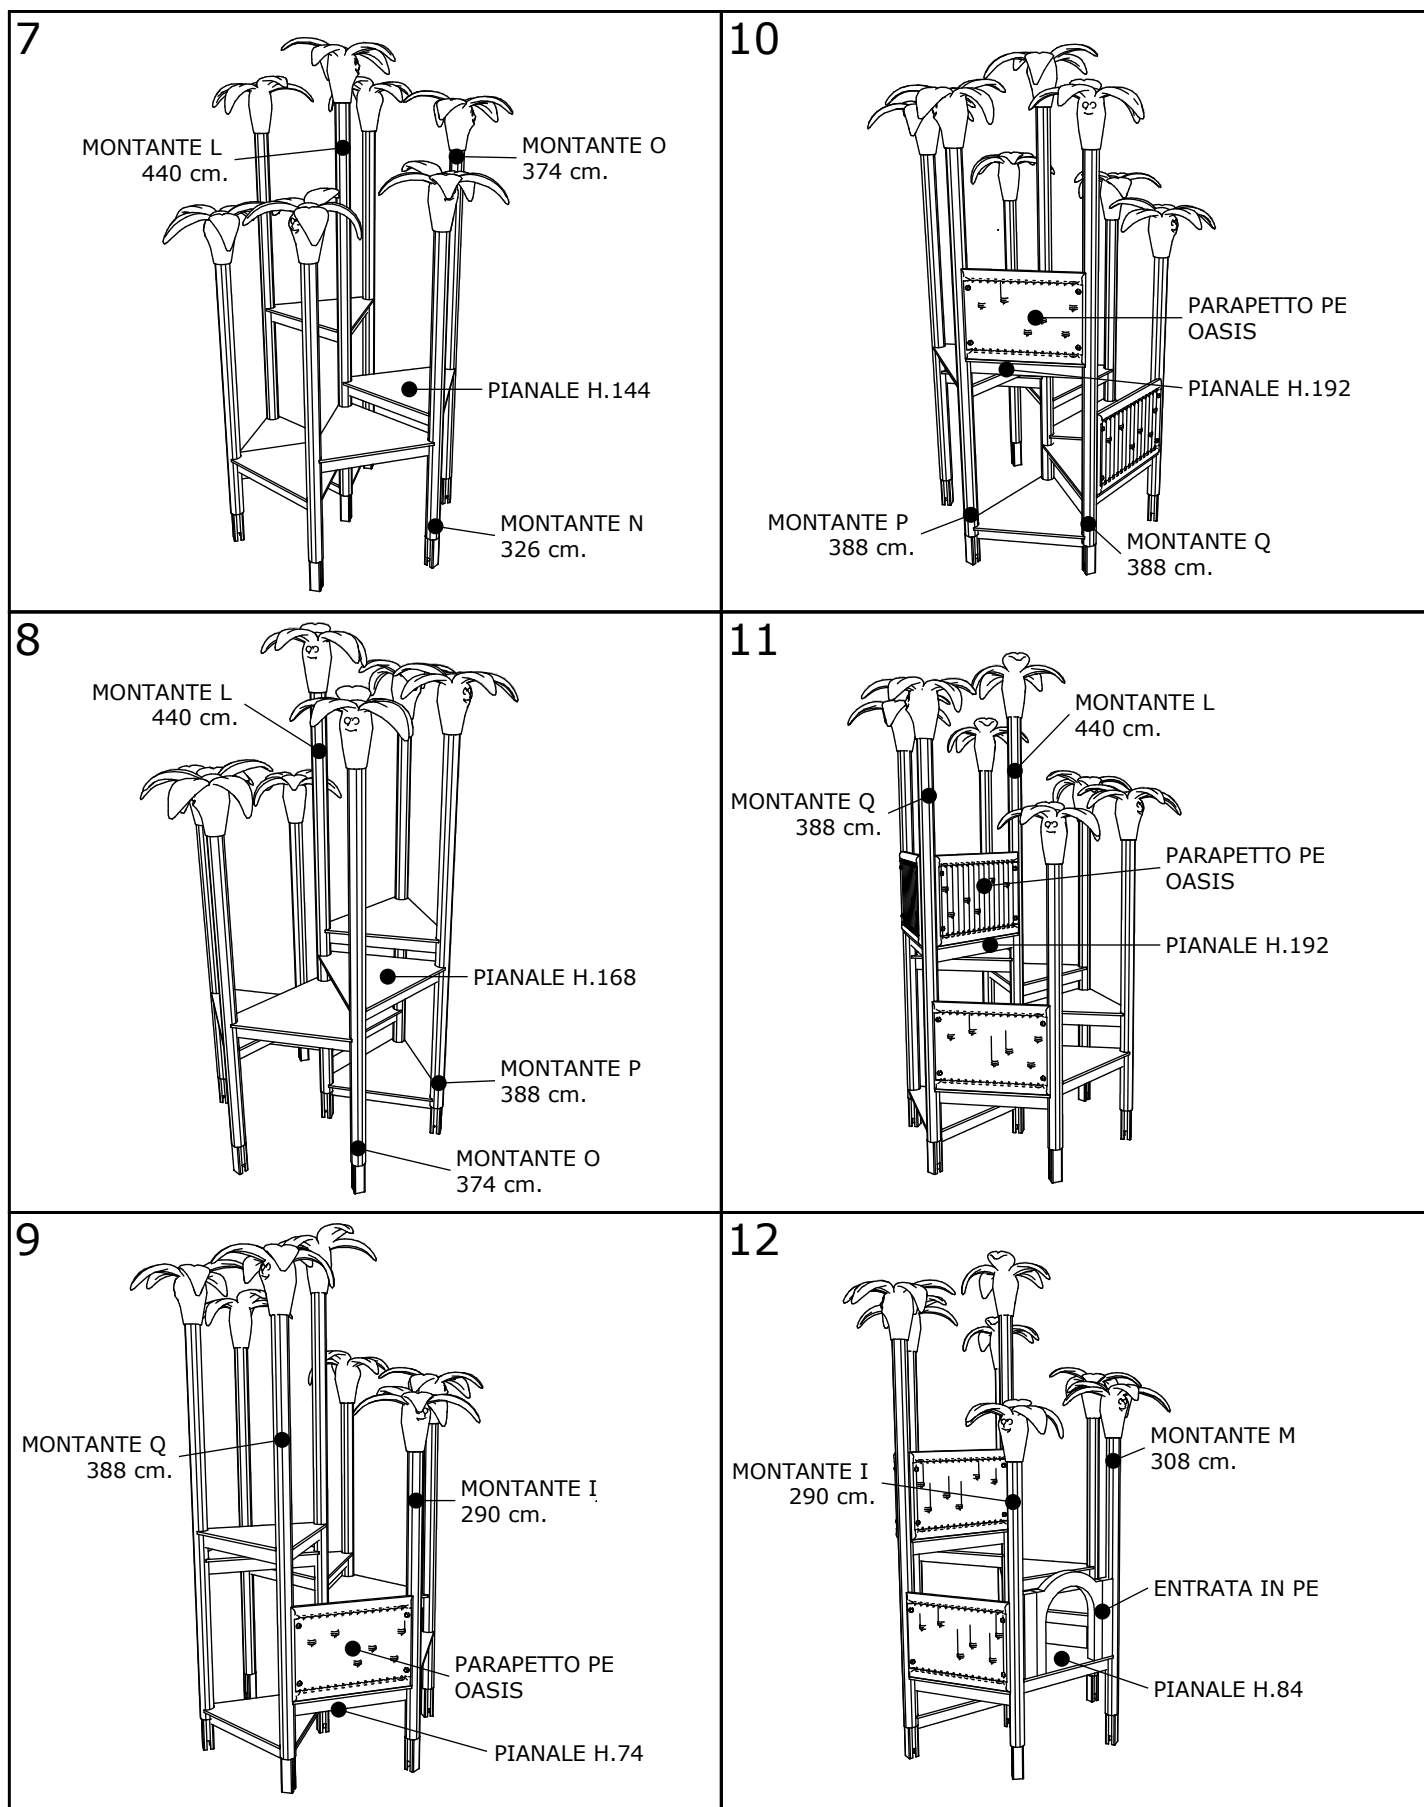


Le misure sono espresse in cm.		#OLZ#OP	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio linea OASIS XOA 103 L
firma esecutore :		data : 01/04/14	nr. pagina 5


13

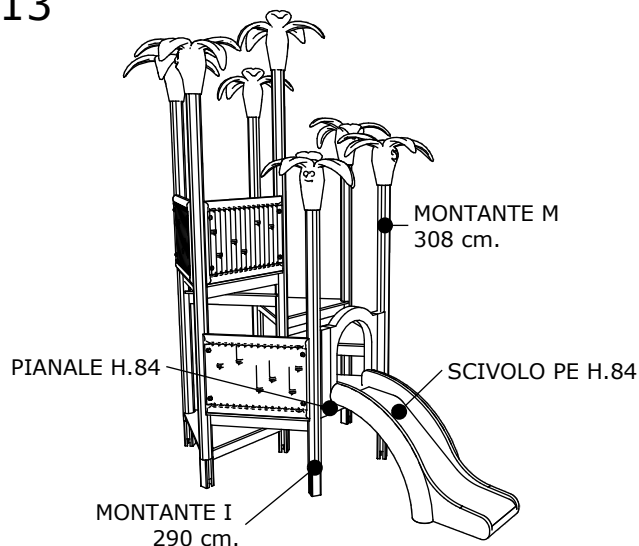


16

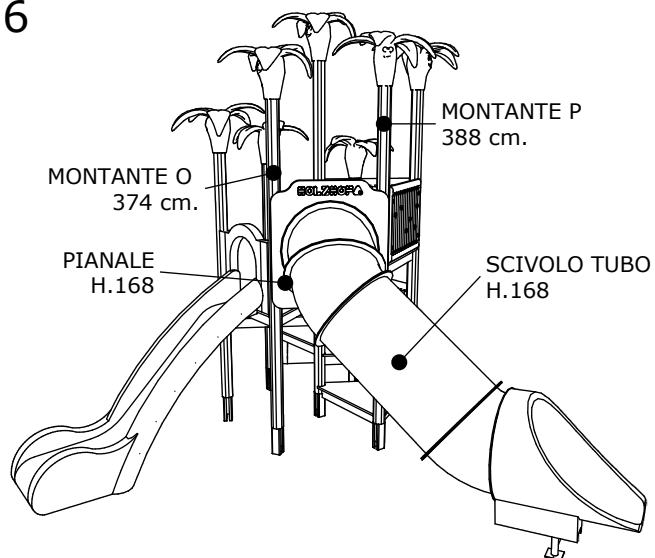


14

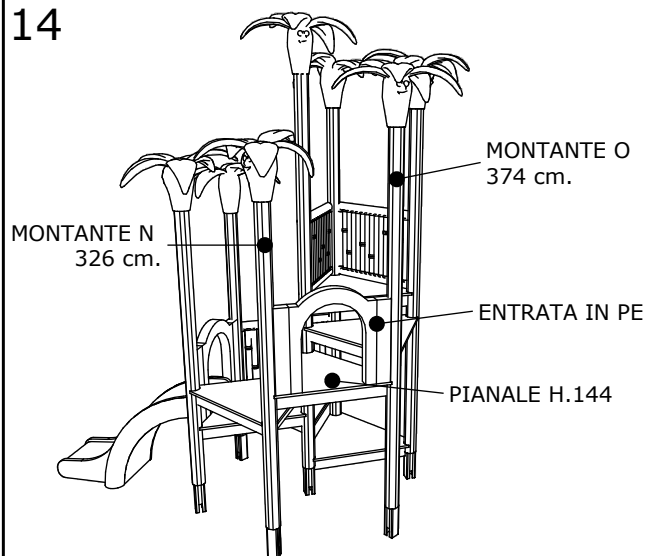


17

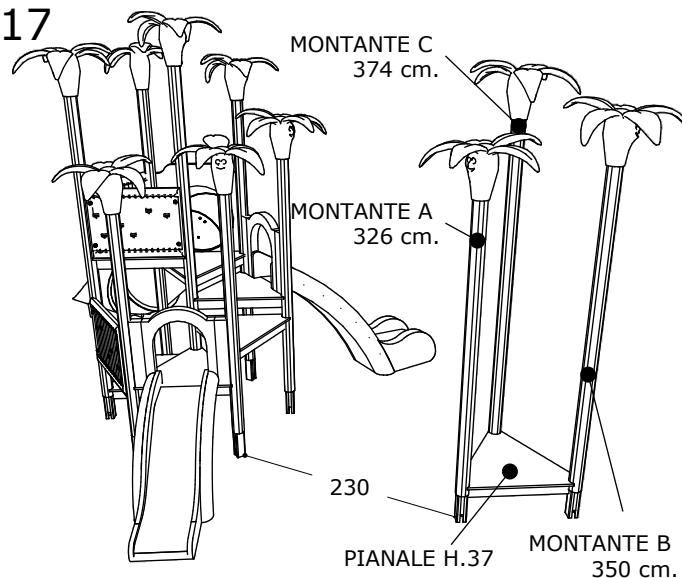

15

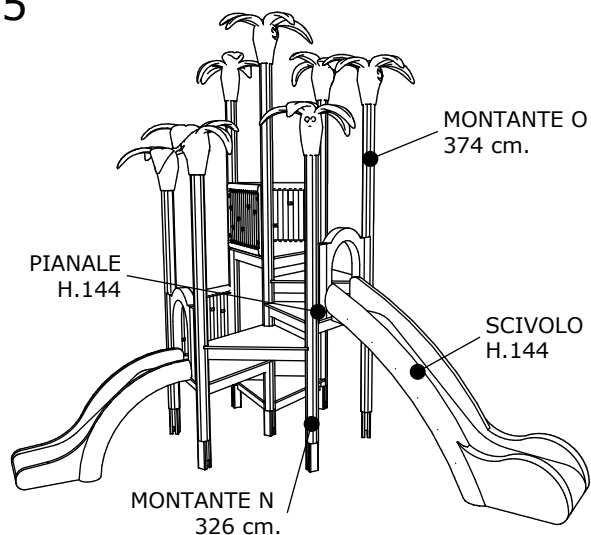

18

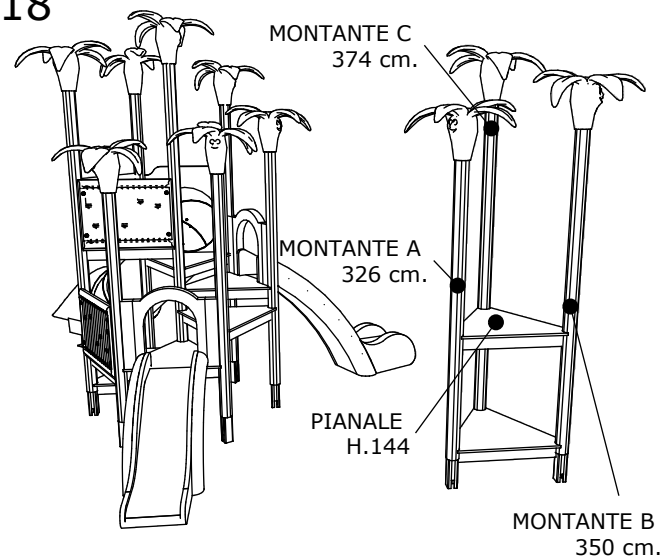

Le misure sono espresse in cm.

#OLZ#OP

Colori e modelli rappresentati
sono puramente indicatividenominazione
e/o cliente :istruzioni di montaggio
linea OASIS XOA 103 L


firma esecutore :

data : 01/04/14


nr.

pagina 6


19

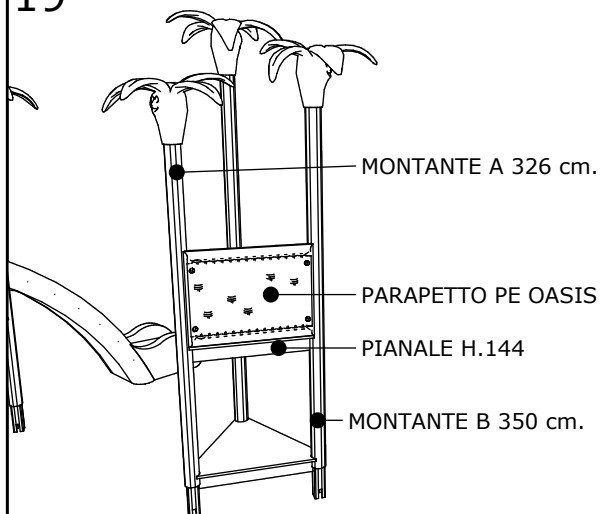


22

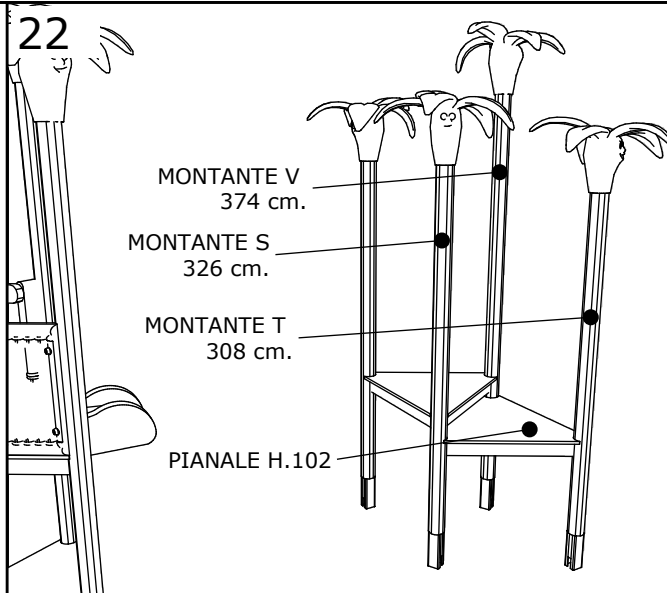


20

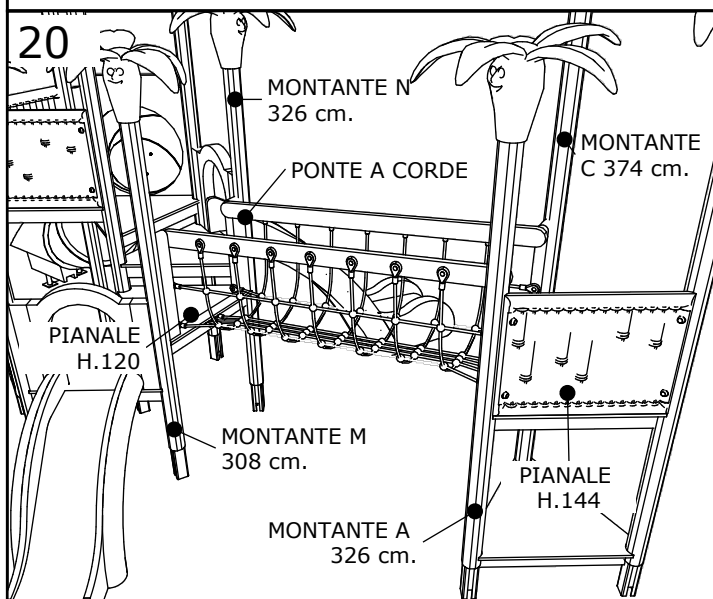


23

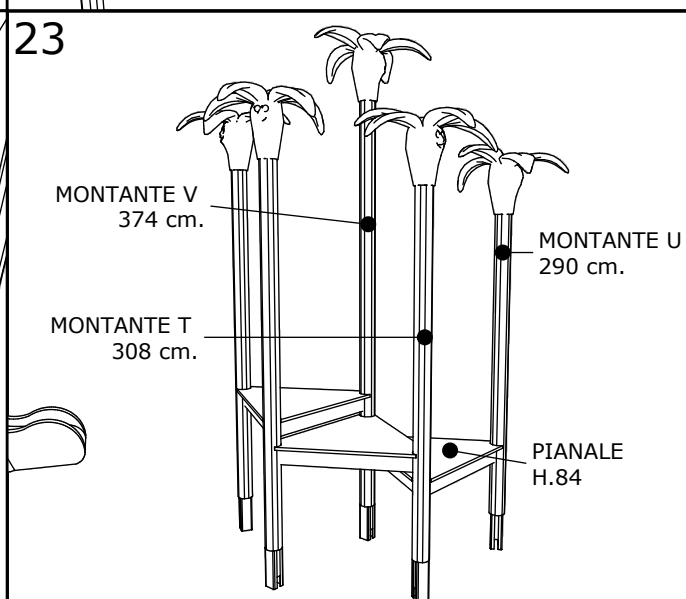

21

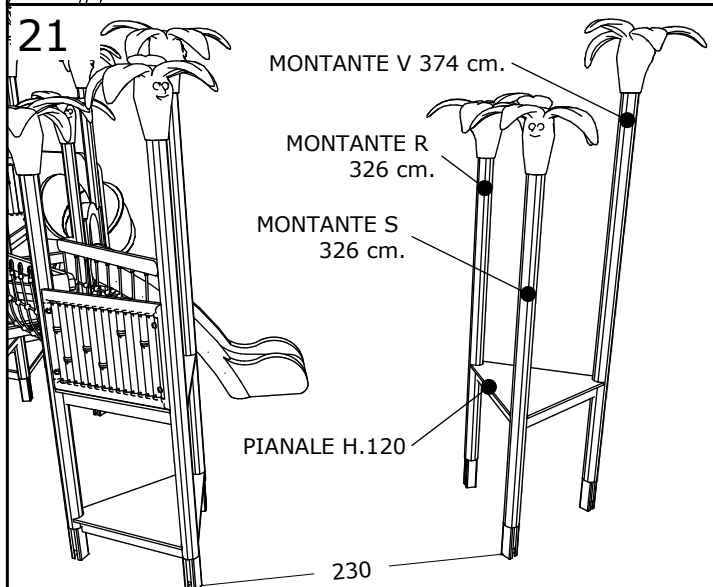

24

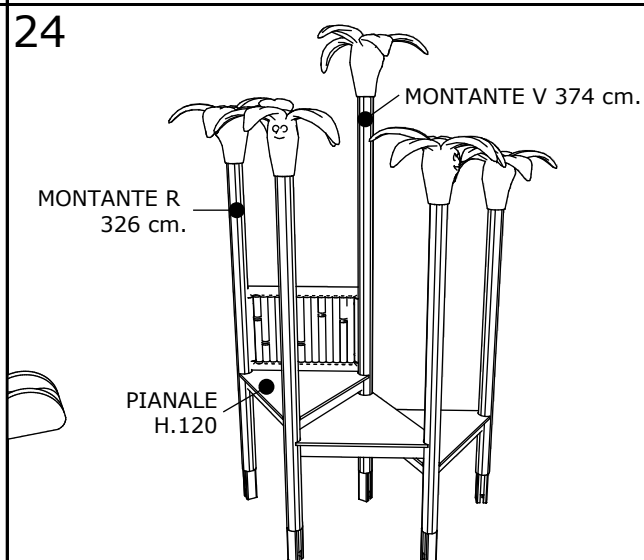

Le misure sono espresse in cm.

#OLZ#OP


Colori e modelli rappresentati
sono puramente indicatividenominazione
e/o cliente :istruzioni di montaggio
linea OASIS XOA 103 L

firma esecutore :

data : 01/04/14

nr.


pagina 7

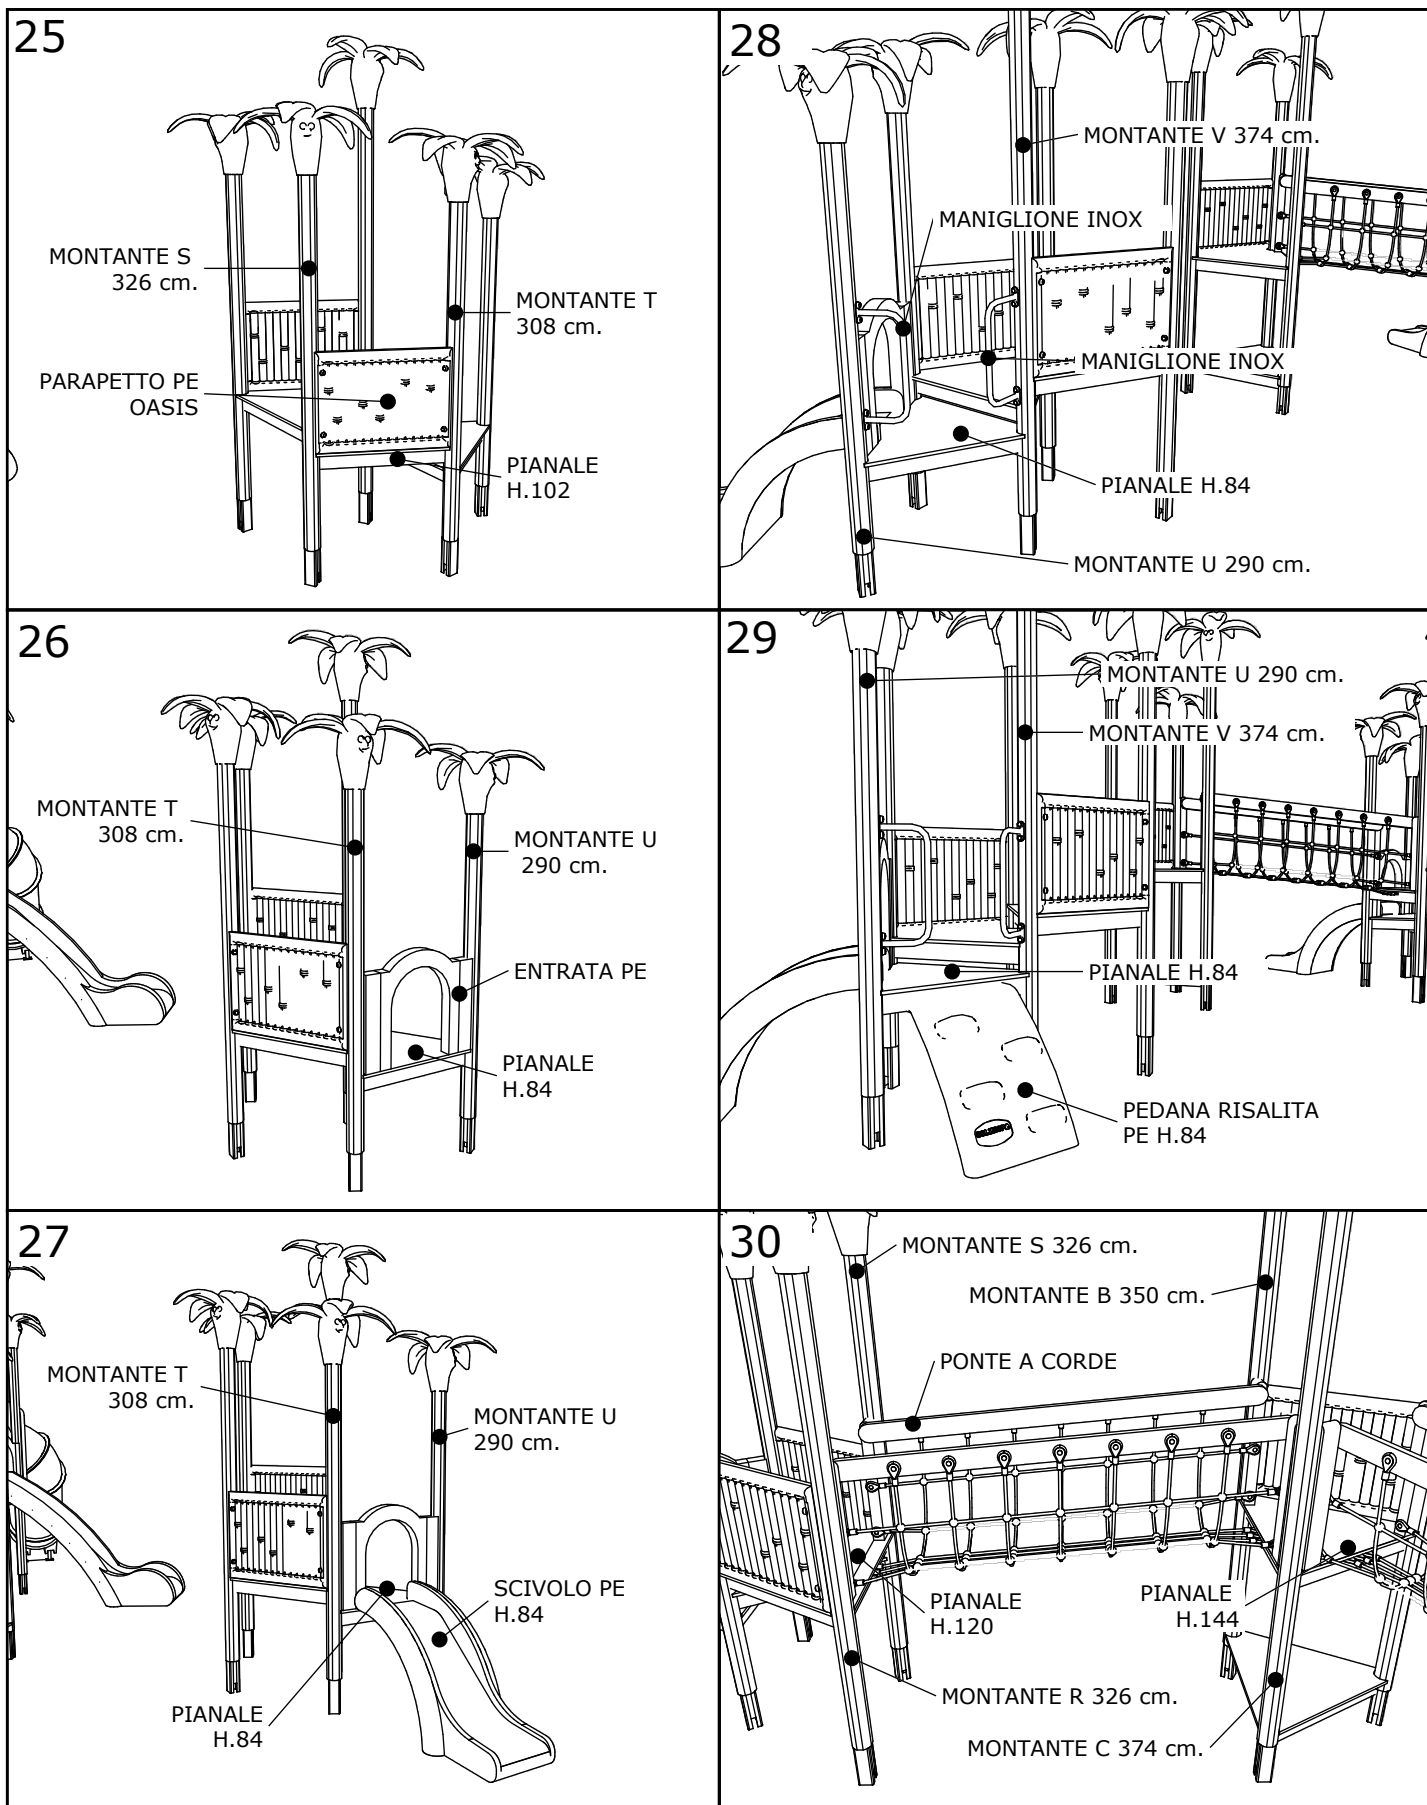

Le misure sono espresse in cm.		#OLZ#OP	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio linea OASIS XOA 103 L
firma esecutore :		data : 01/04/14	nr. pagina 8

31. TAMPONAMENTI PIANALI TORRE 1

infine sono da fissare i tamponamenti
tra i pianali per la torre 1

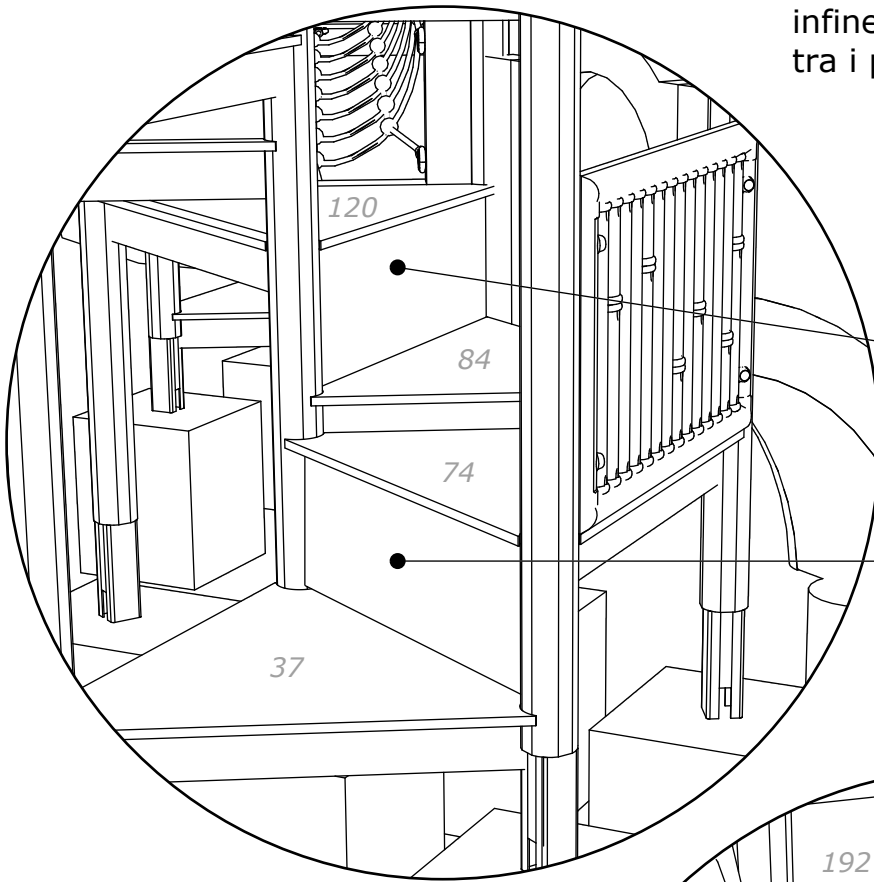


TAMPONAMENTO 2 (34x92)
pianale 84/120

TAMPONAMENTO 1 (34X92)
pianale 37/74

TAMPONAMENTO 5 (22X92)
pianale 168/192



TAMPONAMENTO 4 (22x92)
pianale 144/168

TAMPONAMENTO 3 (22x92)
pianale 120/144

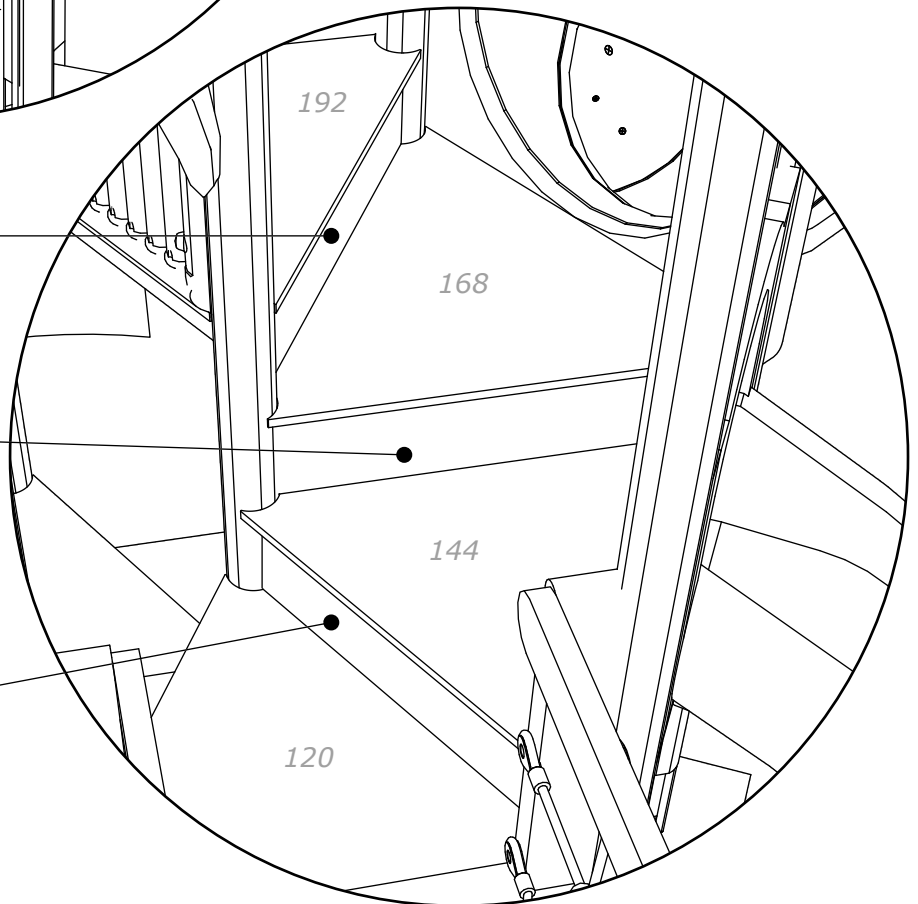

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio linea OASIS XOA 103 L
firma esecutore : 	data : 01/04/14	nr. pagina 9

32. INTERRO STRUTTURA : PIANTA

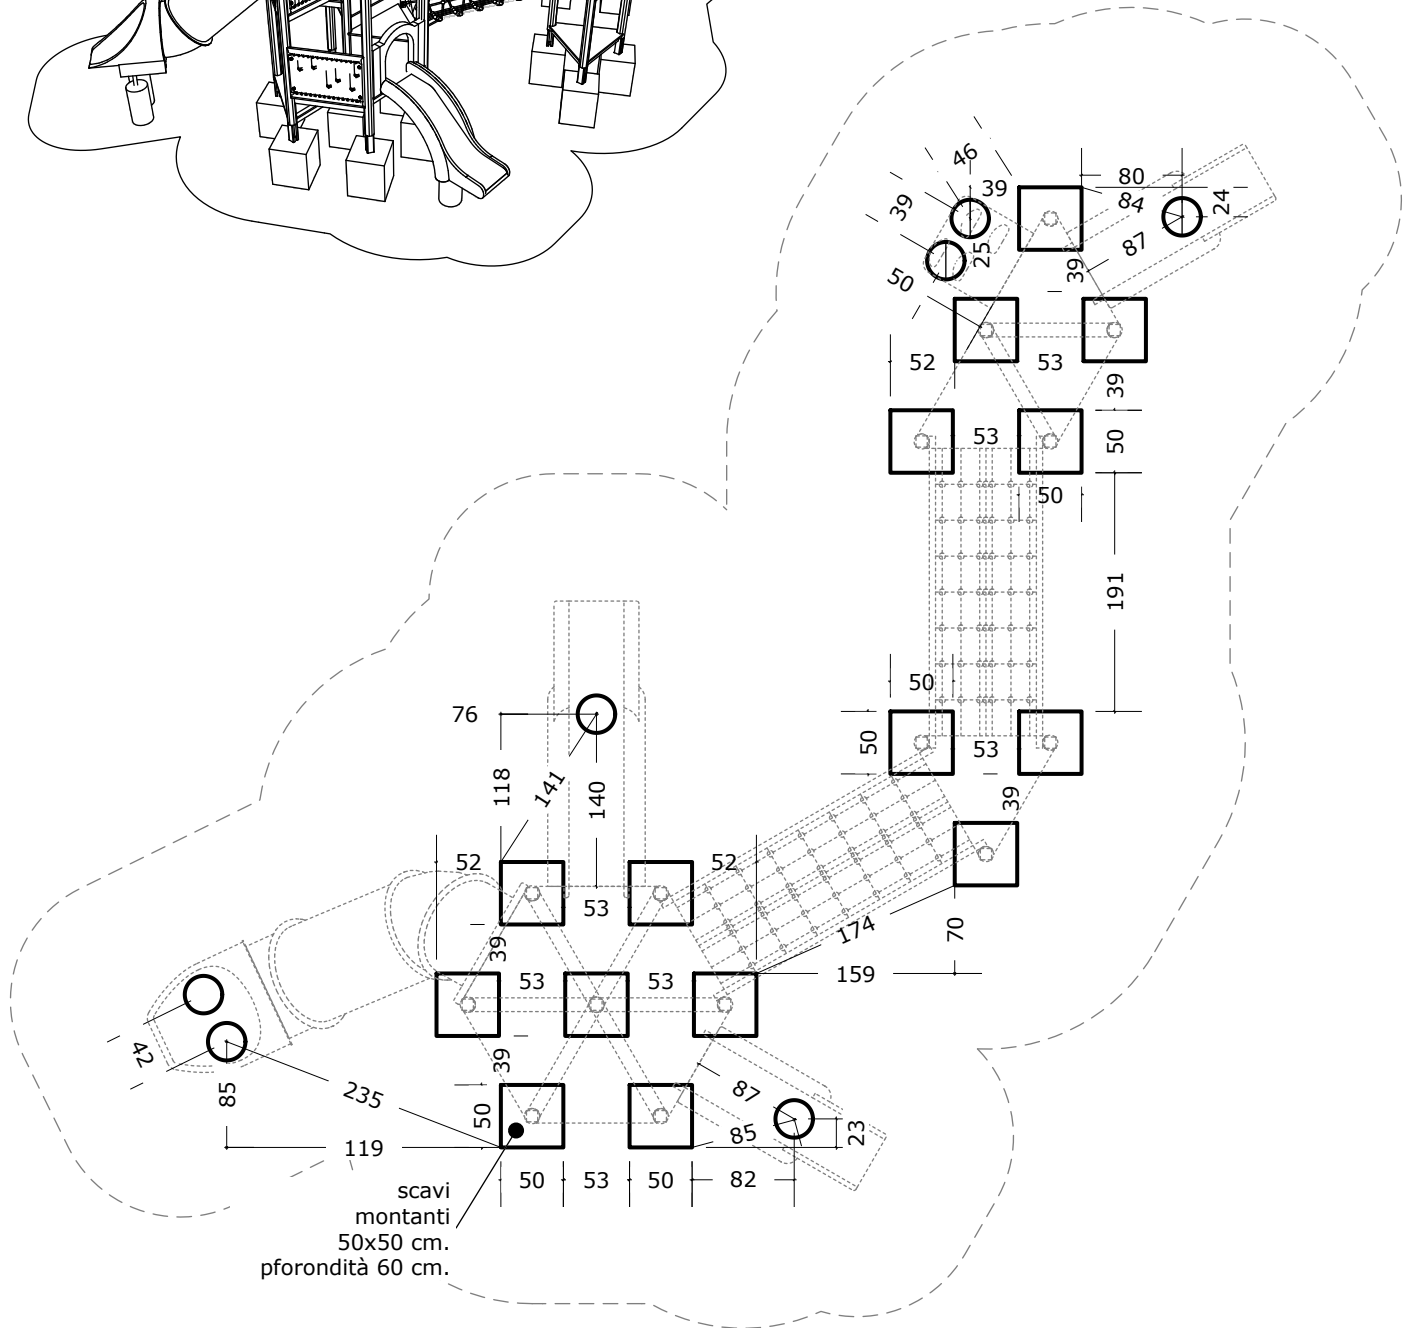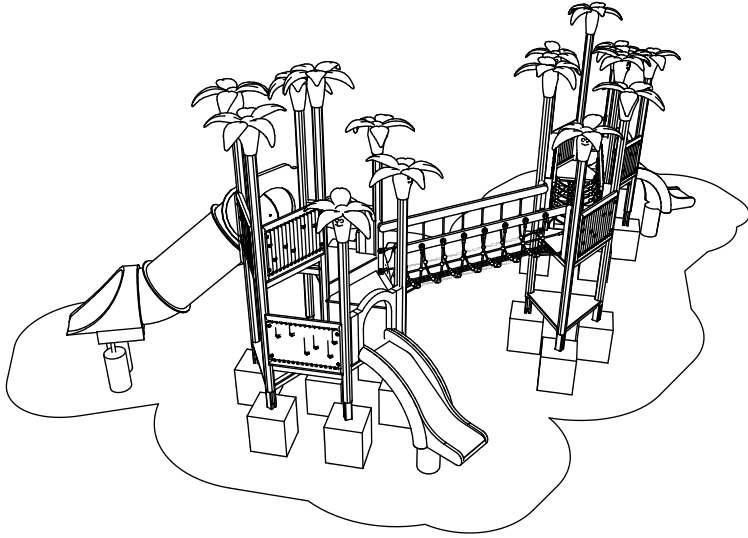


Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente : istruzioni di montaggio linea OASIS XOA 103 L	
firma esecutore :		data : 01/04/14	nr. pagina 10



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
particolari di montaggio

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

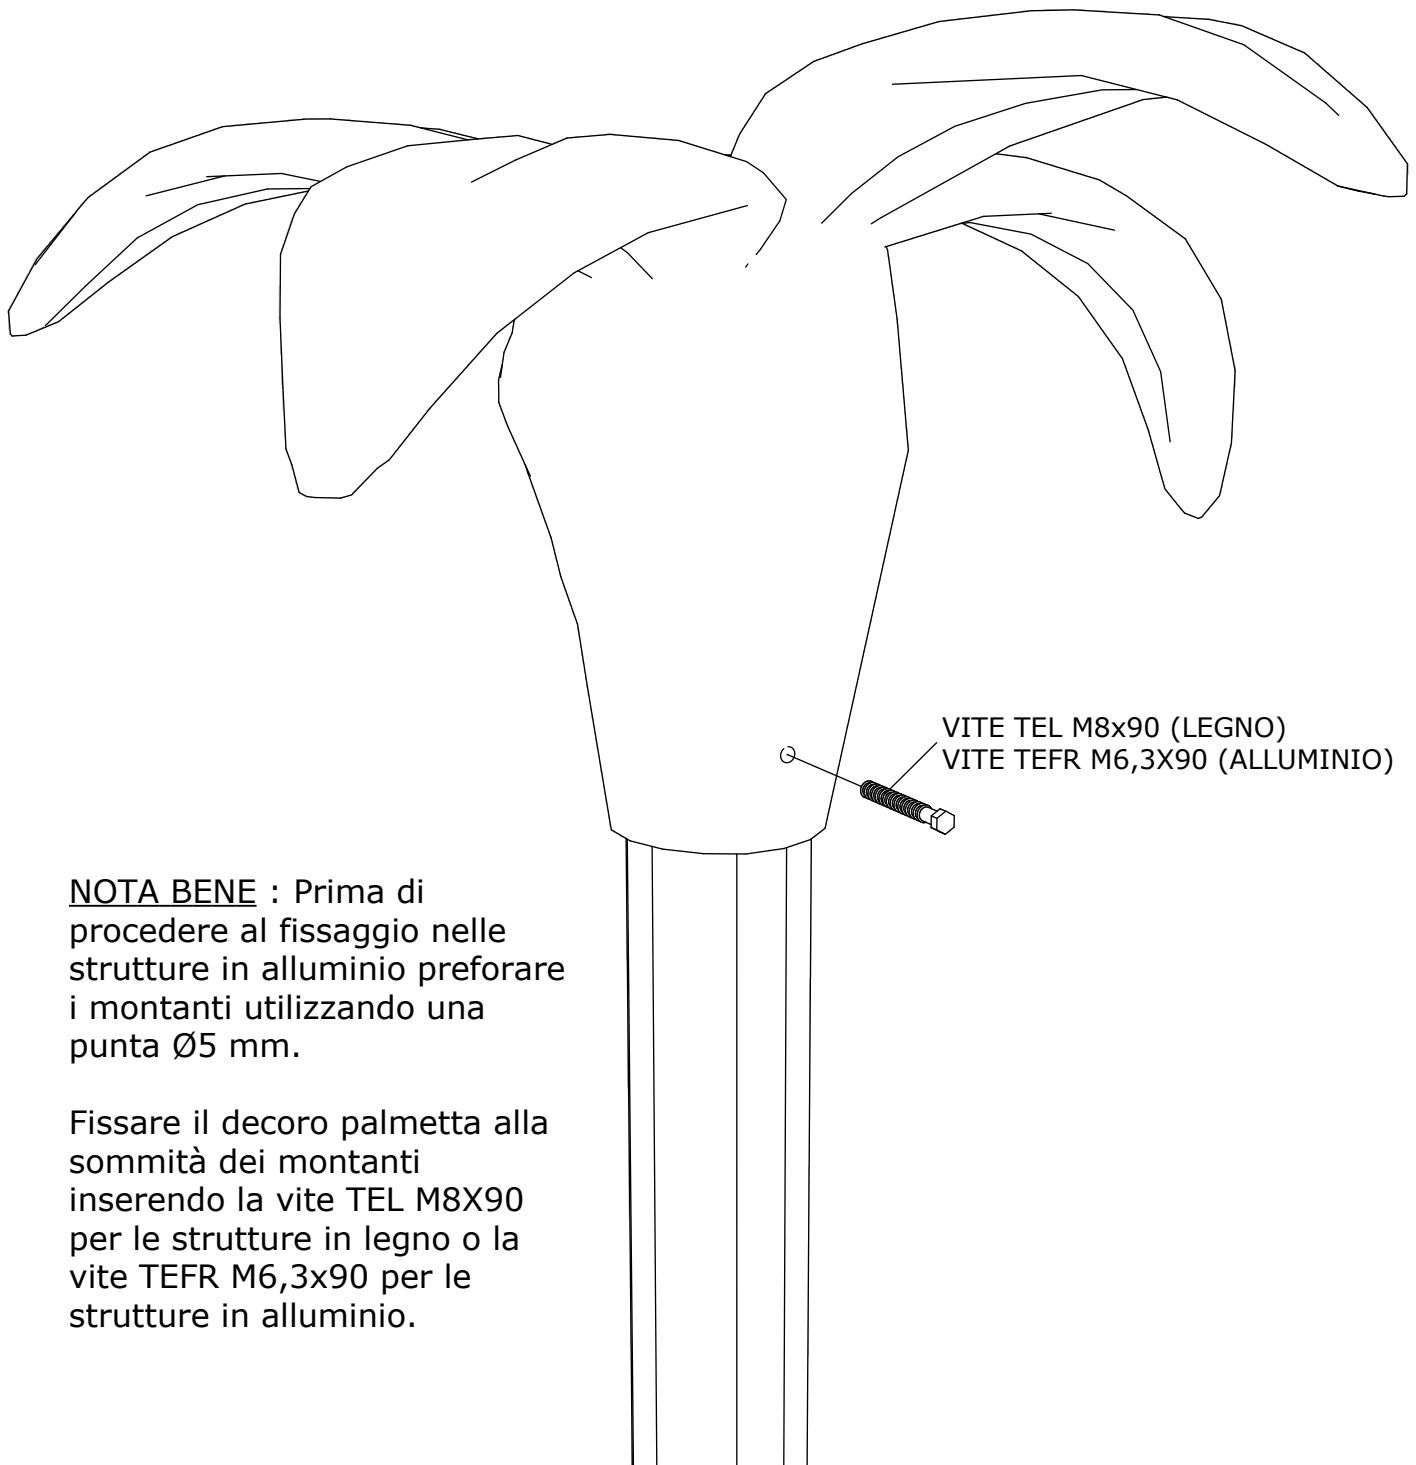


NOTA BENE : Prima di procedere al fissaggio nelle strutture in alluminio preforare i montanti utilizzando una punta Ø5 mm.

Fissare il decoro palmetta alla sommità dei montanti inserendo la vite TEL M8X90 per le strutture in legno o la vite TEFR M6,3x90 per le strutture in alluminio.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio decoro palmetta linea OASIS
firma esecutore : 	data : 26/03/14	nr. pagina 1

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	1	telaio pianale triangolare OASIS
2	1	piano antisdrucciolo triangolare OASIS
3	3	montante in legno OASIS
4	12	copridado Pe
5	6	Vite TE M8x170
6	12	rondella M8
7	6	dado autobloccante M8
8	12	tappo Pe
9	9	Vite TORX M3.5x50
10	6	Rondella M10/30

1. Fissare il (1) telaio ai (3) montanti, prestando attenzione allo svasso, mediante apposita bulloneria, come indicato in figura. Ripetere l'operazione sugli altri lati.
2. Procedere al fissaggio del (2) pianale al (1) telaio utilizzando le viti (9) TORX, come indicato in figura.
3. Se necessario ripetere l'operazione per le altre torrette.

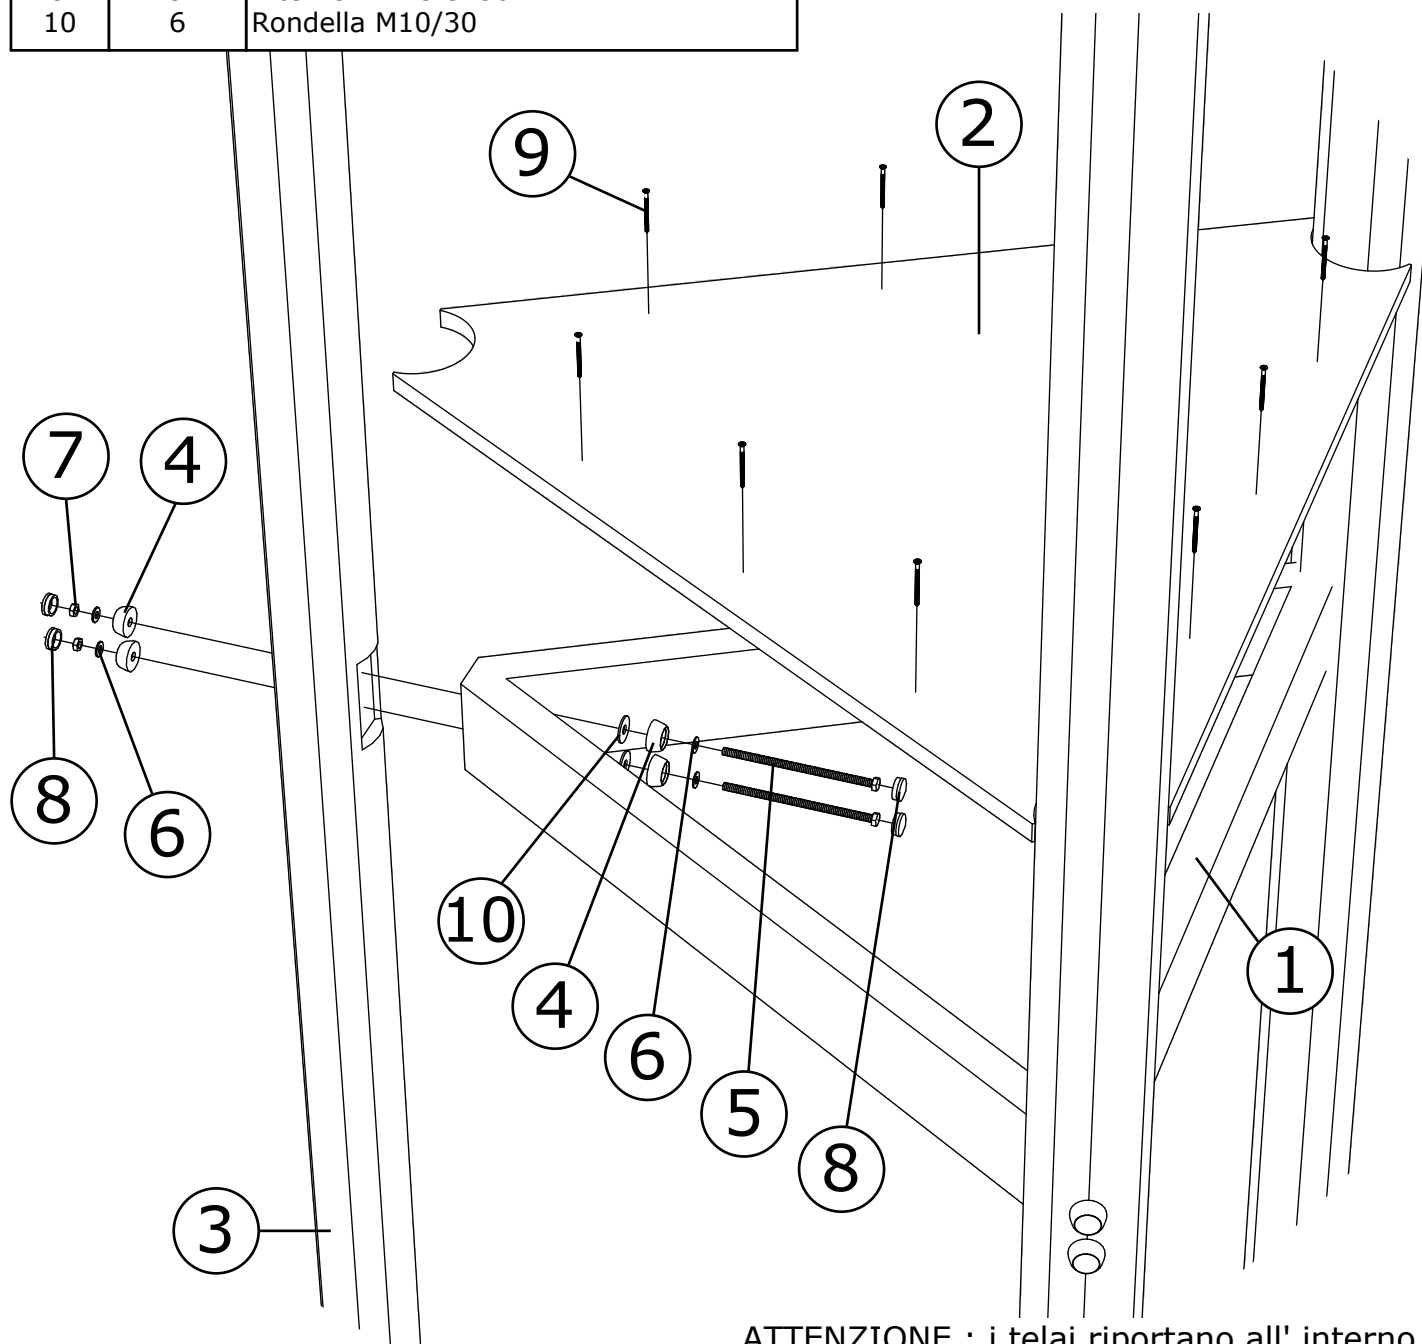

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.


ATTENZIONE : i telai riportano all' interno la lettera del montante corrispondente, **FARE MOLTA ATTENZIONE A RISPETTARE LA SEQUENZA** per evitare errori.

Le misure sono espresse in cm.	BOLZOP 	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio fissaggio montanti e pianali OASIS in legno
firma esecutore : 	data : 26/03/14	nr. pagina 1

NOTA BENE : Prima di procedere al fissaggio nelle strutture in alluminio preforare i montanti utilizzando una punta Ø5 mm.

Fissare il parapetto in Pe ai montanti tramite apposita bulloneria, come indicato in figura utilizzando le viti TEL M8x110 per le strutture in legno o le viti TEFR M6,3x110 per le strutture in alluminio.

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	1	parapetto in Pe OASIS
2	4	copridado Pe
3	4	rondella M8
4	4	vite TEL M8x110 (LEGNO)
4	4	vite TEFT M6,3x110 (ALLUMINIO)
5	4	tappo Pe

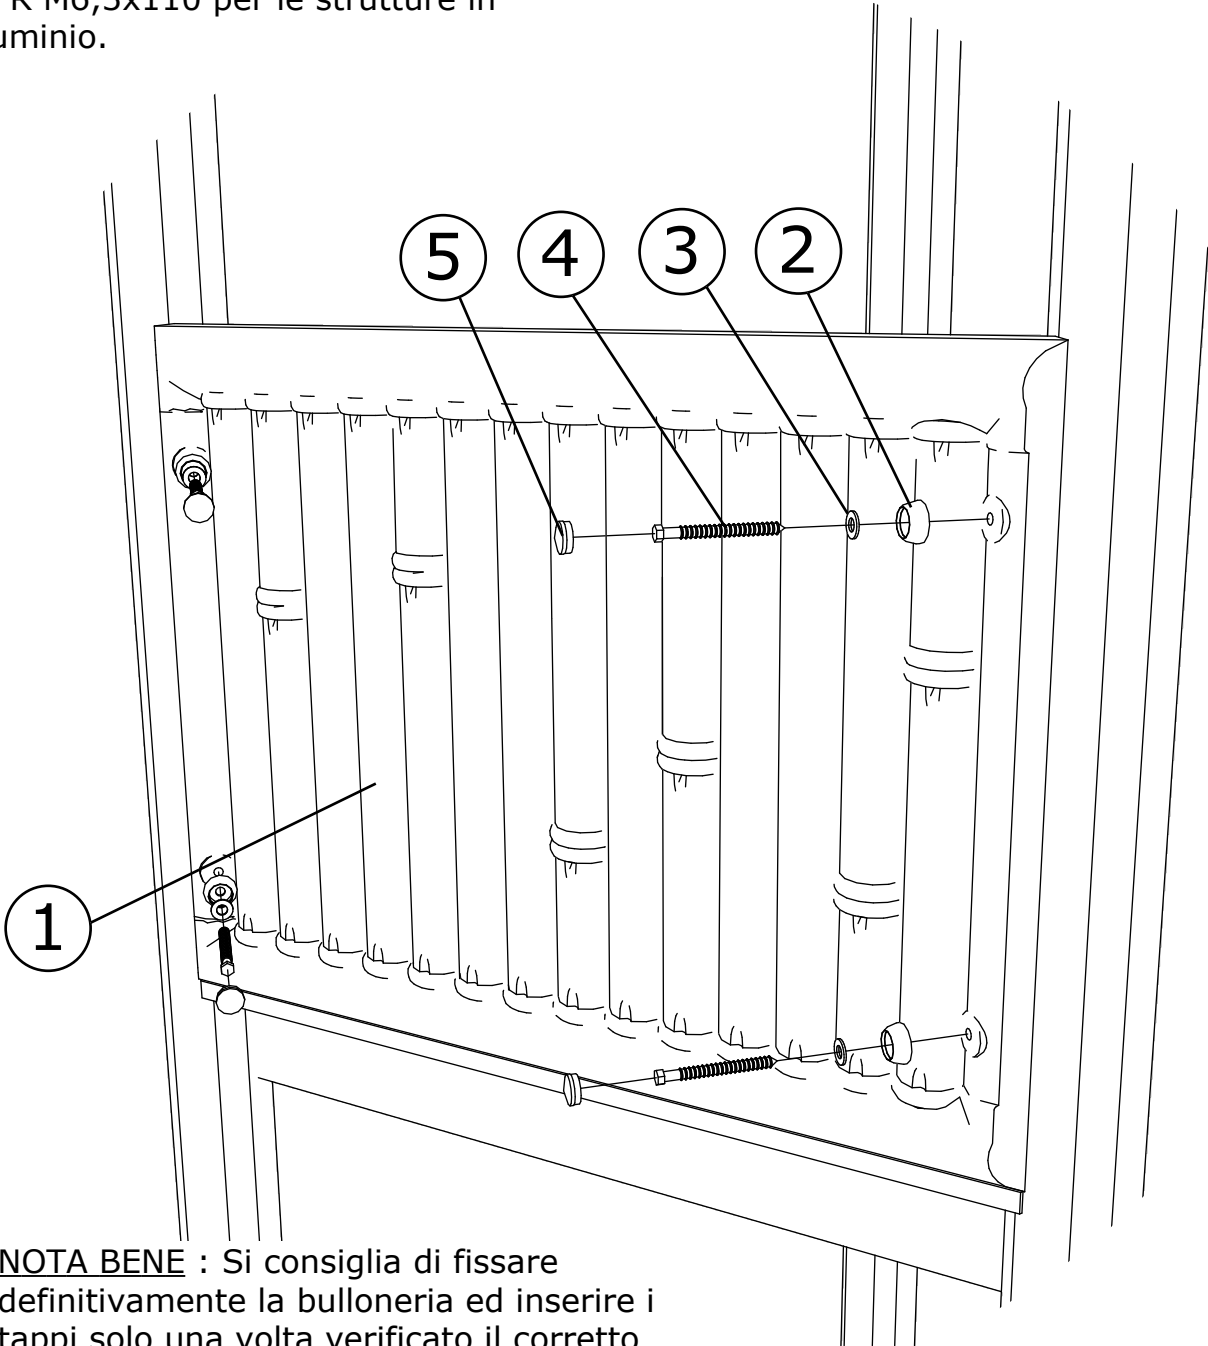

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.


Le misure sono espresse in cm.	#OLZ#OP	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio parapetto in Pe linea OASIS
firma esecutore :	data : 26/03/14	nr. pagina 1

NOTA BENE : Prima di procedere al fissaggio nelle strutture in alluminio preforare i montanti utilizzando una punta Ø8 mm.

1. Posizionare l'entratina tra i montanti e fissarla inserendo:
nella parte superiore 2x rondella M8 (3),
2x vite TORX M8x260 (4),
2x tappo Pe Ø25 mm. alettato (6);
nella parte inferiore 2x copridado Pe (2),
2x rondella M8 (3),
2x vite TORX M8x260 (4), 2x Tappo PE (5)

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	1	entratina in pe
2	4	copridado pe
3	4	rondella M8
4	4	vite TORX M8x260
5	2	tappo pe
6	2	tappo pe Ø25 mm. alettato

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

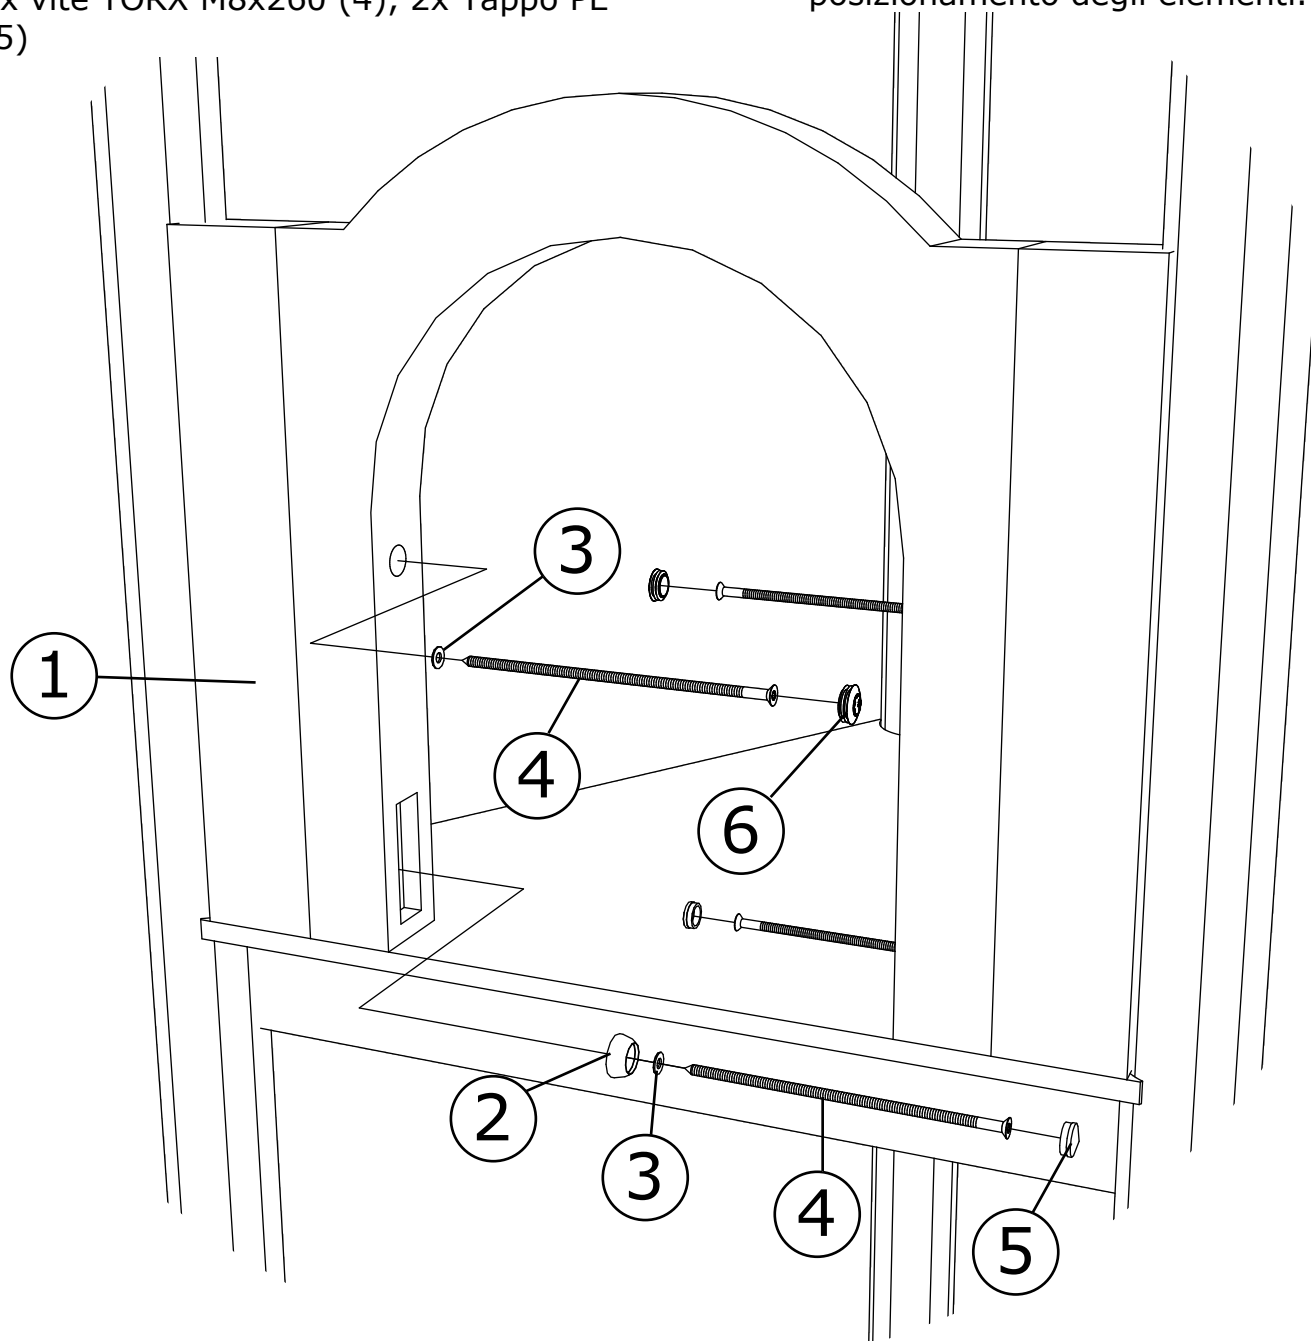

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio entrata in Pe linea OASIS/MAX/SULTAN/OXI
firma esecutore : 	data : 26/03/14	nr. pagina 1


Art.n°	Quantità	Denominazione
1	1	entratina in pe
2	1	corpo scivolo curvo pe
3	4	rondella M8
4	4	vite TORX M8x180
5	4	tappo pe

1. Dopo aver fissato l'entrata in Pe (1), poggiare il corpo dello (2) scivolo curvo sul pianale della torretta ed inserire la bulloneria necessaria al fissaggio nei fori presenti sullo (2) scivolo.

2. Verificato il corretto posizionamento, verticalità e parallelismi, fissare completamente la bulloneria e apporre i tappi.

3. Ripetere l'operazione anche sull' altro lato dello scivolo

NOTA BENE : Prima di procedere al fissaggio nelle strutture in alluminio preforare i montanti utilizzando una punta Ø8 mm.

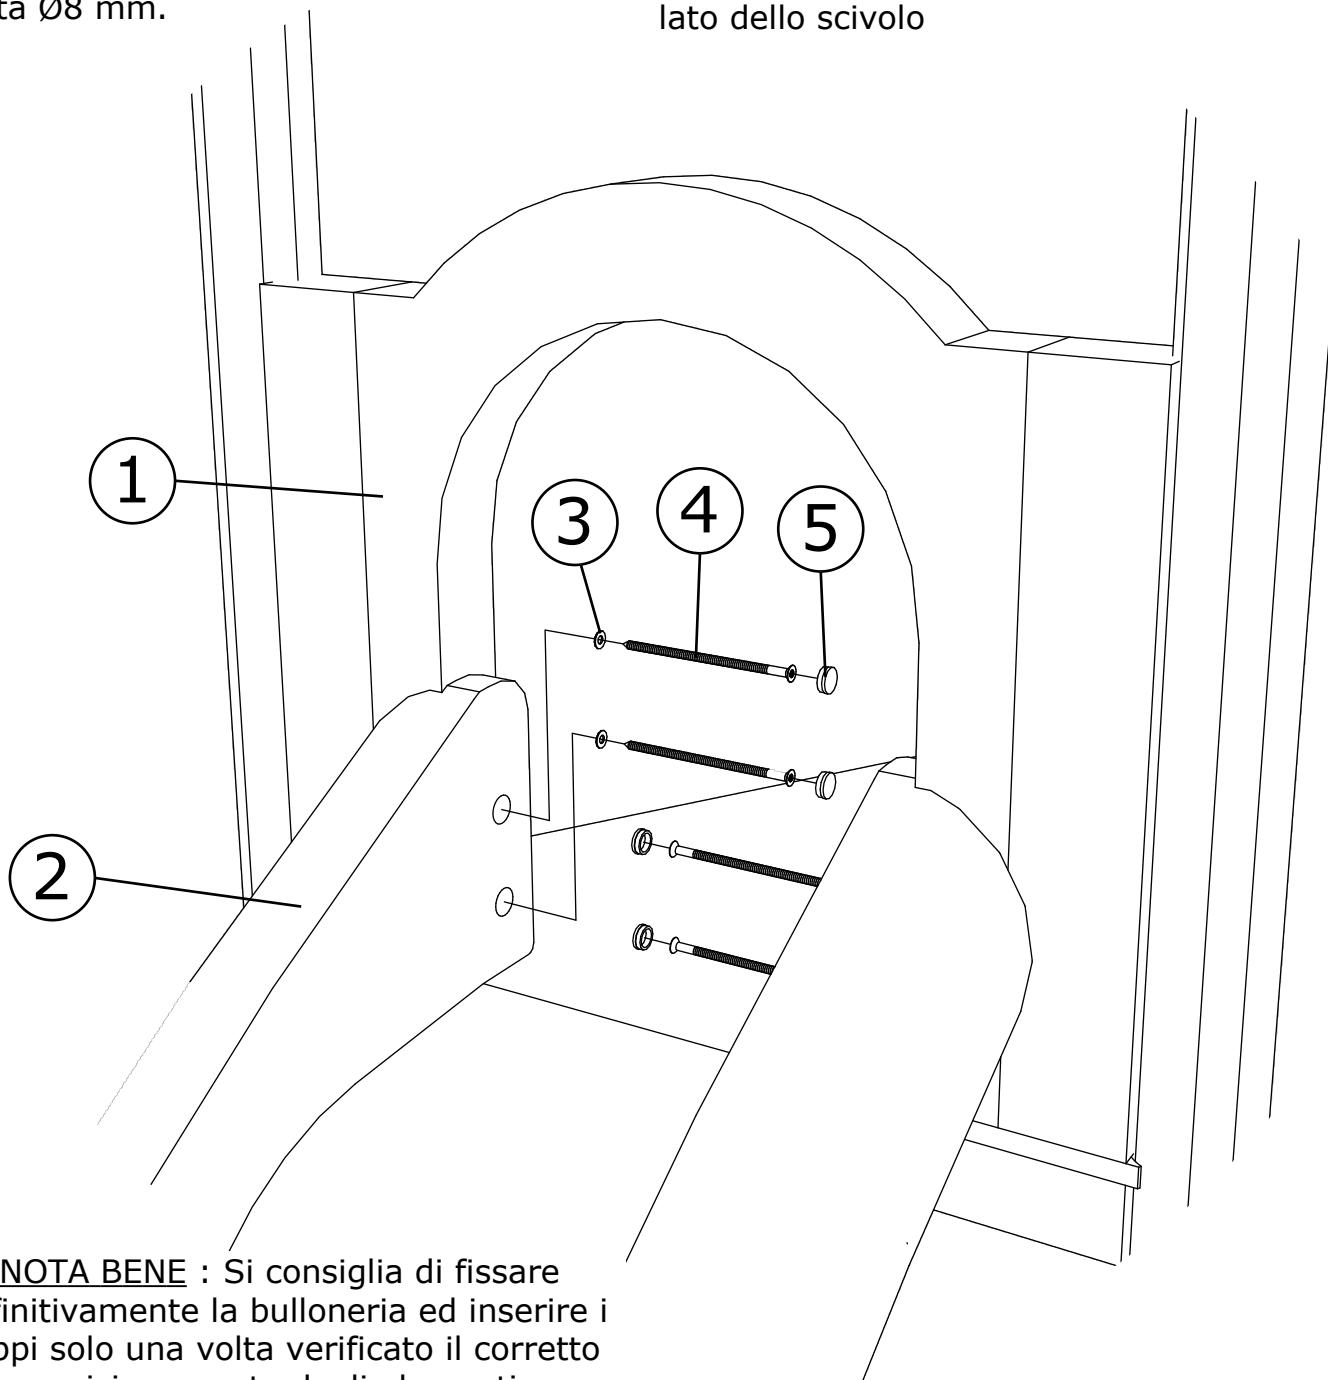


NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio scivolo curvo cpn entrata in Pe linea OASIS/MAX/SULTAN/OXI
firma esecutore : 	data : 26/03/14	nr. pagina 1

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	1	corpo scivolo tubo pe
2	6	copridado pe
3	6	rondella M8
4	6	vite TEL M8x130 (LEGNO)
4	6	vite TEFR M6,3x110 (ALLUMINIO)
5	6	tappo pe

NOTA BENE : Prima di procedere al fissaggio nelle strutture in alluminio preforare i montanti utilizzando una punta Ø8 mm.

1. Posizionare lo (1) scivolo curvo assemblato alla torretta tenendo l'entrata del tubo in corrispondenza dell' altezza del pianale.
 2. Fissare mediante apposita bulloneria come indicato in figura.
- Per le strutture in alluminio utilizzare le viti TEFR M6,3x110, per le strutture in legno utilizzare le viti TEL M8x130. La seguente istruzione è valida anche per il ponte a tubo.

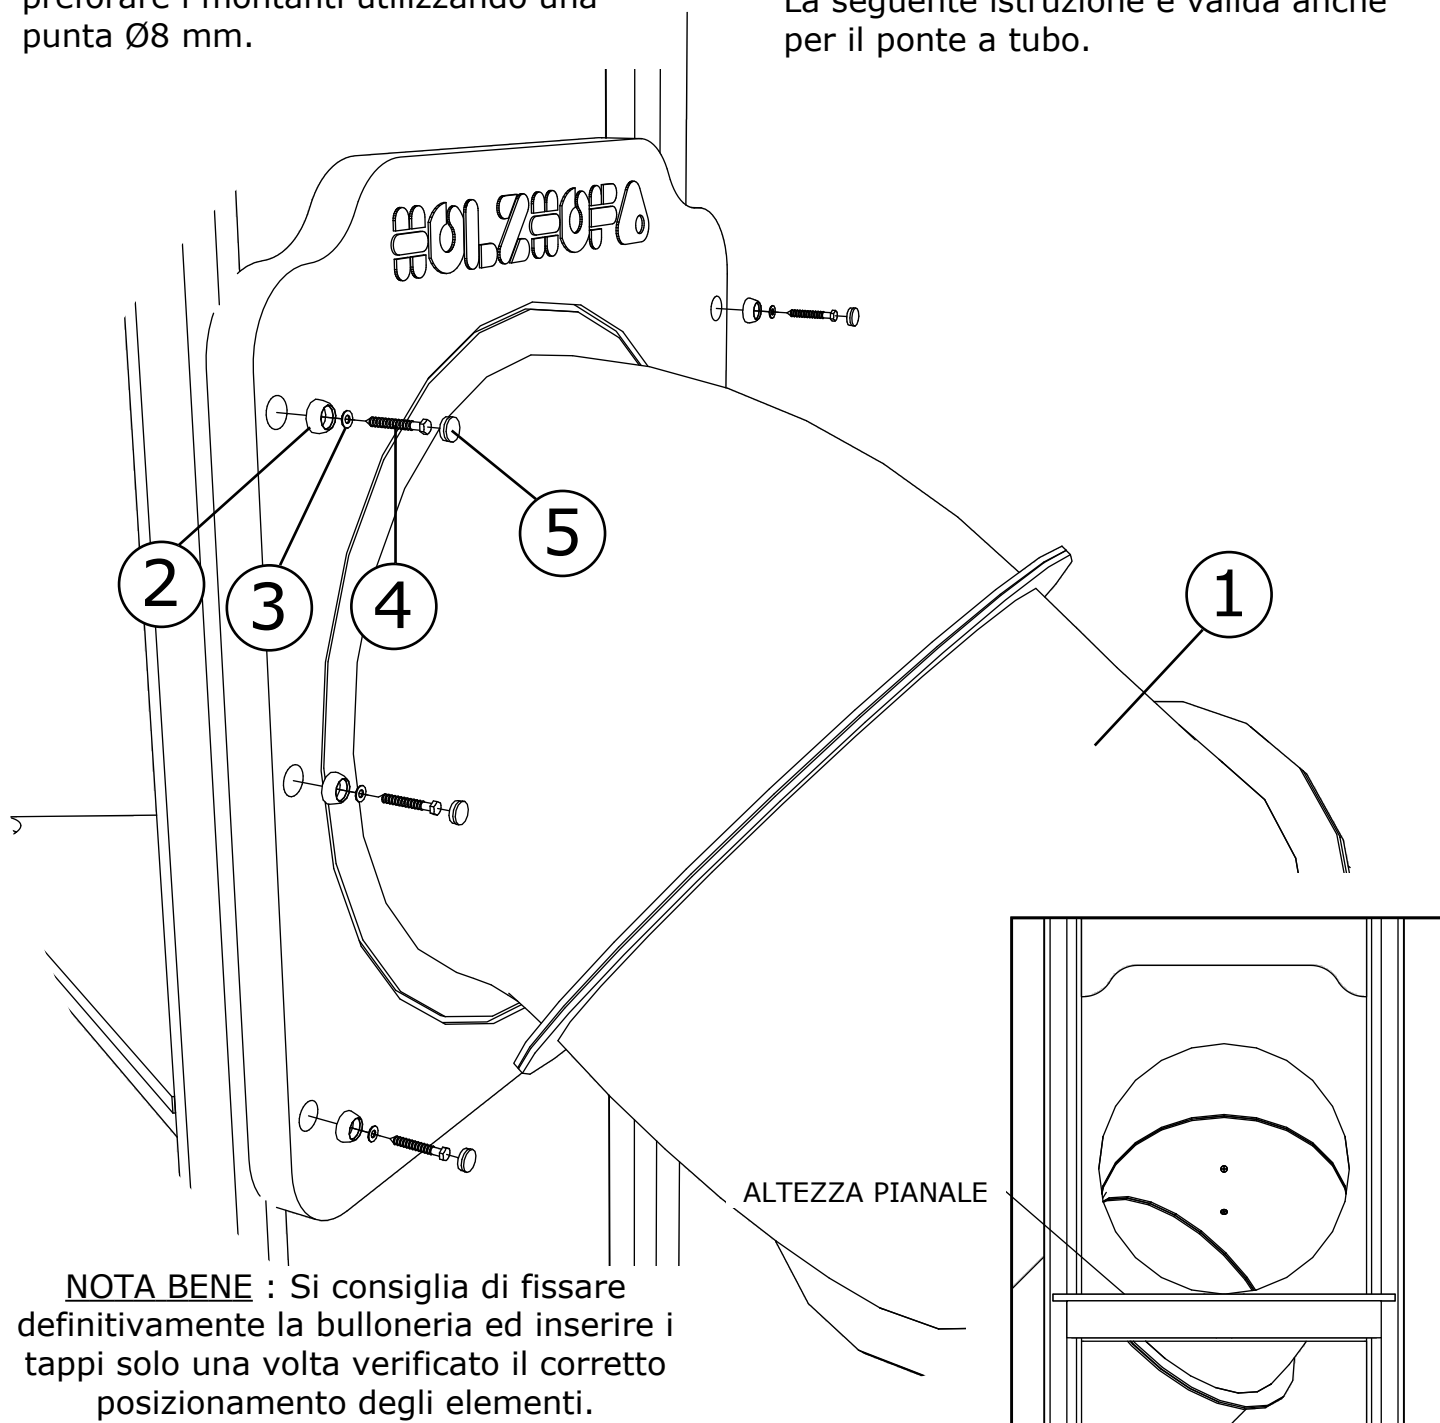

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.


Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio	
		scivolo tubo pe linea OASIS/MAX/SULTAN/OXI	
firma esecutore :	data : 26/03/14	nr.	pagina 1

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	2	distanziale ponte a corde
2	4	copridado pe
3	4	rondella M8
4	4	vite TEL M8x250
5	4	tappo pe

1. Appoggiare i distanziali (1) al pianale della torre e fissarli ai montanti della torre tramite apposita bulloneria, come indicato in figura.

2. Ripetere l'operazione per il distanziale opposto.

3. Ripetere l'operazione per i due distanziali dal lato opposto del ponte.

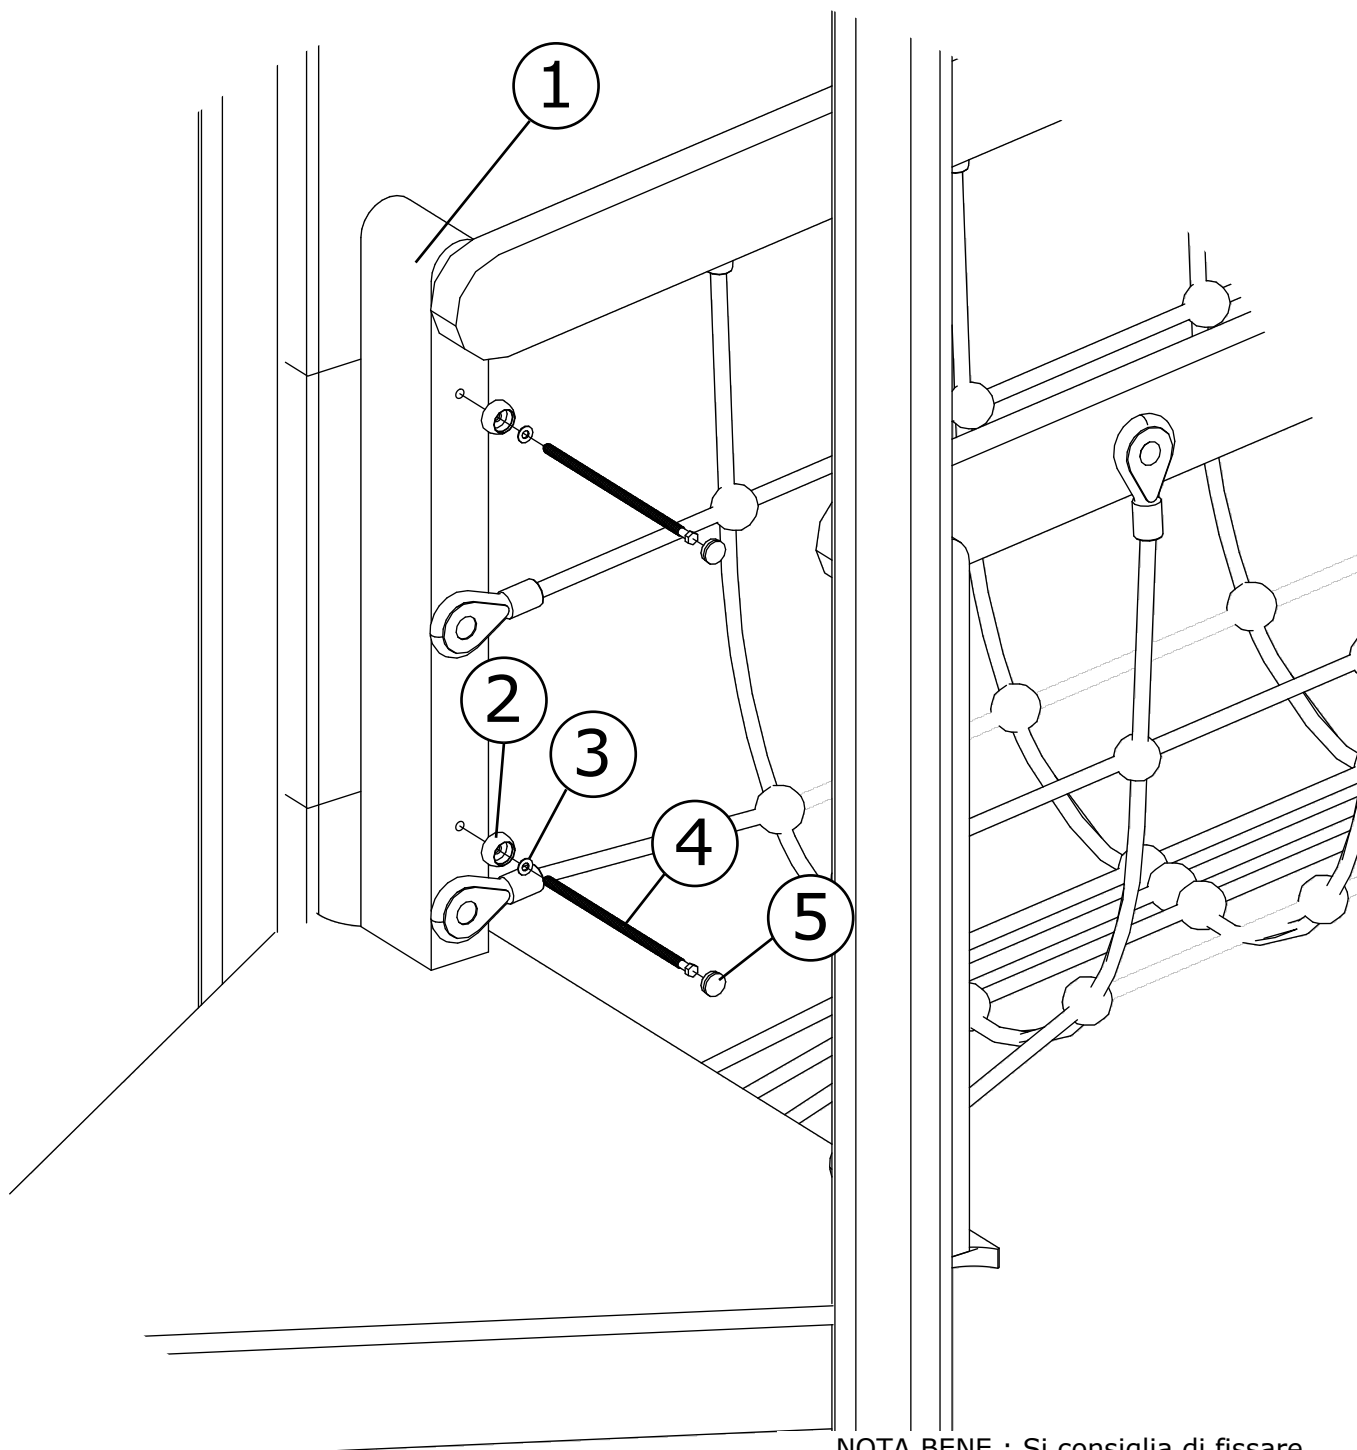


NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

Le misure sono espresse in cm.	#OLZ#OP ⚙	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ponte a corde struttura Oasis in legno
firma esecutore : 	data : 28/03/14	nr. pagina 1

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	2	distanziale ponte a corde
2	4	redance fune ponte
3	4	rondella M8
4	4	vite TEL M8x80
5	4	tappo pe

1. Fissare le quattro redance (2) ai distanziali del ponte (1) mediante apposita bulloneria, come indicato in figura.

2. Ripetere l'operazione per il lato opposto del ponte.

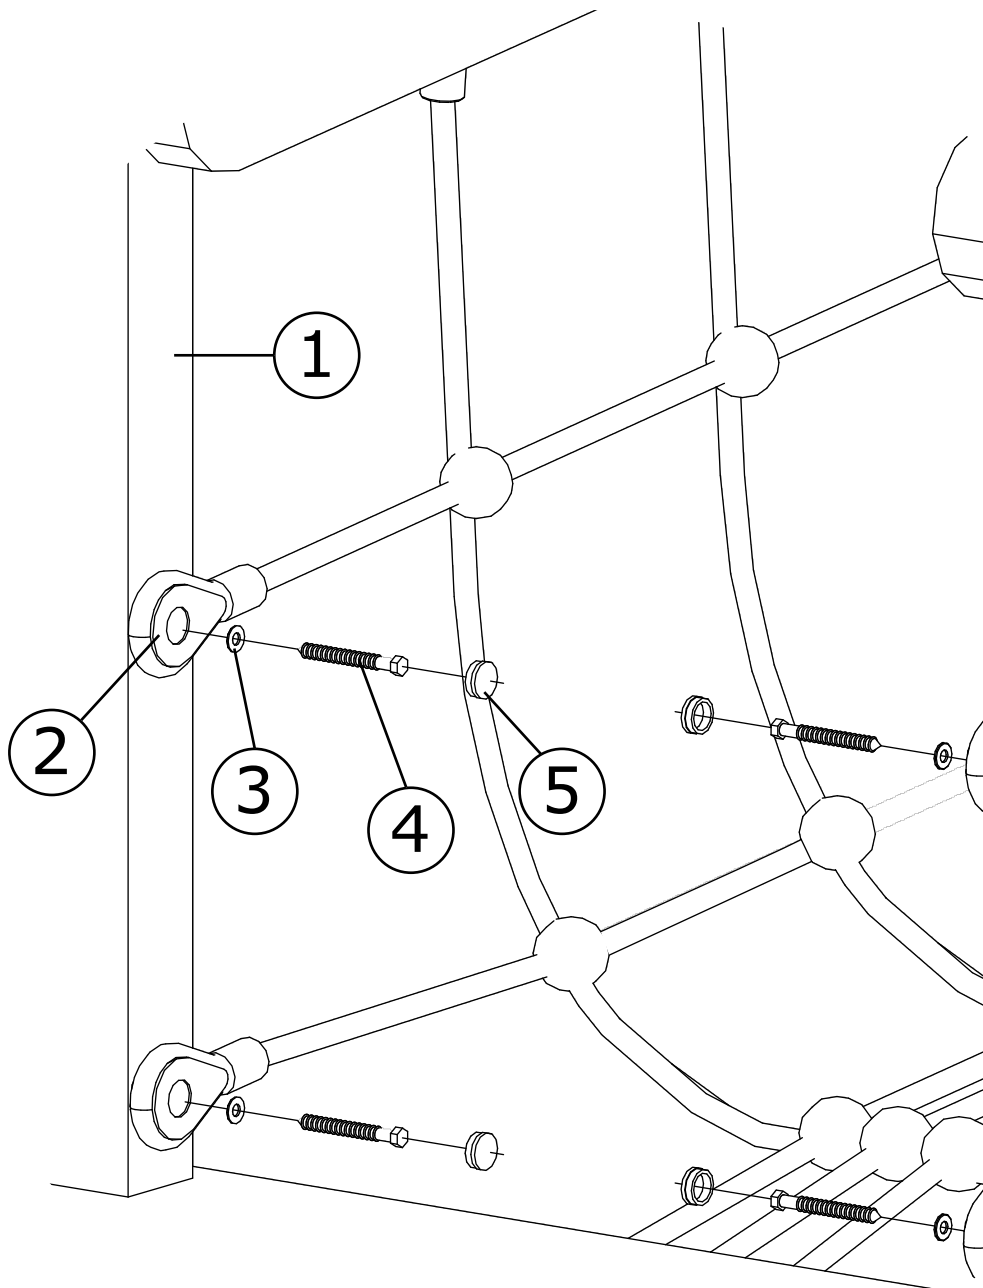

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.


Le misure sono espresse in cm.	#OLZ#OP ⚙	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ponte a corde struttura Oasis in legno
firma esecutore : 	data : 28/03/14	nr. pagina 2

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	3	barra filettate M10 ponte
2	1	telaio pianale Oasis
3	3	copridado pe
4	3	rondella M10
5	3	dado autobloc. M10
6	3	tappo pe

1. Fissare le tre corde inferiori del ponte, inserendo le barre filettate M10 (1) nei prefori presenti sul telaio del pianale (2), tramite apposita bulloneria, come indicato in figura.

2. Ripetere l'operazione per il lato opposto del ponte.

3. Se necessario, ripetere l'operazione per i restanti ponti presenti nella struttura.

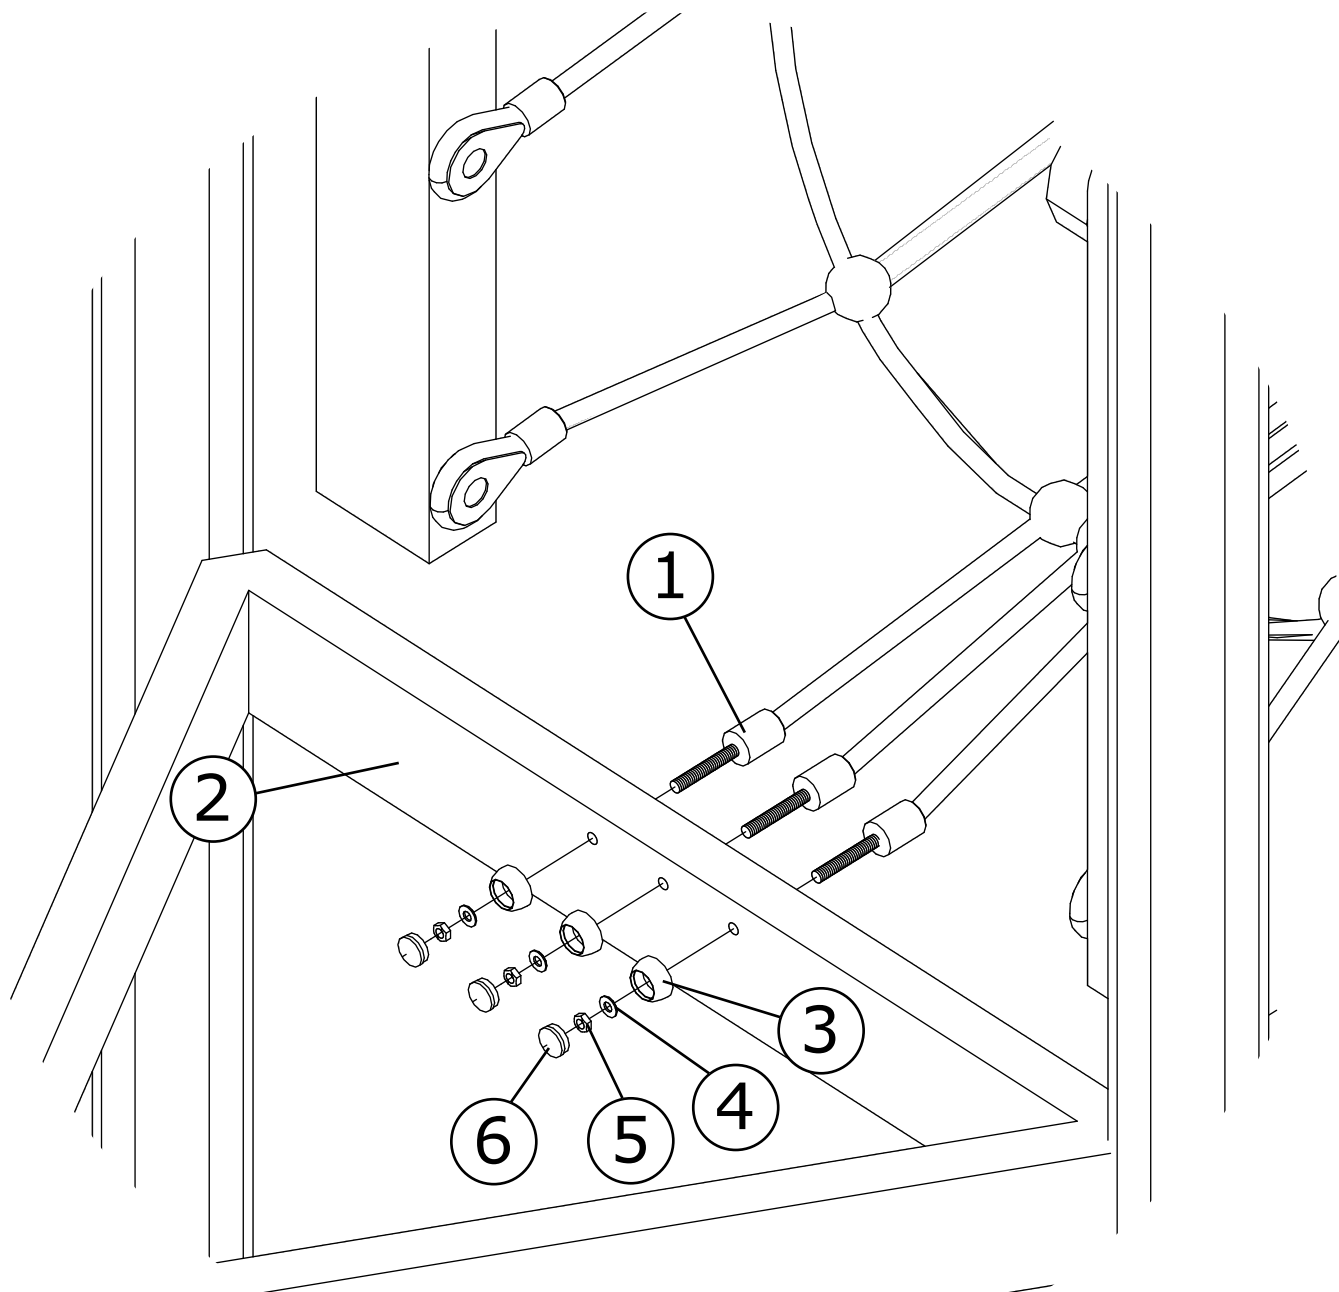



NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ponte a corde struttura Oasis in legno
firma esecutore : 	data : 28/03/14	nr. pagina 3

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	2	maniglione inox
2	8	copridado pe
3	8	rondella M8
4	8	vite TEL M8x80 (legno)
4	8	vite TEFR M6,3x70 (alluminio)
5	8	tappo pe

NOTA BENE : Prima di procedere al fissaggio nelle strutture in alluminio preforare i montanti utilizzando una punta Ø5 mm.

1. Fissare i maniglioni (1) facendo attenzione a rispettare le misure indicate nell' immagine sotto, inserendo la bulloneria necessaria al fissaggio, come indicato in figura : per le strutture in legno utilizzare le viti TEL M8x80 (4), per le strutture in alluminio utilizzare le viti TEFR M6,3x70 (4).

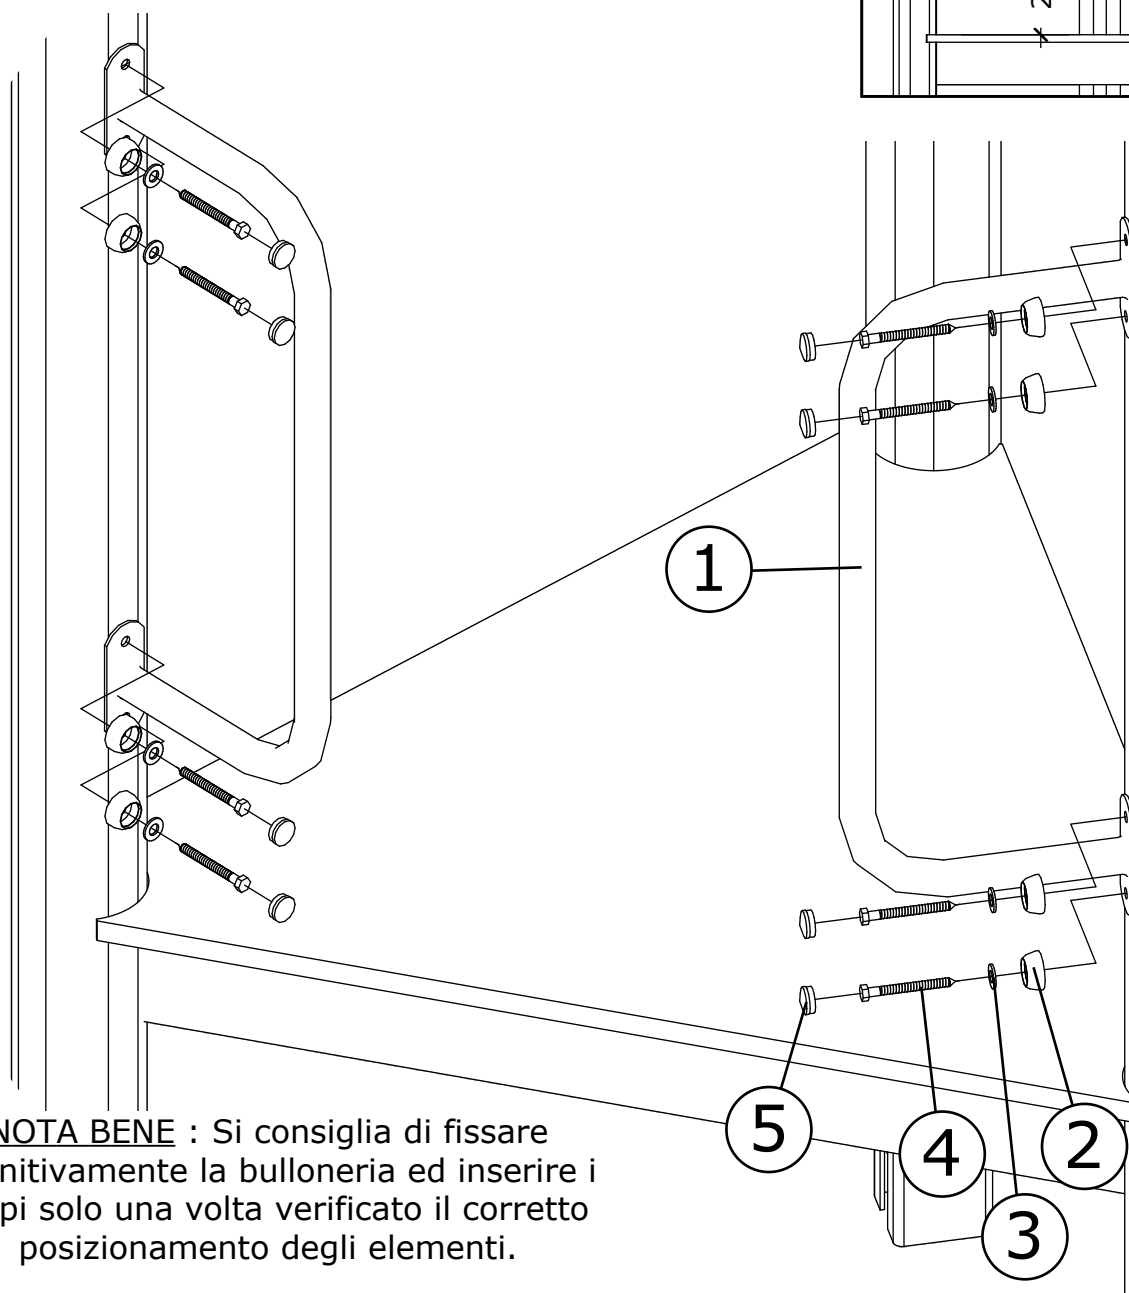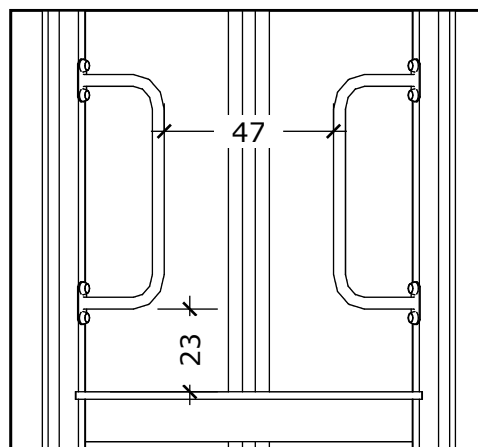


NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

Le misure sono espresse in cm.		HOLZHOFF 	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio maniglioni inox linea OASIS
firma esecutore :		data : 28/03/14	nr. pagina 1

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	1	corpo pedana di risalita pe
2	1	telaio pedana oasis
3	2	barra filettata M8x70
4	2	copridado pe
5	2	rondella M8
6	2	dado autobloc. M8
7	2	tappo pe

1. inserire le (3) barre filettate M8x70 nelle boccole presenti sulla (1) pedana di risalita.


2. Agganciare la (1) pedana di risalita, inserendo nei prefori presenti nel (2) telaio del pianale, le (3) barre filettate precedentemente fissate, tramite bulloneria necessaria, come indicato in figura.

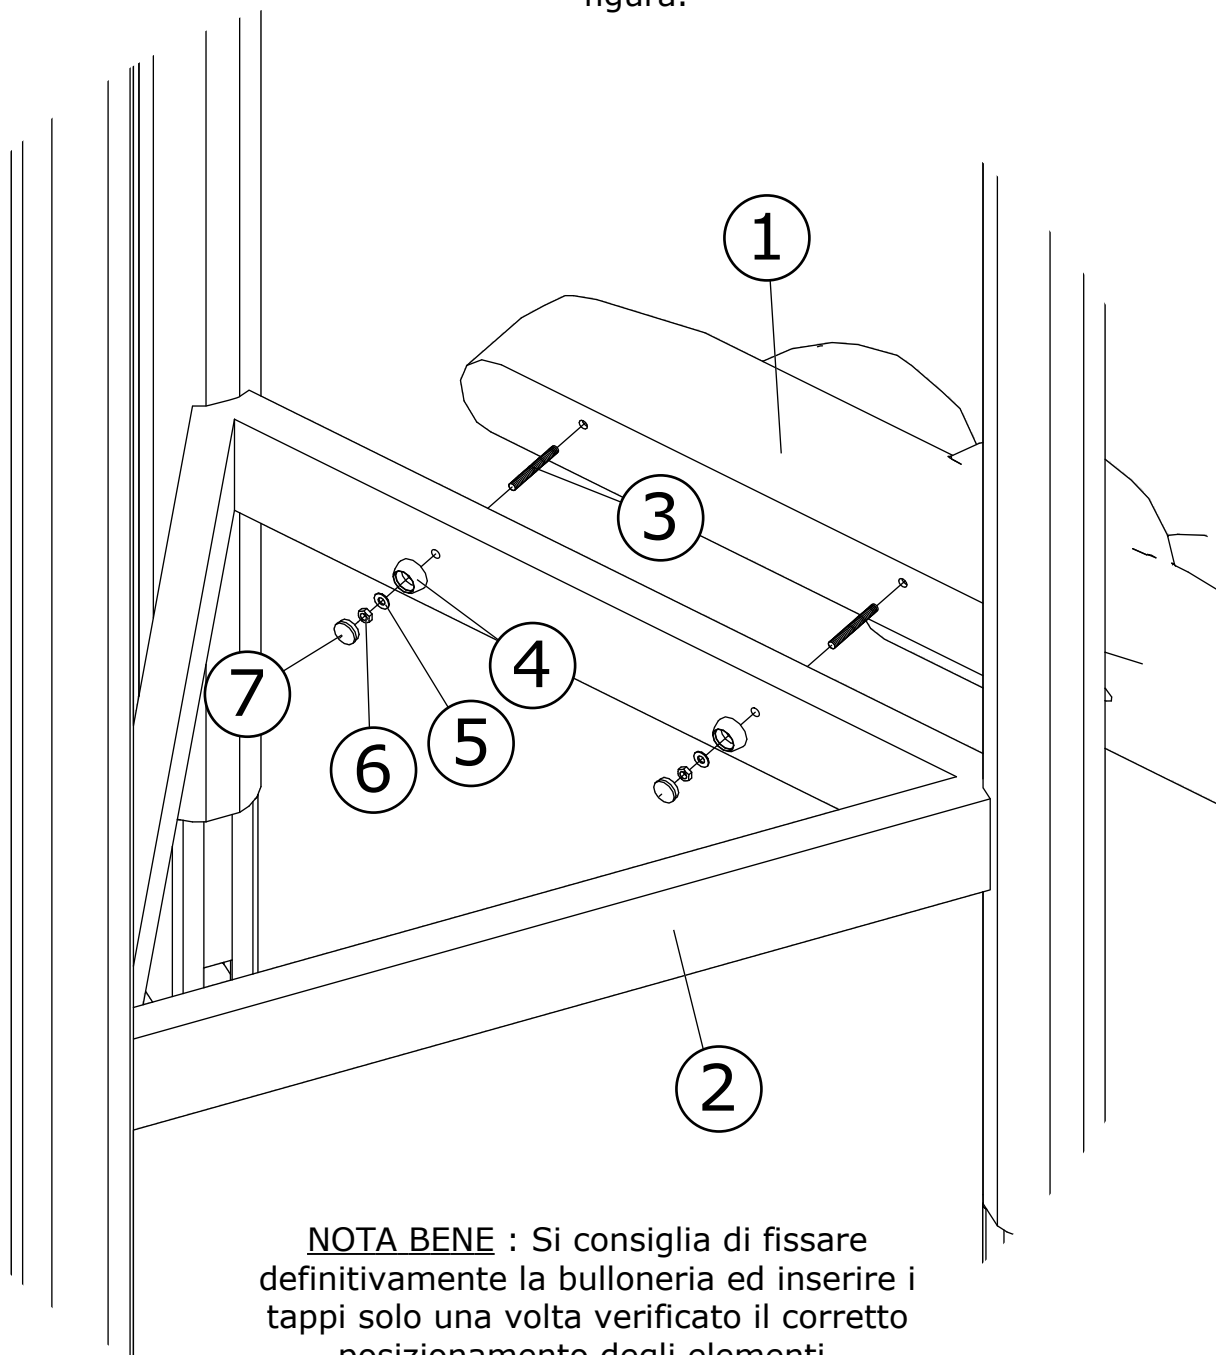

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio pedana di risalita in pe linea OASIS
firma esecutore :	data : 31/03/14	nr. pagina 1

1. Fissare il tamponamento tra i due pianali, tramite le viti TORX M4,5x50.
Le viti sono da inserire ad una distanza di circa 6 cm. dal pianale superiore ed a 20 cm. circa l'una dall' altra.

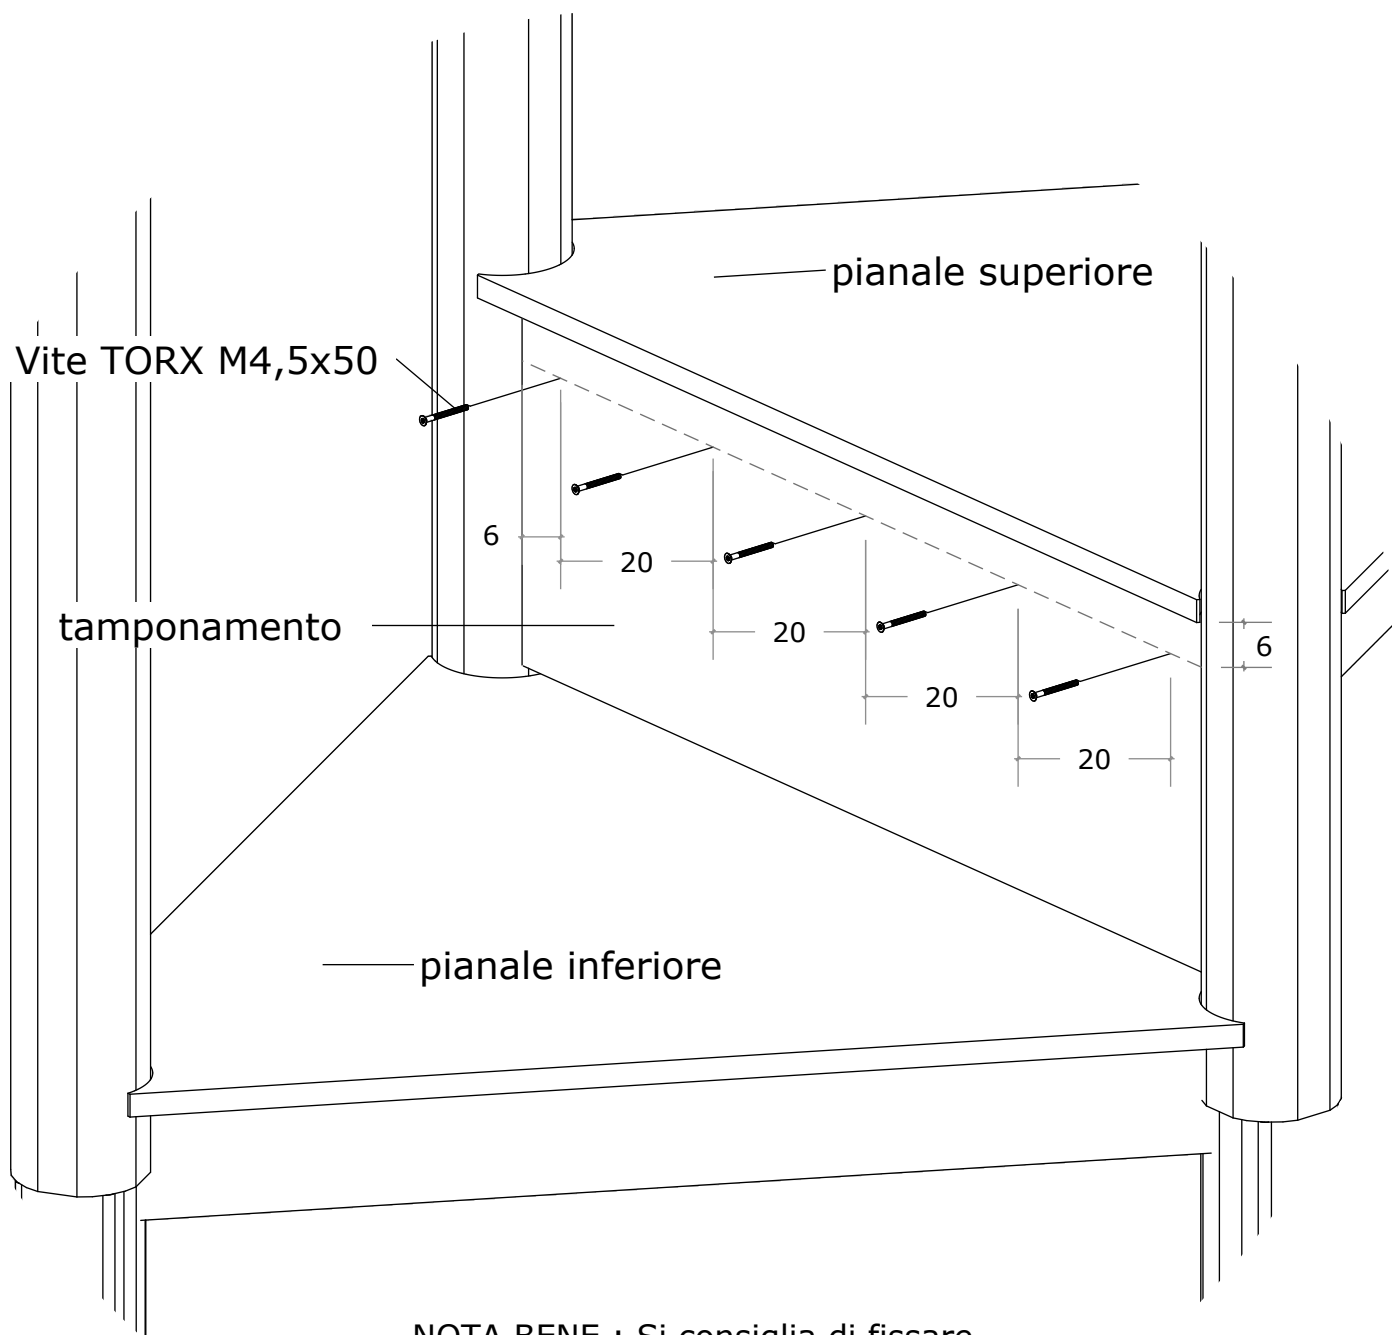


NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio tamponamento pianali linea OASIS
firma esecutore : 	data : 31/03/14	nr. pagina 1


Art.n°	Quantità	Denominazione
1	1	corpo scivolo tubo pe (finale)
2	8	copridado pe
3	8	rondella M8
4	4	vite TE M8x200
5	8	tappo pe
6	4	dado autobloc. M8
7	2	staffa finale tubo

1. Fissare le (7) staffe per ancoraggio o interro al finale dello scivolo tubo (1) tramite la bulloneria necessaria, come indicato in figura.


NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

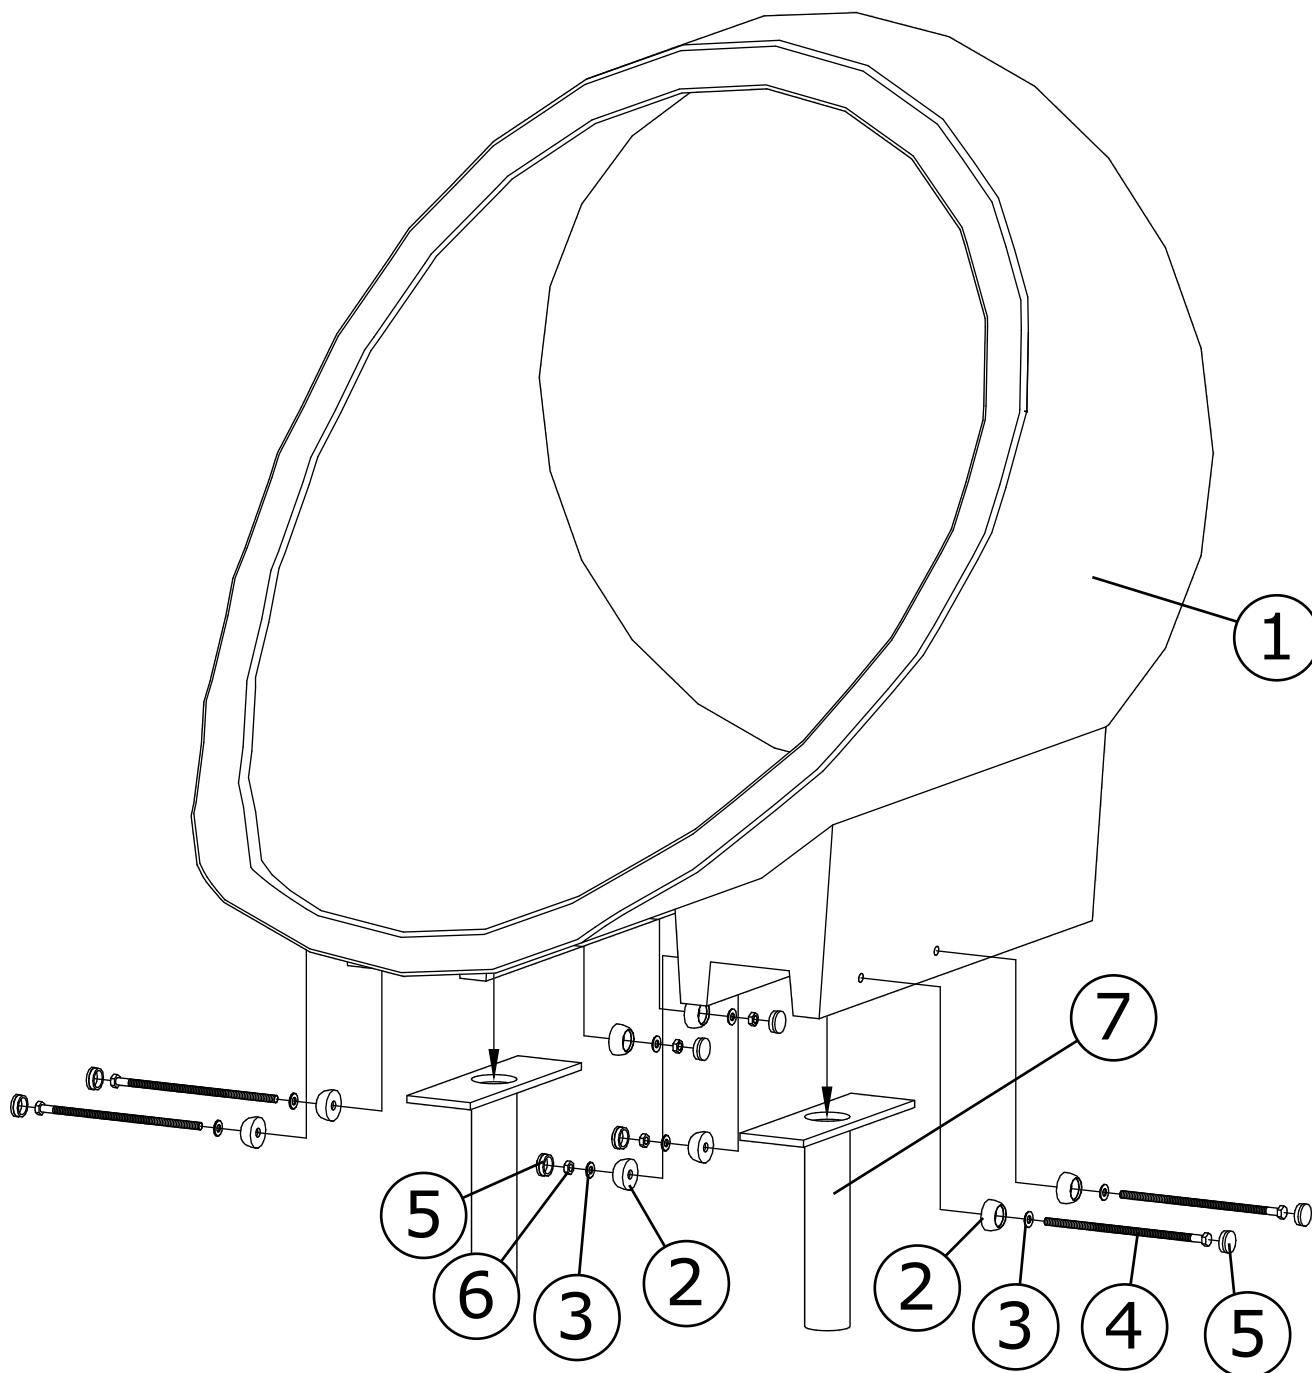

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio staffa scivolo tubo
firma esecutore : 	data : 27/03/14	nr. pagina 1

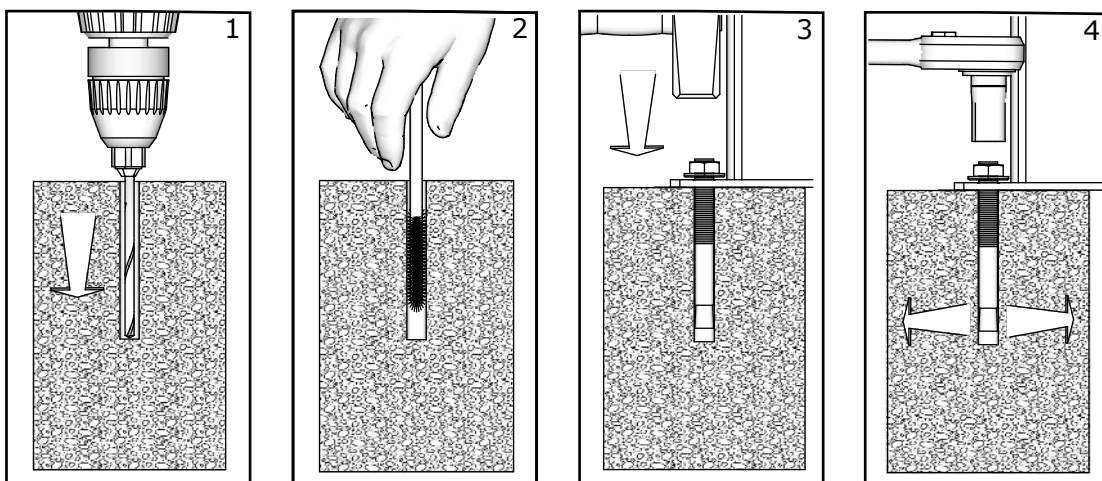


1. Forare.
2. Pulire accuratamente il foro tramite pompa d'aria e spazzolini.
3. Inserire l'ancorante nel foro presente sulla staffa aiutandosi con un martello.
4. Serrare mediante chiave dinamometrica.

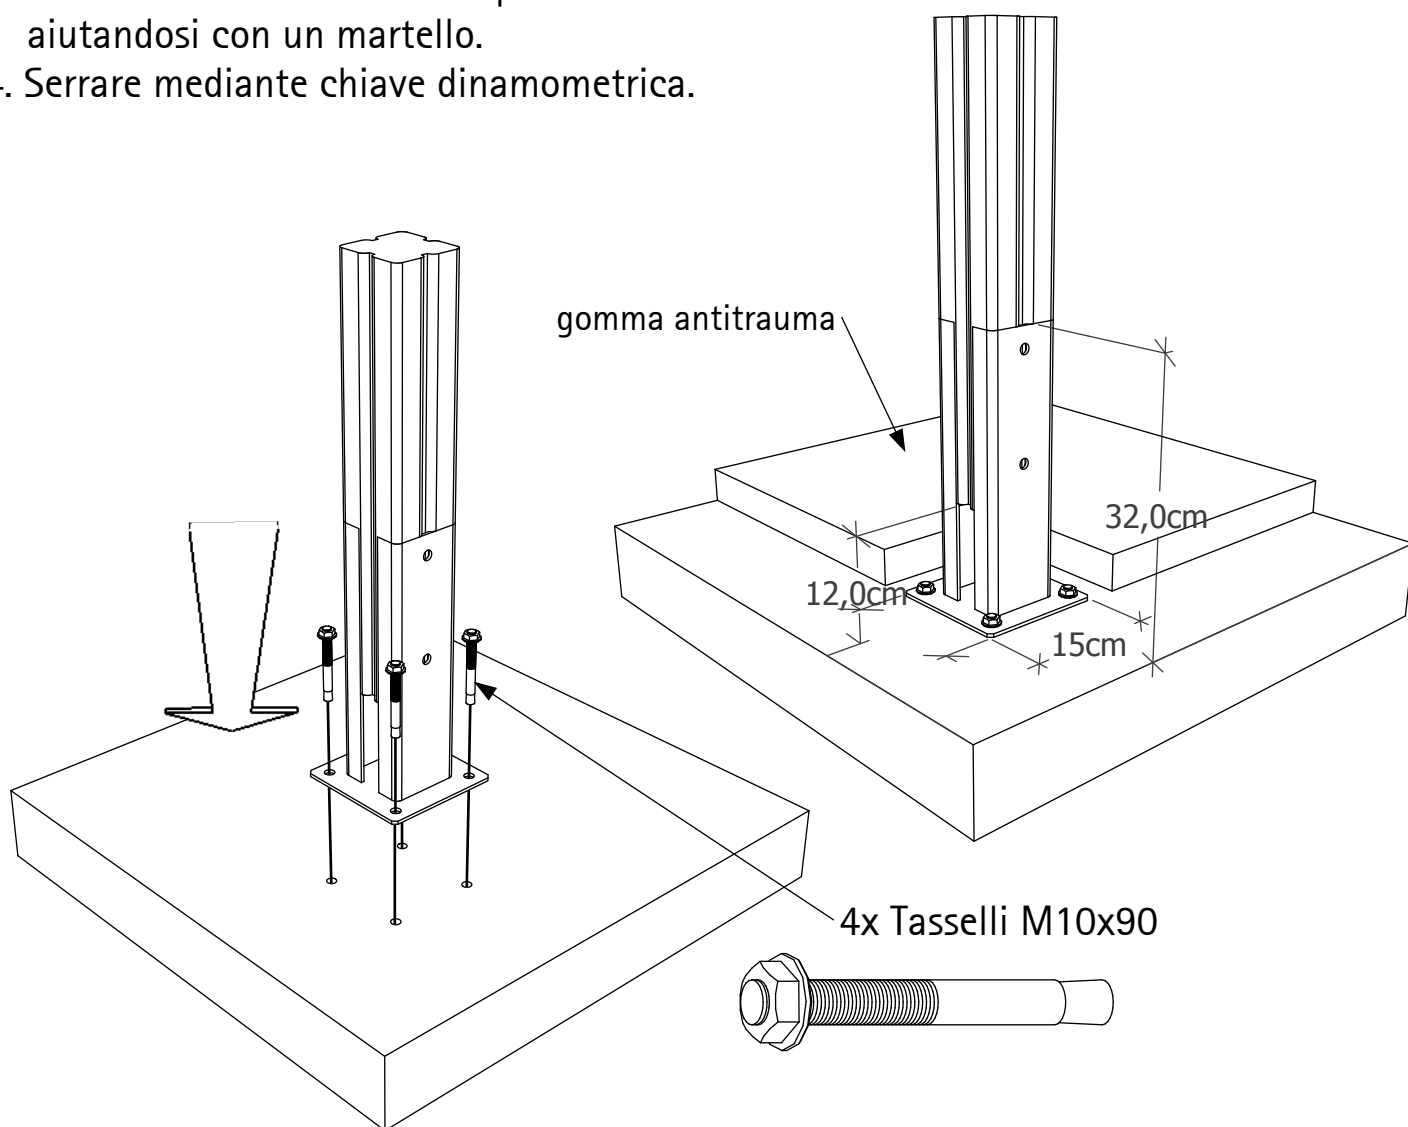

Le misure sono espresse in cm.	SOLZHOFF	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ancoraggio montanti con staffe
firma esecutore : 	data : 14.02.2011	nr. pag.1

Num. articolo	Quantità	N.COD.	DENOMINAZIONE
1	1	xfe265	angolare inox 59x59x35
2	2	xpe10	copridado Pe
3	2	xpe116	tappo Pe
4	1	-	Dado autobloccante M10
5	1	-	Tassello M8x115
6	1	-	Rondella Ø10





1. Posizionare lo scivolo sul piano d'appoggio, segnando la posizione del tassello.
2. Forare il piano d'appoggio e posizionare il tassello.
3. Fissare l'angolare al piano d'appoggio mediante apposita bulloneria, come indicato in figura.

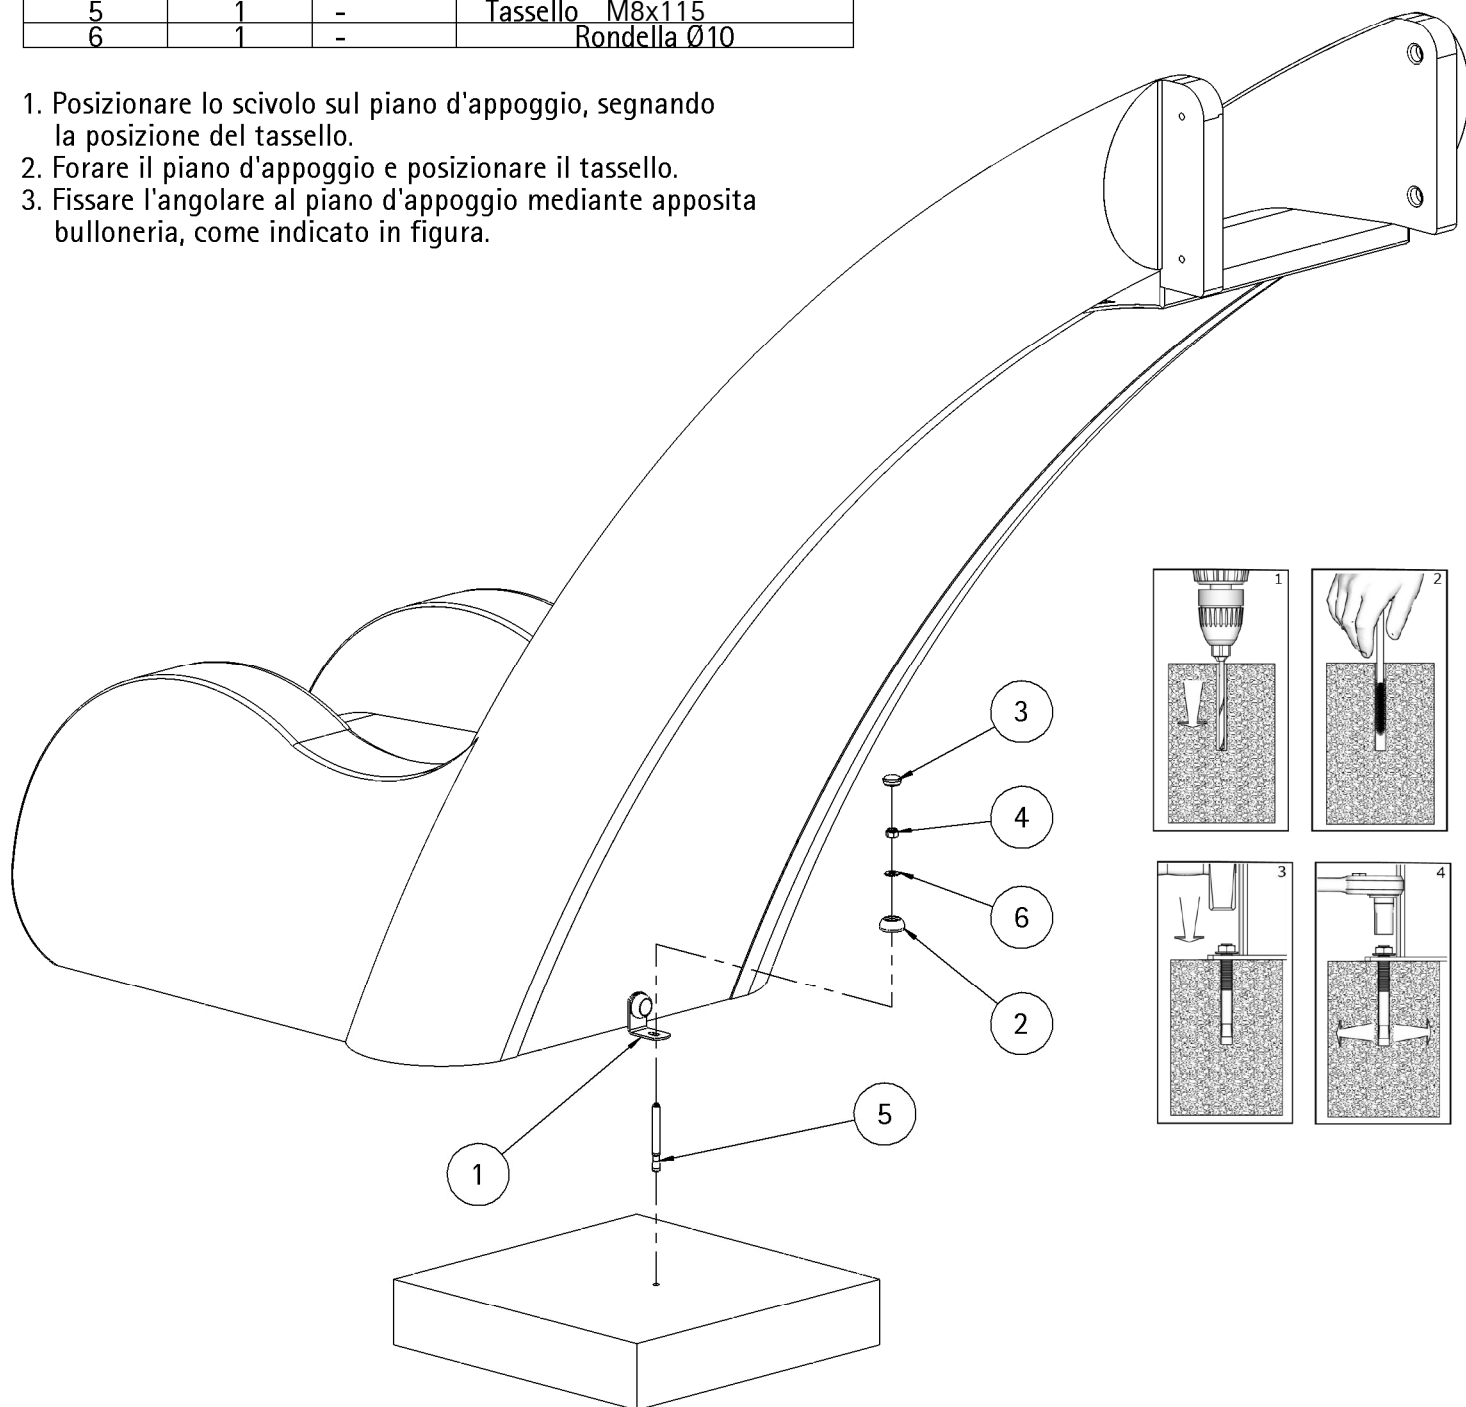

N.B. : La combinazione di colori e i modelli rappresentati sono puramente indicativi.
Lo scivolo può essere da 84-144-192 cm di altezza

Le misure del disegno sono espresse in	cm	HOLZHOFF
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung.totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio ancoraggio scivolo curvo pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data: 16.02.2011 nr. pag.1

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	2	staffa ancoraggio scivolo tubo
2	8	copridado pe
3	8	tassello M10
4	8	rondella M10
5	8	dado autobloccante M10
6	8	tappo pe


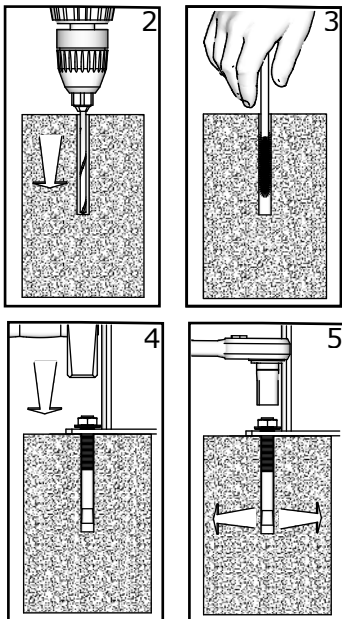
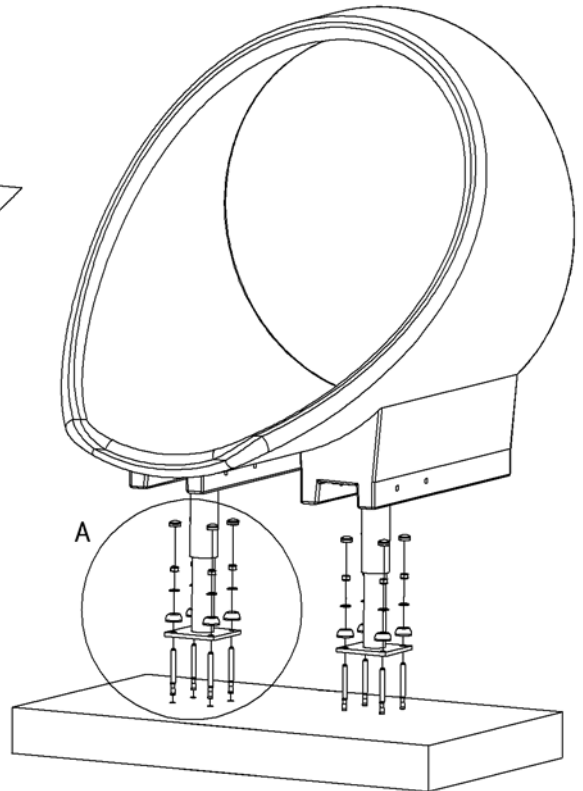
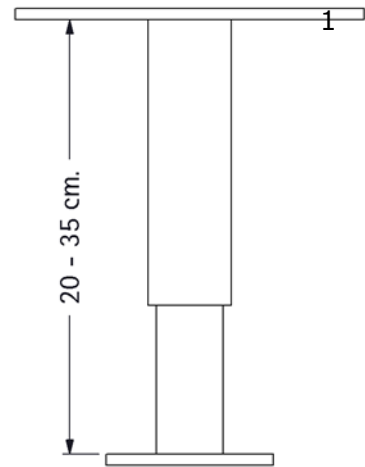
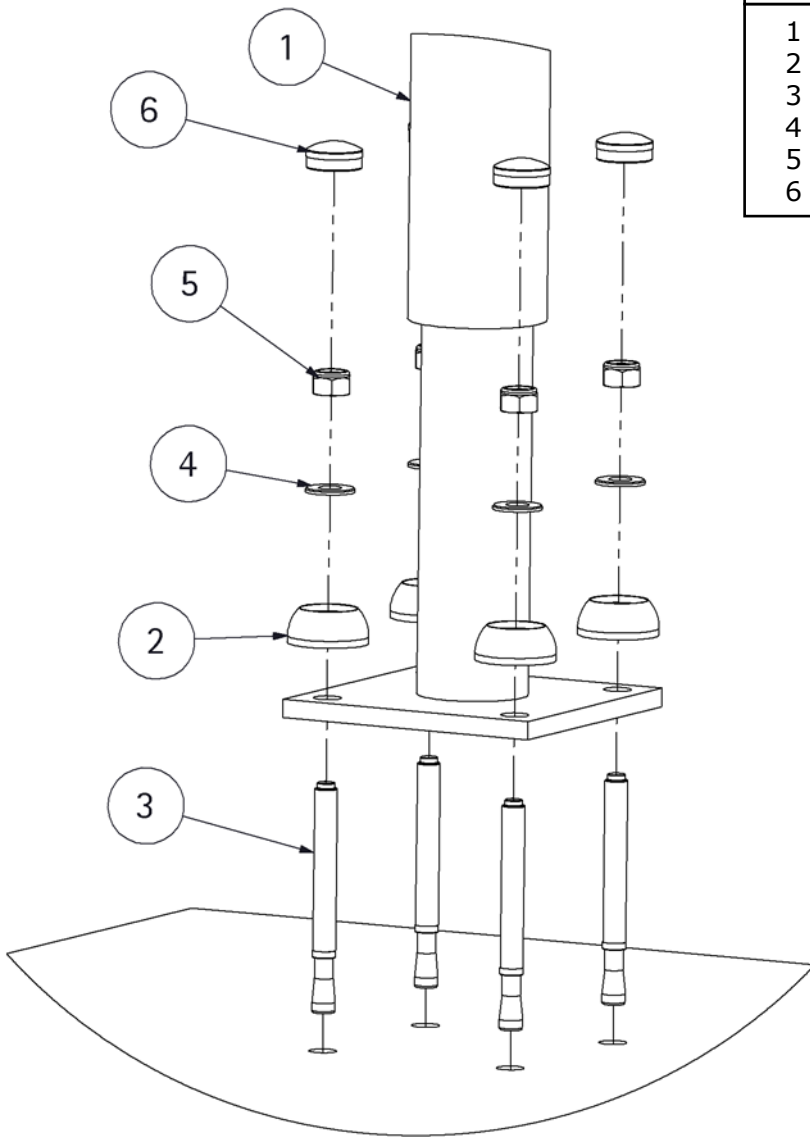


1. Regolare la (1) staffa all' altezza necessaria.
2. Forare.
3. Pulire accuratamente il foro tramite pompa d'aria e spazzolini.
4. Inserire l'ancorante nel foro presente sulla staffa aiutandosi con un martello.
5. Serrare mediante chiave dinamometrica.

Le misure sono espresse in cm.	#OLZ#OP	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ancoraggio scivolo tubo
firma esecutore : 	data : 02/04/14	nr. pagina 1

Num. articolo	Quantità	N.COD.	DENOMINAZIONE
1	2	xpe10	copridado Pe
2	2	xpe116	tappo Pe
3	1	-	pedana di risalita Pe
4	2	xfe265	angolare inox 59x59x35
5	2	-	Dado autobloccante M10
6	2	-	Rondella Ø10
7	2	-	Tassello M8x115



1. Posizionare la pedana di risalita sul piano d'appoggio segnando la posizione dei tasselli.
2. Forare il piano d'appoggio e posizionare i tasselli.
3. Fissare gli angolari al piano d'appoggio mediante apposita bulloneria, come indicato in figura.

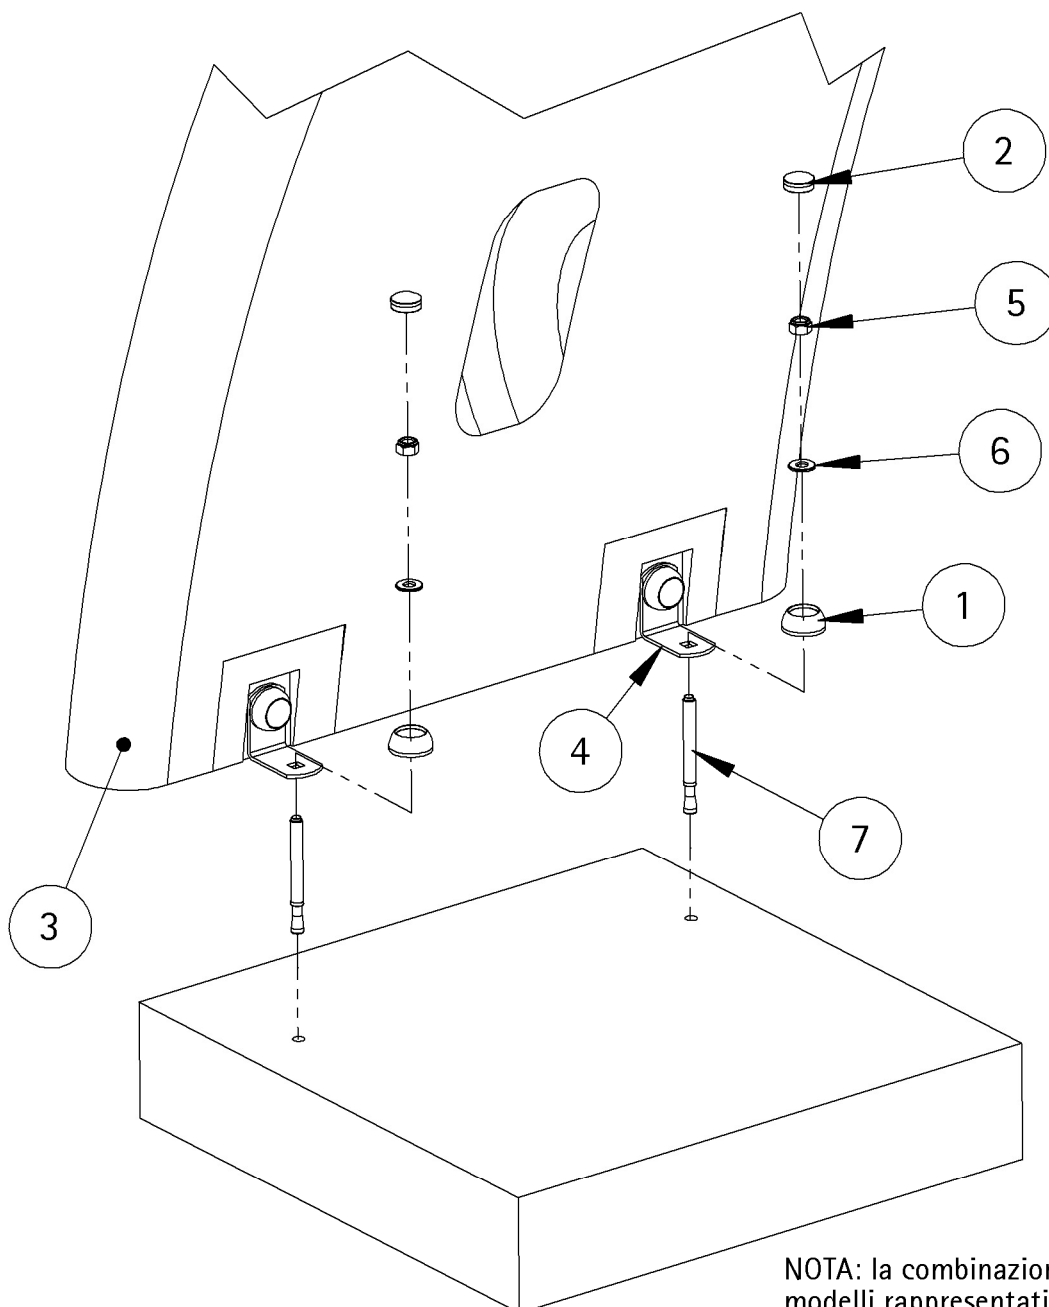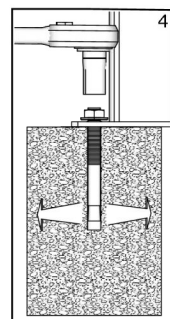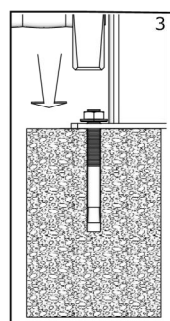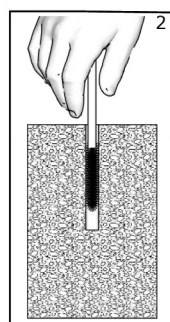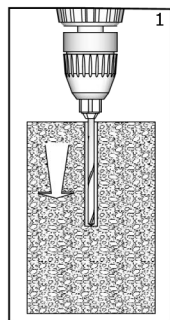



NOTA: la combinazione di colori e i modelli rappresentati sono puramente indicativi.
La pedana di risalita può essere da 84-144-192 cm. di altezza

Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio ancoraggio pedana di risalita in Pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data: 19.06.06	nr. pag. 1

NOTA BENE : il plinto deve essere eseguito con le specifiche evidenziate da illustrazione qui sotto riportata, come richiesto dalla normativa UNI EN 1176

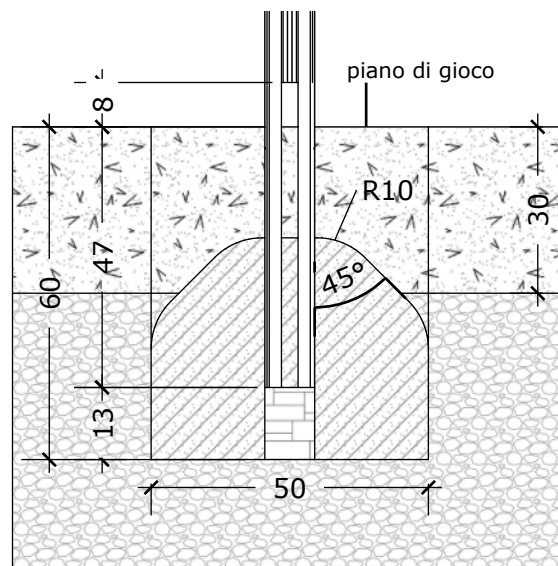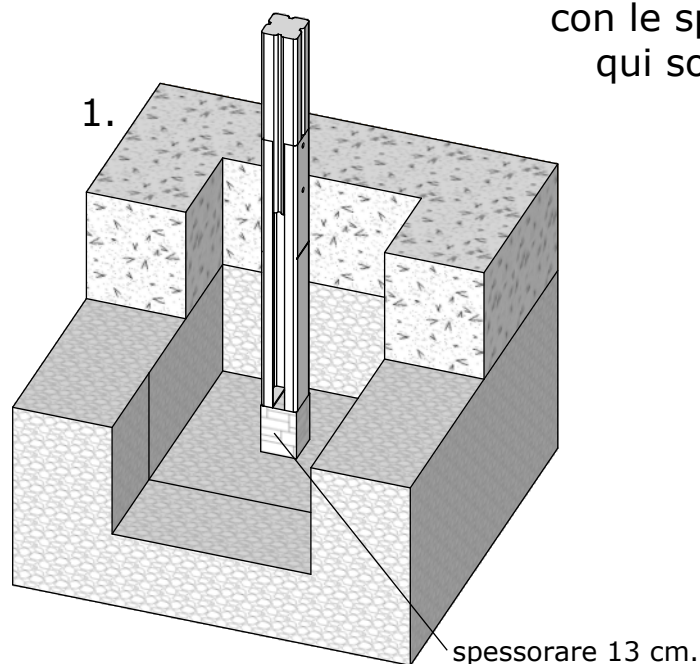


1. Eseguire uno scavo 50x50 profondità 60 cm.
2. Posizionare il montante con staffa spessorandolo per 13 cm.
3. Gettare il cls come da schema
4. A consolidamento avvenuto, riempire lo scavo con il materiale antitrauma sfuso, fino al piano di gioco.

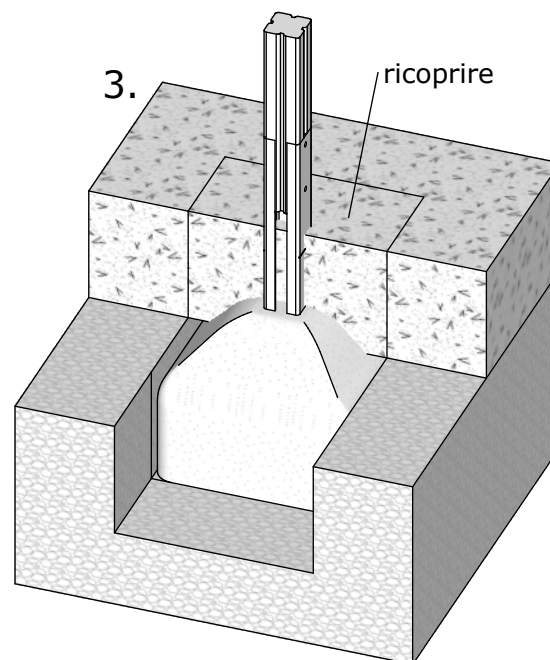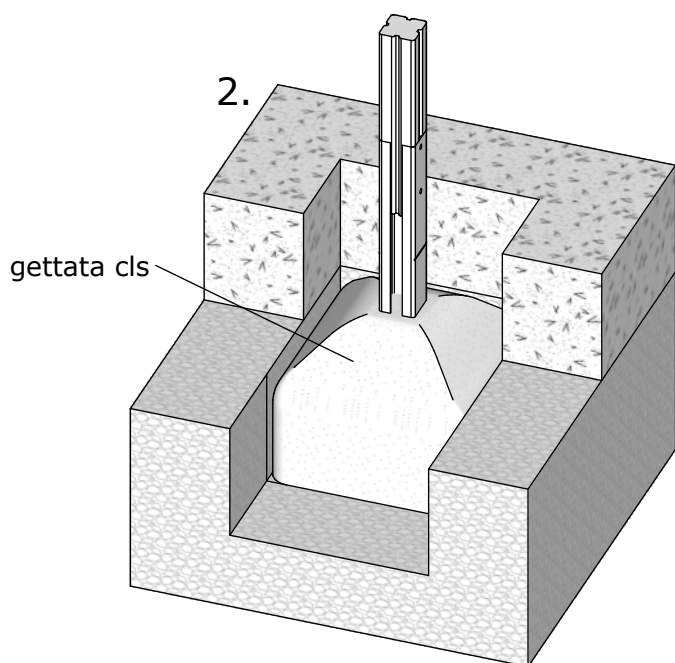

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio staffa da interro
firma esecutore :	data : 06/12/13	nr. pag.1


1. Eseguire uno scavo Ø 30 cm per una profondità di 60 cm

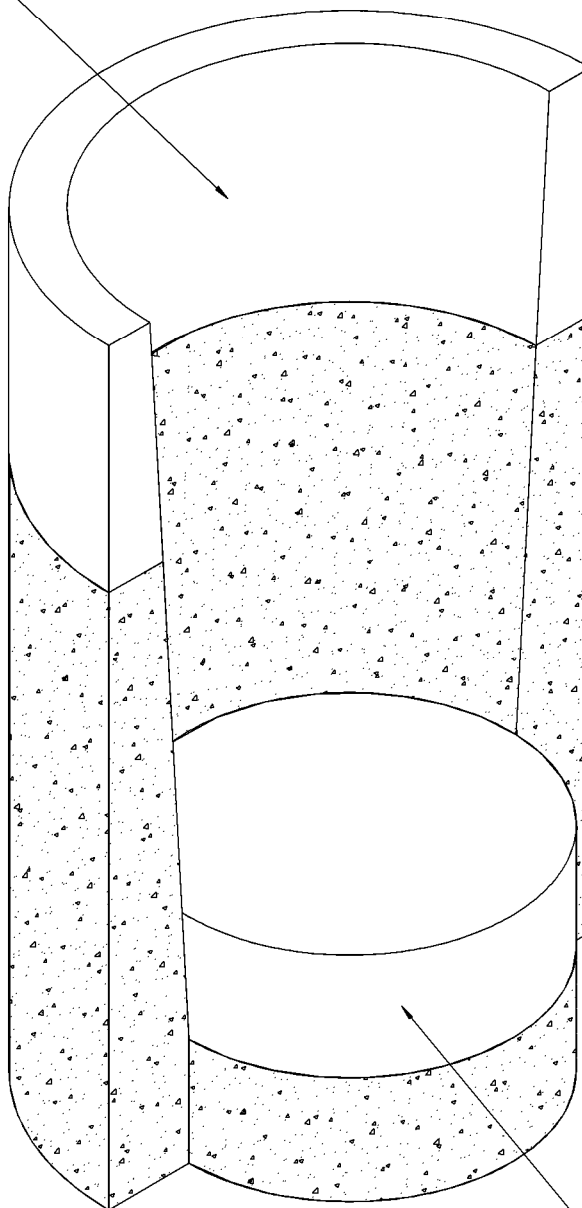


2. Eseguire un primo getto di cls per uno spessore di 10 cm.

Le misure del disegno sono espresse in	cm	HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	31.05.05
		nr.	Pag. 1

3. A consolidamento avvenuto, posizionare la staffa dello scivolo nello scavo, verificando il corretto allineamento della parte inferiore dello scivolo con il livello del terreno finito.

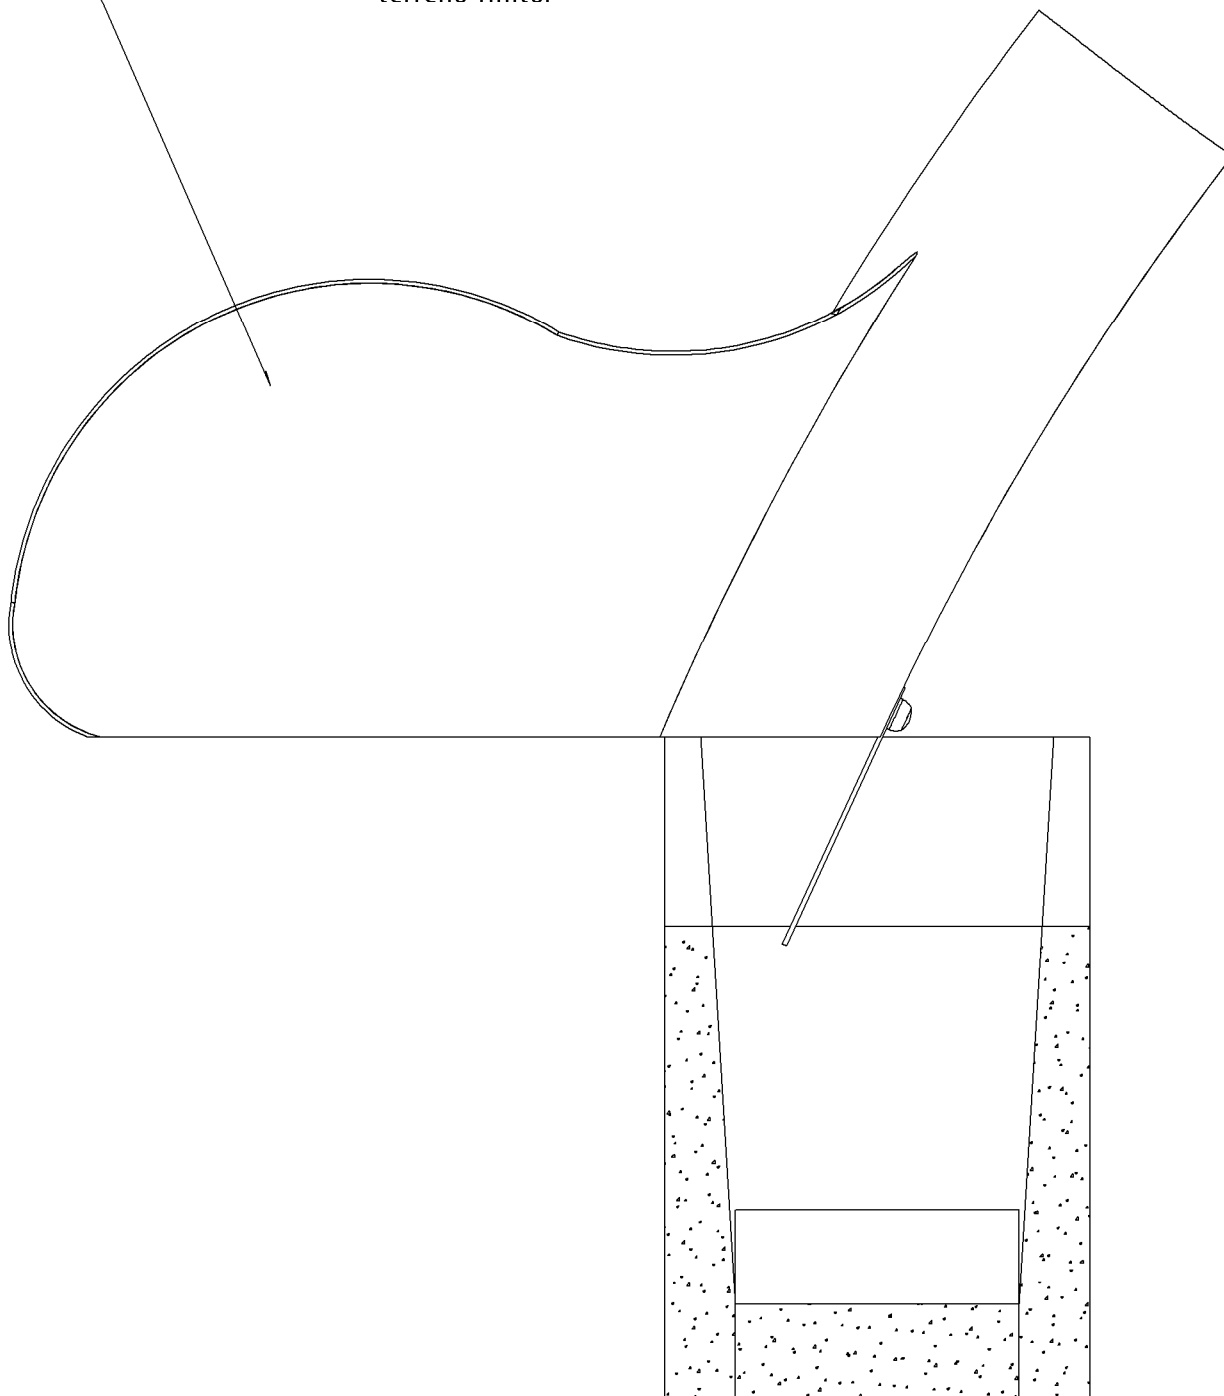



Le misure del disegno sono espresse in cm	HOLZHOFF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag. 2

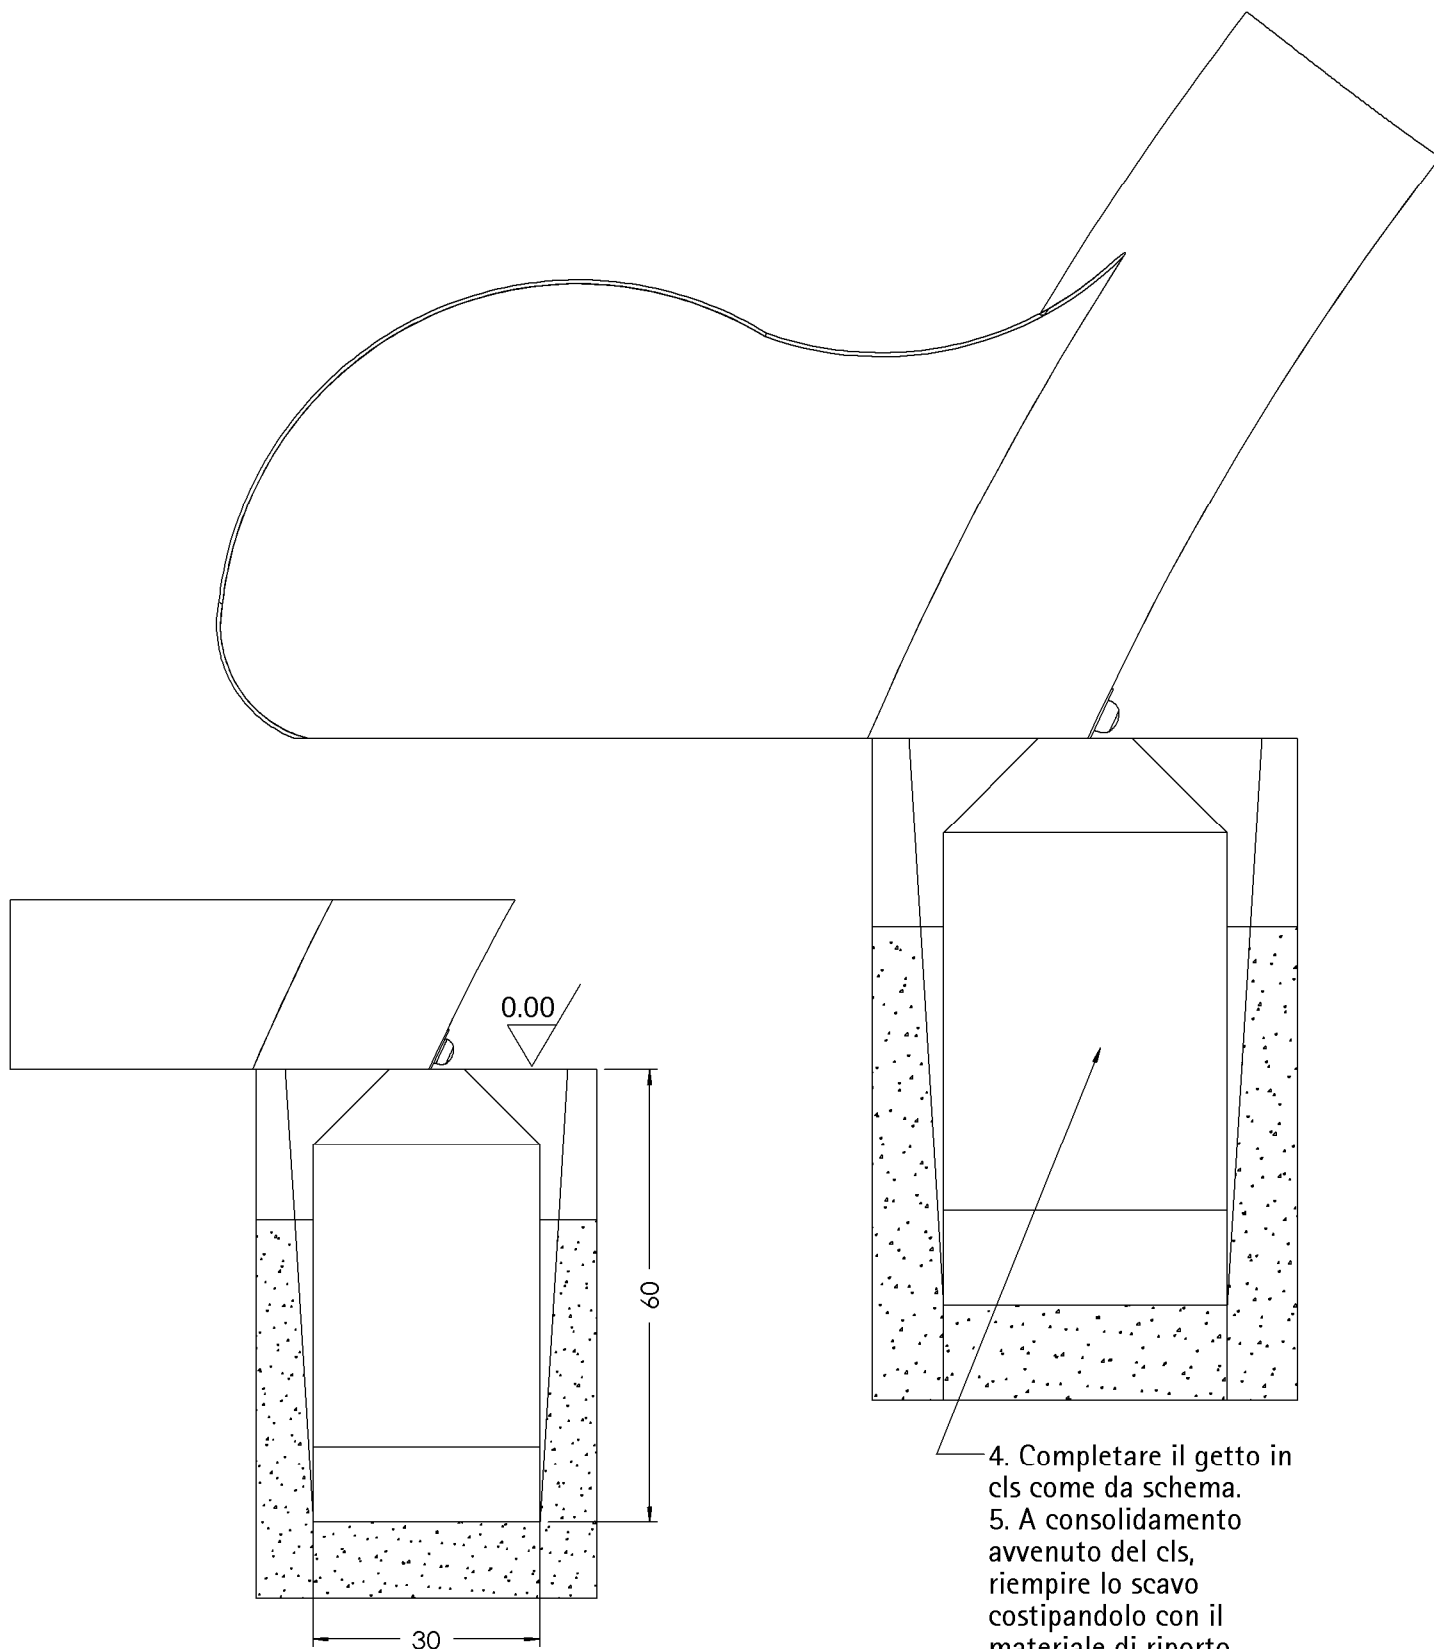

4. Completare il getto in
cls come da schema.
5. A consolidamento
avvenuto del cls,
riempire lo scavo
costipandolo con il
materiale di riporto,
fino alla quota del
terreno finito.


Le misure del disegno sono espresse in	HOLZHOFF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag. 3

1. Eseguire due scavi Ø 30 cm per una profondità di 60 cm come da pianta.

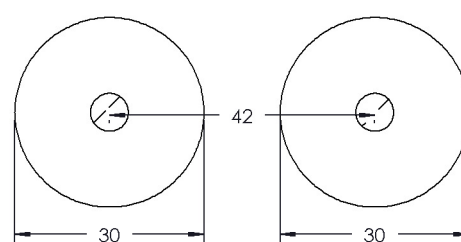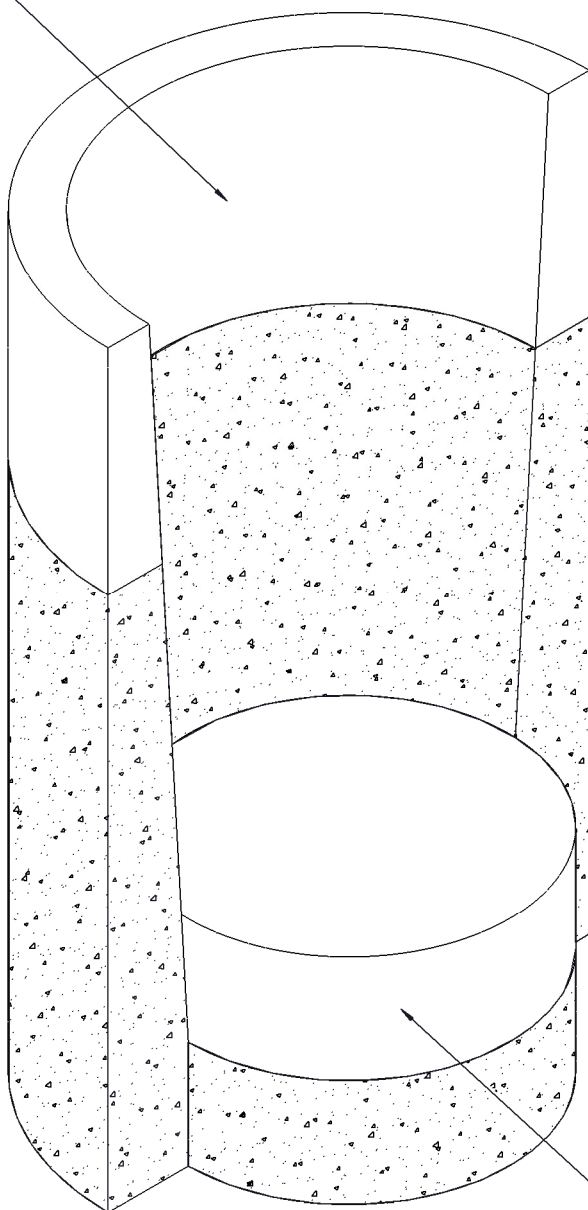

2. Eseguire un primo getto di cls per uno spessore di 10 cm.


Le misure del disegno sono espresse in	cm	HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo tubo Pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	07.02.07
		nr.	Pag. 1

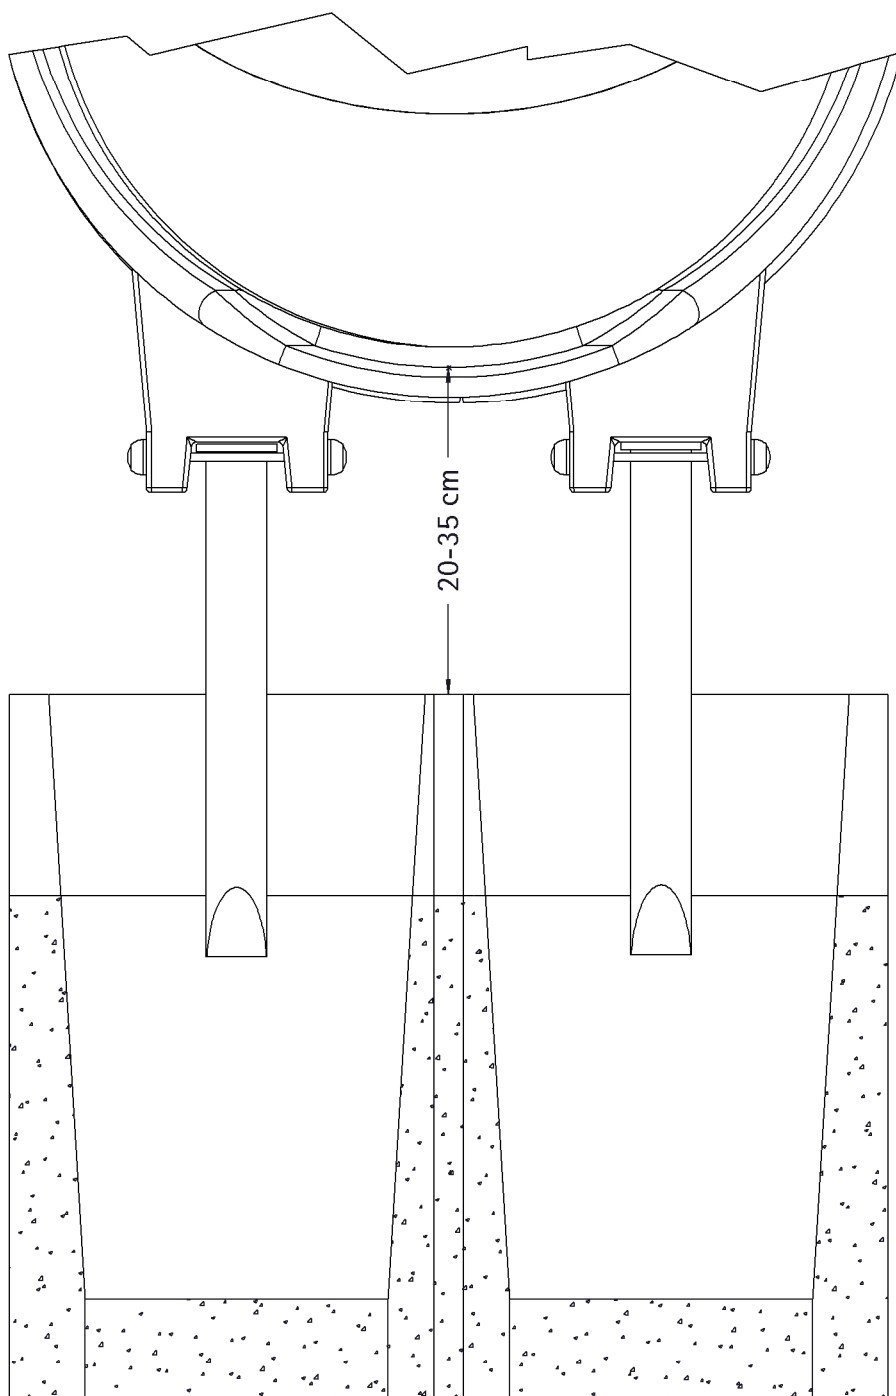

La Misura varia in base all' altezza dell' entrata dello scivolo da un minimo di 20 a un massimo di 35 cm.


Le misure del disegno sono espresse in cm.	HOLZHOFF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo Tubo Pe	
firma esecutore: Altieri	data: 07.02.07	nr.	pag.2

3. Completare il getto in cls come da schema.
4. A consolidamento avvenuto del cls, riempire lo scavo costipandolo con il materiale di riporto, fino alla quota del terreno finito.

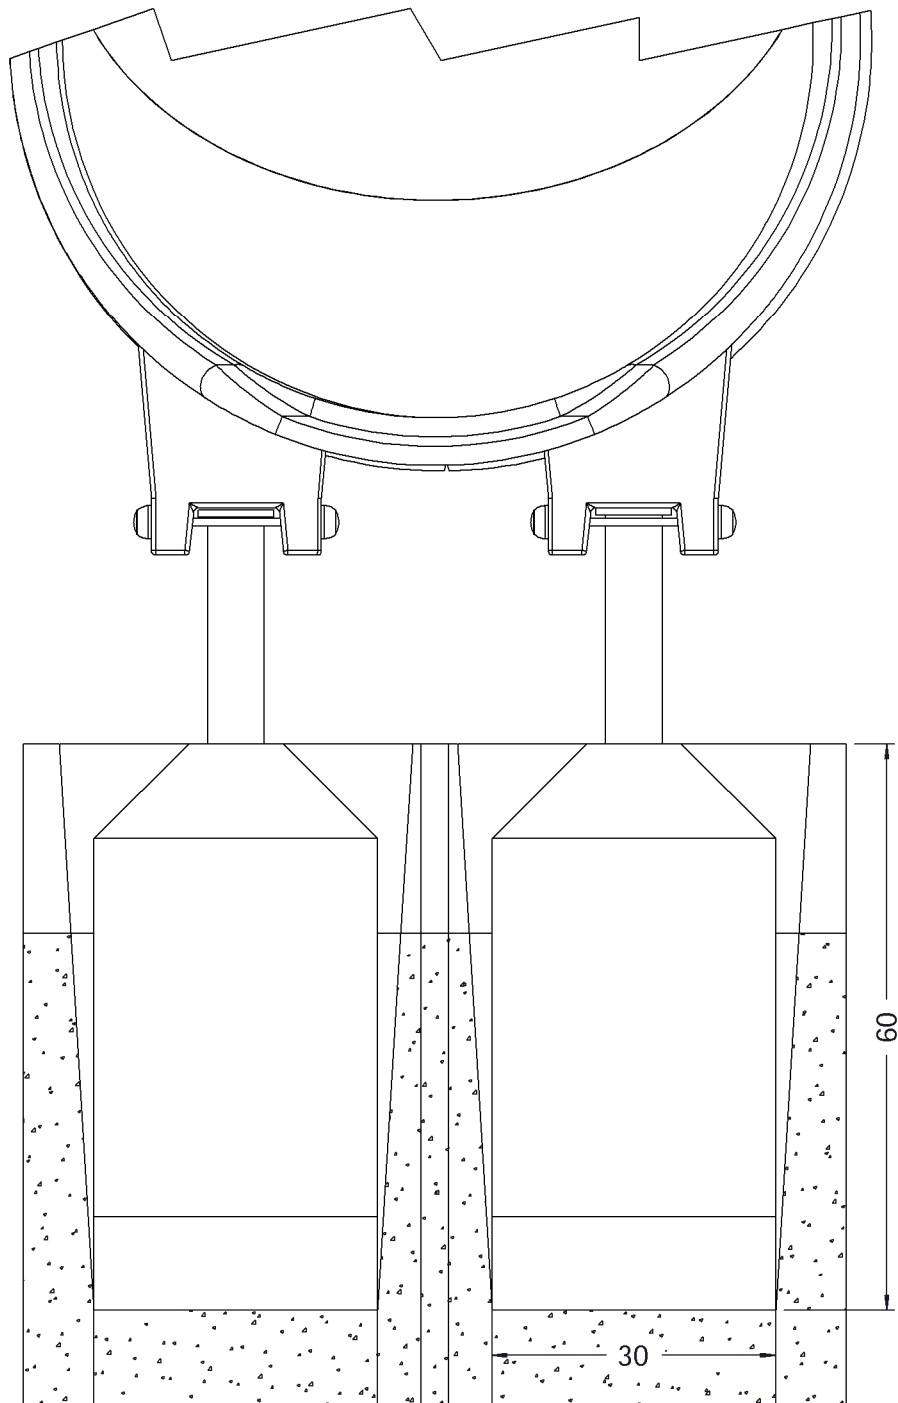


Le misure del disegno sono espresse in cm.		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio interro scivolo tubo Pe
firma esecutore:	Altieri	data:	07.02.07
		nr.	pag.1


1. agganciare le (1) staffette inserendo in sequenza :
 (2) copridado Pe, (3) rodella M8, (4) Vite TE M8x25,
 (5) tappo Pe

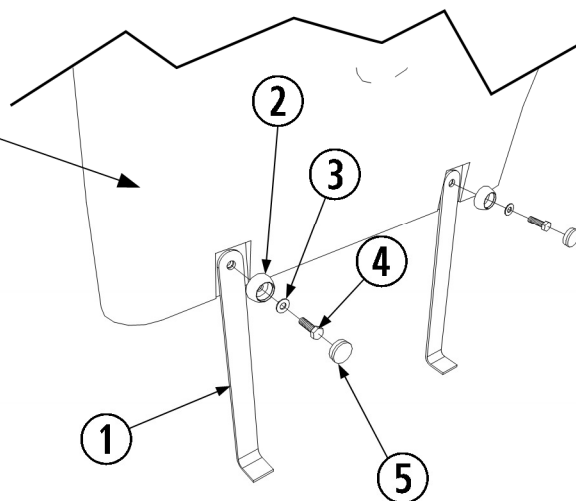

1. Eseguire due scavi Ø 30 cm per una profondità di 60 cm

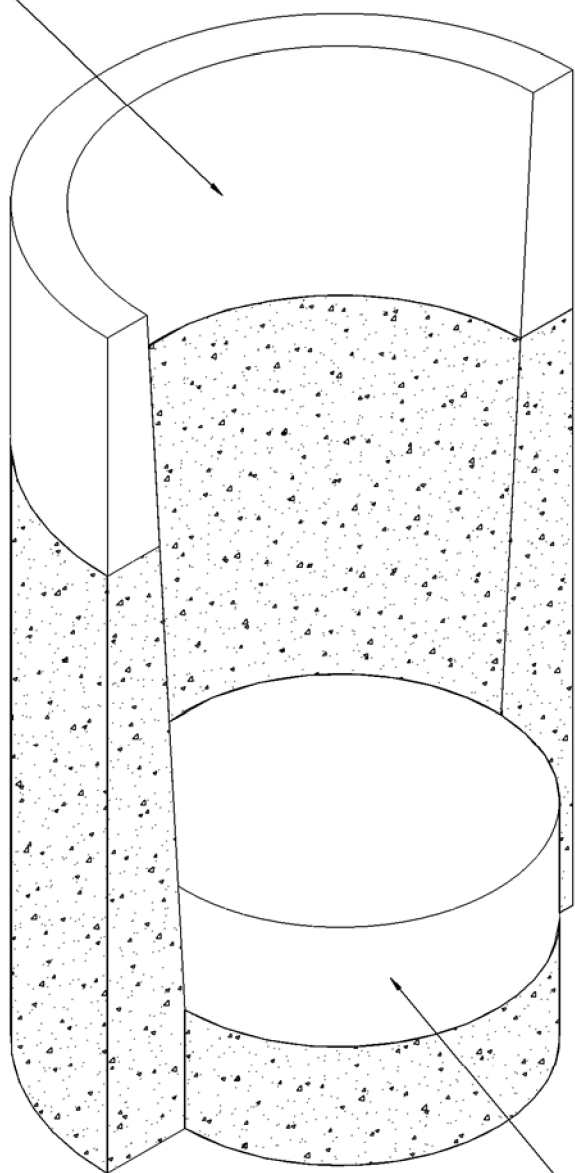

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

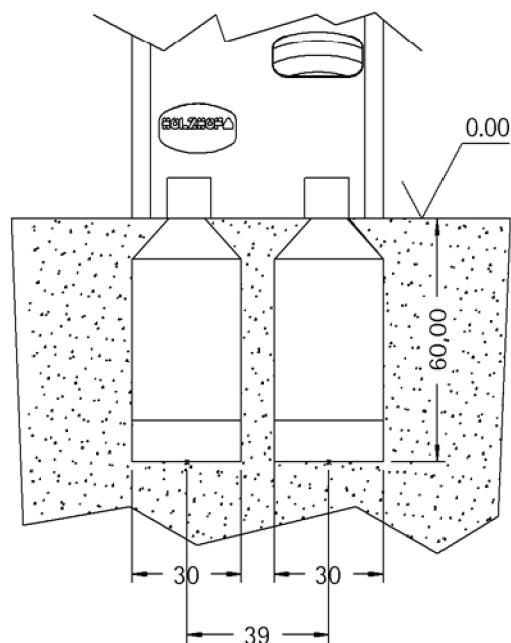

3. A consolidamento avvenuto, posizionare le staffe della pedana di risalita nello scavo, verificando il corretto allineamento della parte inferiore della pedana con il livello del terreno finito.

4. Completare il getto in cls come da schema.

5. A consolidamento avvenuto del cls, riempire lo scavo costipandolo con il materiale di riporto, fino alla quota del terreno finito.

2. Eseguire un primo getto di cls per uno spessore di 10 cm.

Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio interro pedana di risalita Pe
firma esecutore :		data : 15.02.2011	nr. pag.1